

**CASO**  
DESIGN

# Original- Bedienungsanleitung

## Freistehender Backofen TO 26 Classic



Artikel-Nr. 2974

---

(Garantiegeber)

**Braukmann GmbH**

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: [kundenservice@caso-design.de](mailto:kundenservice@caso-design.de)

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage:  
[www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

Dokument-Nr.: 2974 11-07-2022

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.

© 2022 Braukmann GmbH

---

<b>1</b>	<b>Bedienungsanleitung.....</b>	<b>10</b>
1.1	Allgemeines .....	10
1.2	Informationen zu dieser Anleitung .....	10
1.3	Warnhinweise .....	10
1.4	Haftungsbeschränkung .....	11
1.5	Urheberschutz .....	11
<b>2</b>	<b>Sicherheit.....</b>	<b>11</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	12
2.3	Gefahrenquellen.....	13
2.3.1	Verbrennungsgefahr .....	13
2.3.2	Brandgefahr .....	14
2.3.3	Gefahr durch elektrischen Strom .....	15
<b>3</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>16</b>
3.1	Sicherheitshinweise.....	16
3.2	Lieferumfang und Transportinspektion .....	16
3.3	Auspicken .....	16
3.4	Entsorgung der Verpackung .....	17
3.5	Anforderungen an den Aufstellort.....	17
3.6	Elektrischer Anschluss.....	18
<b>4</b>	<b>Aufbau und Funktion .....</b>	<b>18</b>
4.1	Warnhinweise am Gerät.....	18
4.2	Übersicht.....	19
4.3	Zubehör.....	20
4.4	Gebrauch des Drehspießes .....	20
4.5	Temperaturregler.....	20
4.6	Funktionsregler .....	21
4.7	Drehregler für die Zeiteinstellung .....	21
4.8	Typenschild .....	21
<b>5</b>	<b>Bedienung und Betrieb.....</b>	<b>21</b>
5.1	Vor dem Erstgebrauch:.....	21
5.2	Gebrauch .....	22
<b>6</b>	<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>22</b>
6.1	Sicherheitshinweise.....	23
6.2	Reinigung.....	23
<b>7</b>	<b>Störungsbehebung .....</b>	<b>23</b>
7.1	Sicherheitshinweise.....	24
7.2	Störungsursachen und -behebung.....	24

---

---

<b>8</b>	<b>Entsorgung des Altgerätes .....</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>24</b>
<b>10</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>25</b>
<b>11</b>	<b>Operating Manual.....</b>	<b>27</b>
<b>11.1</b>	<b>General.....</b>	<b>27</b>
<b>11.2</b>	<b>Information on this manual .....</b>	<b>27</b>
<b>11.3</b>	<b>Warning notices .....</b>	<b>27</b>
<b>11.4</b>	<b>Limitation of liability .....</b>	<b>28</b>
<b>11.5</b>	<b>Copyright protection.....</b>	<b>28</b>
<b>12</b>	<b>Safety .....</b>	<b>28</b>
<b>12.1</b>	<b>Intended use .....</b>	<b>28</b>
<b>12.2</b>	<b>General Safety information .....</b>	<b>29</b>
<b>12.3</b>	<b>Sources of danger.....</b>	<b>30</b>
12.3.1	Danger of burns .....	30
12.3.2	Danger of fire .....	31
12.3.3	Dangers due to electrical power.....	32
<b>13</b>	<b>Commissioning .....</b>	<b>32</b>
<b>13.1</b>	<b>Safety information.....</b>	<b>32</b>
<b>13.2</b>	<b>Delivery scope and transport inspection .....</b>	<b>32</b>
<b>13.3</b>	<b>Unpacking .....</b>	<b>33</b>
<b>13.4</b>	<b>Disposal of the packaging.....</b>	<b>33</b>
13.4.1	Setup location requirements: .....	33
<b>13.5</b>	<b>Electrical connection .....</b>	<b>34</b>
<b>14</b>	<b>Design and Function.....</b>	<b>34</b>
<b>14.1</b>	<b>Warning notices on device .....</b>	<b>34</b>
<b>14.2</b>	<b>Overview .....</b>	<b>35</b>
<b>14.3</b>	<b>Accessories .....</b>	<b>36</b>
<b>14.4</b>	<b>Use of rotisserie .....</b>	<b>36</b>
<b>14.5</b>	<b>Knob for temperature.....</b>	<b>36</b>
<b>14.6</b>	<b>Knob for function .....</b>	<b>37</b>
<b>14.7</b>	<b>Knob for timer .....</b>	<b>37</b>
<b>14.8</b>	<b>Rating plate.....</b>	<b>37</b>
<b>15</b>	<b>Operation and Handling .....</b>	<b>37</b>
<b>15.1</b>	<b>Before first use .....</b>	<b>38</b>
<b>15.2</b>	<b>Use.....</b>	<b>38</b>
<b>16</b>	<b>Cleaning and Maintenance.....</b>	<b>39</b>
<b>16.1</b>	<b>Safety information.....</b>	<b>39</b>
<b>16.2</b>	<b>Cleaning .....</b>	<b>39</b>

---

---

<b>17</b>	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>39</b>
<b>17.1</b>	<b>Safety notices.....</b>	<b>40</b>
<b>17.2</b>	<b>Causes and rectification of faults.....</b>	<b>40</b>
<b>18</b>	<b>Disposal of the Old Device.....</b>	<b>40</b>
<b>19</b>	<b>Guarantee .....</b>	<b>40</b>
<b>20</b>	<b>Technical Data.....</b>	<b>41</b>
<b>21</b>	<b>Mode d'emploi.....</b>	<b>43</b>
<b>21.1</b>	<b>Généralités.....</b>	<b>43</b>
<b>21.2</b>	<b>Informations relatives à ce manuel.....</b>	<b>43</b>
<b>21.3</b>	<b>Avertissements de danger .....</b>	<b>43</b>
<b>21.4</b>	<b>Limite de responsabilités .....</b>	<b>44</b>
<b>21.5</b>	<b>Protection intellectuelle.....</b>	<b>44</b>
<b>22</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>44</b>
<b>22.1</b>	<b>Utilisation conforme.....</b>	<b>44</b>
<b>22.2</b>	<b>Consignes générales de sécurité .....</b>	<b>45</b>
<b>22.3</b>	<b>Sources de danger .....</b>	<b>46</b>
22.3.1	Risque de brûlure.....	46
22.3.2	Danger d'incendie.....	47
22.3.3	Danger lié au courant électrique .....	48
<b>22.4</b>	<b>Mise en service.....</b>	<b>49</b>
<b>22.5</b>	<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>49</b>
<b>22.6</b>	<b>Inventaire et contrôle de transport.....</b>	<b>49</b>
<b>22.7</b>	<b>Déballage .....</b>	<b>49</b>
<b>22.8</b>	<b>Elimination des emballages .....</b>	<b>49</b>
<b>22.9</b>	<b>Mise en place .....</b>	<b>50</b>
22.9.1	Exigences pour l'emplacement d'utilisation.....	50
<b>22.10</b>	<b>Raccordement électrique .....</b>	<b>50</b>
<b>23</b>	<b>Structure et fonctionnement .....</b>	<b>51</b>
<b>23.1</b>	<b>Avertissements sur l'appareil .....</b>	<b>51</b>
<b>23.2</b>	<b>Vue générale .....</b>	<b>52</b>
<b>23.3</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>53</b>
<b>23.4</b>	<b>Utilisation de la broche tournante .....</b>	<b>53</b>
<b>23.5</b>	<b>Sélecteur de température .....</b>	<b>53</b>
<b>23.6</b>	<b>Sélecteur de fonctions .....</b>	<b>54</b>
<b>23.7</b>	<b>Sélecteur de la durée .....</b>	<b>54</b>
<b>23.8</b>	<b>Plaque signalétique.....</b>	<b>54</b>
<b>24</b>	<b>Commande et fonctionnement .....</b>	<b>54</b>

<b>24.1</b>	<b>Avant la première utilisation .....</b>	<b>54</b>
<b>24.2</b>	<b>Utilisation.....</b>	<b>55</b>
<b>25</b>	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>56</b>
<b>25.1</b>	<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>56</b>
<b>25.2</b>	<b>Nettoyage.....</b>	<b>56</b>
<b>26</b>	<b>Réparation des pannes.....</b>	<b>57</b>
<b>26.1</b>	<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>57</b>
<b>26.2</b>	<b>Origine et remède des incidents .....</b>	<b>57</b>
<b>27</b>	<b>Elimination des appareils usés.....</b>	<b>57</b>
<b>28</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>57</b>
<b>29</b>	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>58</b>
<b>30</b>	<b>Istruzioni d'uso .....</b>	<b>60</b>
<b>30.1</b>	<b>In generale .....</b>	<b>60</b>
<b>30.2</b>	<b>Informazioni su queste istruzioni d'uso .....</b>	<b>60</b>
<b>30.3</b>	<b>Indicazioni d'avvertenza .....</b>	<b>60</b>
<b>30.4</b>	<b>Limitazione della responsabilità .....</b>	<b>61</b>
<b>30.5</b>	<b>Tutela dei diritti d'autore .....</b>	<b>61</b>
<b>31</b>	<b>Sicurezza .....</b>	<b>61</b>
<b>31.1</b>	<b>Utilizzo conforme alle disposizioni.....</b>	<b>61</b>
<b>31.2</b>	<b>Avvertenze generali di sicurezza .....</b>	<b>62</b>
<b>31.3</b>	<b>Fonti di pericolo .....</b>	<b>63</b>
31.3.1	Pericolo di ustioni.....	63
31.3.2	Pericolo d'incendio.....	64
31.3.3	Pericolo dovuto a corrente elettrica.....	65
<b>32</b>	<b>Messa in funzione .....</b>	<b>66</b>
<b>32.1</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>66</b>
<b>32.2</b>	<b>Insieme della fornitura ed ispezione trasporto .....</b>	<b>66</b>
<b>32.3</b>	<b>Disimballaggio.....</b>	<b>66</b>
<b>32.4</b>	<b>Smaltimento dell'involucro .....</b>	<b>67</b>
<b>32.5</b>	<b>Posizionamento.....</b>	<b>67</b>
32.5.1	Requisiti del luogo di posizionamento.....	67
<b>32.6</b>	<b>Connessione elettrica .....</b>	<b>68</b>
<b>33</b>	<b>Costruzione e funzione.....</b>	<b>68</b>
<b>33.1</b>	<b>Segnalazione d'avviso sull'apparecchio .....</b>	<b>68</b>
<b>33.2</b>	<b>Panoramica .....</b>	<b>69</b>
<b>33.3</b>	<b>Accessori .....</b>	<b>70</b>
<b>33.4</b>	<b>Uso del girarrosti.....</b>	<b>70</b>
<b>33.5</b>	<b>Regolatore di temperatura.....</b>	<b>70</b>

---

<b>33.6</b>	<b>Regolatore di funzioni.....</b>	<b>71</b>
<b>33.7</b>	<b>Regolatore di tempo.....</b>	<b>71</b>
<b>33.8</b>	<b>Targhetta di omologazione.....</b>	<b>71</b>
<b>34</b>	<b>Utilizzo e funzionamento .....</b>	<b>71</b>
<b>34.1</b>	<b>Prima di usare l'apparecchio la prima volta.....</b>	<b>72</b>
<b>34.2</b>	<b>Uso .....</b>	<b>72</b>
<b>35</b>	<b>Pulizia e cura .....</b>	<b>73</b>
<b>35.1</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>73</b>
<b>35.2</b>	<b>La pulizia.....</b>	<b>73</b>
<b>35.3</b>	<b>Eliminazione malfunzionamenti.....</b>	<b>73</b>
<b>35.4</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>74</b>
<b>35.5</b>	<b>Cause malfunzionamenti e risoluzione .....</b>	<b>74</b>
<b>36</b>	<b>Smaltimento dell'apparecchio obsoleto .....</b>	<b>74</b>
<b>37</b>	<b>Garanzia.....</b>	<b>74</b>
<b>38</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>75</b>
<b>39</b>	<b>Manual del usuario.....</b>	<b>77</b>
<b>39.1</b>	<b>Generalidades .....</b>	<b>77</b>
<b>39.2</b>	<b>Información acerca de este manual.....</b>	<b>77</b>
<b>39.3</b>	<b>Advertencias.....</b>	<b>77</b>
<b>39.4</b>	<b>Limitación de responsabilidad.....</b>	<b>78</b>
<b>39.5</b>	<b>Derechos de autor (copyright) .....</b>	<b>78</b>
<b>40</b>	<b>Seguridad .....</b>	<b>78</b>
<b>40.1</b>	<b>Uso previsto .....</b>	<b>78</b>
<b>40.2</b>	<b>Instrucciones generales de seguridad .....</b>	<b>79</b>
<b>40.3</b>	<b>Fuentes de peligro .....</b>	<b>80</b>
40.3.1	¡Peligro de quemaduras!.....	80
40.3.2	Peligro de incendio .....	81
40.3.3	Peligro de electrocución.....	82
<b>41</b>	<b>Puesta en marcha .....</b>	<b>83</b>
<b>41.1</b>	<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>83</b>
<b>41.2</b>	<b>Ámbito de suministro e inspección de transporte .....</b>	<b>83</b>
<b>41.3</b>	<b>Desembalaje .....</b>	<b>83</b>
<b>41.4</b>	<b>Eliminación del embalaje.....</b>	<b>83</b>
<b>41.5</b>	<b>Colocación.....</b>	<b>83</b>
41.5.1	Requisitos que debe reunir el lugar de montaje.....	83
<b>41.6</b>	<b>Conexión eléctrica .....</b>	<b>84</b>
<b>42</b>	<b>Estructura y funciones .....</b>	<b>84</b>

<b>42.1</b>	<b>Precaución con el aparato.....</b>	<b>85</b>
<b>42.2</b>	<b>Descripción general.....</b>	<b>85</b>
<b>42.3</b>	<b>Accesorios.....</b>	<b>86</b>
<b>42.4</b>	<b>Uso del pincho giratorio .....</b>	<b>86</b>
<b>42.5</b>	<b>Regulador de temperatura.....</b>	<b>86</b>
<b>42.6</b>	<b>Regulador de Funciones .....</b>	<b>87</b>
<b>42.7</b>	<b>Regulador de de tiempo .....</b>	<b>87</b>
<b>42.8</b>	<b>Placa de especificaciones .....</b>	<b>87</b>
<b>43</b>	<b>Operación y funcionamiento.....</b>	<b>87</b>
<b>43.1</b>	<b>Antes del primer uso.....</b>	<b>88</b>
<b>43.2</b>	<b>Uso .....</b>	<b>88</b>
<b>44</b>	<b>Limpieza y conservación.....</b>	<b>89</b>
<b>44.1</b>	<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>89</b>
<b>44.2</b>	<b>Limpieza.....</b>	<b>89</b>
<b>45</b>	<b>Resolución de fallas .....</b>	<b>90</b>
<b>45.1</b>	<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>90</b>
<b>45.2</b>	<b>Causas y resolución de fallos .....</b>	<b>90</b>
<b>46</b>	<b>Eliminación del aparato usado .....</b>	<b>90</b>
<b>47</b>	<b>Garantía .....</b>	<b>90</b>
<b>48</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>91</b>
<b>49</b>	<b>Gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>93</b>
<b>49.1</b>	<b>Algemeen .....</b>	<b>93</b>
<b>49.2</b>	<b>Informatie over deze gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>93</b>
<b>49.3</b>	<b>Waarschuwingsinstructies .....</b>	<b>93</b>
<b>49.4</b>	<b>Aansprakelijkheid.....</b>	<b>94</b>
<b>49.5</b>	<b>Auteurswet.....</b>	<b>94</b>
<b>50</b>	<b>Veiligheid .....</b>	<b>94</b>
<b>50.1</b>	<b>Gebruik volgens de voorschriften .....</b>	<b>94</b>
<b>50.2</b>	<b>Algemene veiligheidsaanwijzingen .....</b>	<b>95</b>
<b>50.3</b>	<b>Bronnen van gevaar.....</b>	<b>96</b>
50.3.1	Verbrandingsgevaar.....	96
50.3.2	Brandgevaar .....	97
50.3.3	Gevaar door elektrische stroom.....	98
<b>51</b>	<b>Ingebruikname .....</b>	<b>98</b>
<b>51.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>98</b>
<b>51.2</b>	<b>Leveringsomvang en transportinspectie .....</b>	<b>98</b>
<b>51.3</b>	<b>Uitpakken .....</b>	<b>99</b>
<b>51.4</b>	<b>Verwijderen van de verpakking.....</b>	<b>99</b>

---

<b>51.5</b>	<b>Plaatsen .....</b>	<b>99</b>
51.5.1	Eisen aan de plek van plaatsing .....	99
<b>51.6</b>	<b>Elektrische aansluiting .....</b>	<b>100</b>
<b>52</b>	<b>Opbouw en functie.....</b>	<b>100</b>
52.1	Waarschuwingsinstructies op apparaat.....	100
52.2	Overzicht.....	101
52.3	Accessoires .....	102
52.4	Gebruik van het draaispit .....	102
52.5	Temperatuurregelaar .....	102
52.6	Functiesregelaar.....	103
52.7	Tijdregelaar.....	103
52.8	Typeplaatje .....	103
<b>53</b>	<b>Bediening en gebruik.....</b>	<b>103</b>
53.1	Voor het eerste gebruik .....	104
53.2	Gebruik.....	104
<b>54</b>	<b>Reiniging en onderhoud.....</b>	<b>105</b>
54.1	Veiligheidsvoorschriften .....	105
54.2	Reiniging .....	105
<b>55</b>	<b>Storingen verhelpen .....</b>	<b>106</b>
55.1	Veiligheidsvoorschriften .....	106
55.2	Oorzaken van de storingen en het verhelpen.....	106
<b>56</b>	<b>Afvoer van het oude apparaat.....</b>	<b>106</b>
<b>57</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>106</b>
<b>58</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>107</b>

# 1 Bedienungsanleitung

## 1.1 Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihr TO 26 Classic dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie ihn sachgerecht behandeln und pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

## 1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des TO 26 Classic (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes. Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,

- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

des Gerätes beauftragt ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

## 1.3 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

### **GEFAHR**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **WARNUNG**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **VORSICHT**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **HINWEIS**

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

---

## **1.4 Haftungsbeschränkung**

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Technischer Veränderungen, Modifikationen des Gerätes
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

## **1.5 Urheberschutz**

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Braukmann GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

## **2 Sicherheit**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

### **2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen zum Erwärmen, Kochen, Backen und Grillen von Lebensmitteln bestimmt.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushaltsähnlichen Aufstellungsumgebungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros, und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## **⚠WARNUNG**

### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

## **2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise**

### **HINWEIS**

### **Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:**

- ▶ Vor dem Einsatz des Gerätes sind diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig zu lesen.
- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen oder beschädigt worden ist.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und beaufsichtigt.

## HINWEIS

- Eine Reparatur des Gerätes darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem (Fernsteuerung) betrieben zu werden.
- Ziehen Sie, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung und Montage/Demontage von Teilen den Netzstecker.
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör, ansonsten könnte das Gerät beschädigt werden.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie die Tür nicht für längere Zeit offen stehen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker.

## 2.3 Gefahrenquellen

### 2.3.1 Verbrennungsgefahr

#### ⚠️ WARENUNG

**Die im Gerät hergestellte Speise, das Gerät und die Oberflächen des Gerätes können sehr heiß werden.**  
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um sich oder andere nicht zu Verbrennen oder zu Verbrühen:

#### **⚠WARNUNG**

- Achtung: Die Funktionsflächen und die daran angrenzenden Flächen können sehr heiß werden. Achtung Verbrennungsgefahr!
- Die Temperaturen der berührbaren Oberflächen können sehr heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das heiße Gerät, Zubehör oder die Speise anfassen oder aus dem Gerät entnehmen wollen.
- Niemals die Heizstäbe berühren. Verbrennungsgefahr!
- Die Oberseite des Gerätes ist während und nach Betrieb sehr heiß. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.
- Das Gerät während des Betriebes nicht bewegen oder verschieben. Verbrennungsgefahr!
- Vorsicht im Umgang mit heißen Speisen!
- Lassen Sie das Gerät vor der Demontage/Montage von Teilen sowie der Reinigung abkühlen.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, vor allem wenn dieses mit heißer Speise gefüllt ist.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern, da die Oberflächen des Gerätes sich bei Betrieb erhitzen und auch danach noch einige Zeit heiß bleiben.

### **2.3.2 Brandgefahr**

#### **⚠WARNUNG**

**Bei nicht sachgemäßer Verwendung des Gerätes besteht Brandgefahr durch Entzündung des Inhaltes.**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Brandgefahr zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Aufbewahren oder Trocknen von entflammmbaren Materialien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln oder Gegenständen.

#### **⚠WARNUNG**

- Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals mit Handtüchern oder anderen Materialien ab. Hitze und Dampf müssen jederzeit entweichen können. Brandgefahr entsteht wenn das Gerät mit brennbaren Materialien abgedeckt wird oder in Kontakt mit Vorhängen kommt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, z.B. Vorhängen, benutzt werden.
- Vorsicht: Sehr öl- oder fetthaltige Speisen können sich bei hoher Hitze leicht entzünden. Achten Sie daher darauf, dass kein Fett, z.B. durch ein überfülltes Backblech, auf die Heizelemente tropft.
- **Entfernen Sie grundsätzlich entstandene Fettrückstände im Gerät, da diese sich ansonsten entzünden könnten.**

### **2.3.3 Gefahr durch elektrischen Strom**

#### **⚠GEFAHR**

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel sondern am Netzstecker um das Gerät auszustecken.

## **▲GEFAHR**

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen oder beschädigt worden ist. Falls das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind, müssen diese durch den Hersteller oder dessen Servicebeauftragten ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.

## **3 Inbetriebnahme**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### **3.1 Sicherheitshinweise**

#### **▲WARNUNG**

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

### **3.2 Lieferumfang und Transportinspektion**

Der Design-Backofen TO 26 Classic wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- TO 26 Classic
- Backblech
- Grillrost
- Krümelabschublade
- Pizzastein
- Entnahmehilfe für den Grillrost
- Entnahmehilfe für den Drehspieß
- Drehspieß
- Bedienungsanleitung

#### **HINWEIS**

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

### **3.3 Auspacken**

Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

## **3.4 Entsorgung der Verpackung**

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.



### **HINWEIS**

- Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

## **3.5 Anforderungen an den Aufstellort**

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache, waagerechte und hitzebeständige Unterlage mit einer ausreichenden Tragkraft für das Gerät samt Inhalt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Metalloberfläche.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an heiße Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschrank vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe eines Gas- oder Elektrokochers oder eines Ofens aufgestellt werden.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftströmung. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Gerätes mindestens 10 cm Abstand zur Wand hat. Lassen Sie an den anderen Seiten des Gerätes mindestens 20 cm Freiraum.
- Decken Sie keine Öffnungen am Gerät ab und blockieren Sie sie nicht.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Gerät und Netzkabel dürfen nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.

### **3.6 Elektrischer Anschluss**

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.  
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.
- Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewickeltes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> erfolgen. Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Ofen oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter, getrennt von anderen Stromverbrauchern, abgesichert sein.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.  
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

## **4 Aufbau und Funktion**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zum Aufbau und Funktion des Gerätes.

### **4.1 Warnhinweise am Gerät**


#### **AVORSICHT**

#### **Gefahr durch heiße Oberfläche!**



An der hinteren oberen Gehäuseseite befindet sich ein Warnhinweis auf Gefahr durch heiße Oberflächen. Das Gerät kann an der Oberfläche sehr heiß werden.


- ▶ Die heiße Oberfläche des Gerätes nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
- ▶ Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

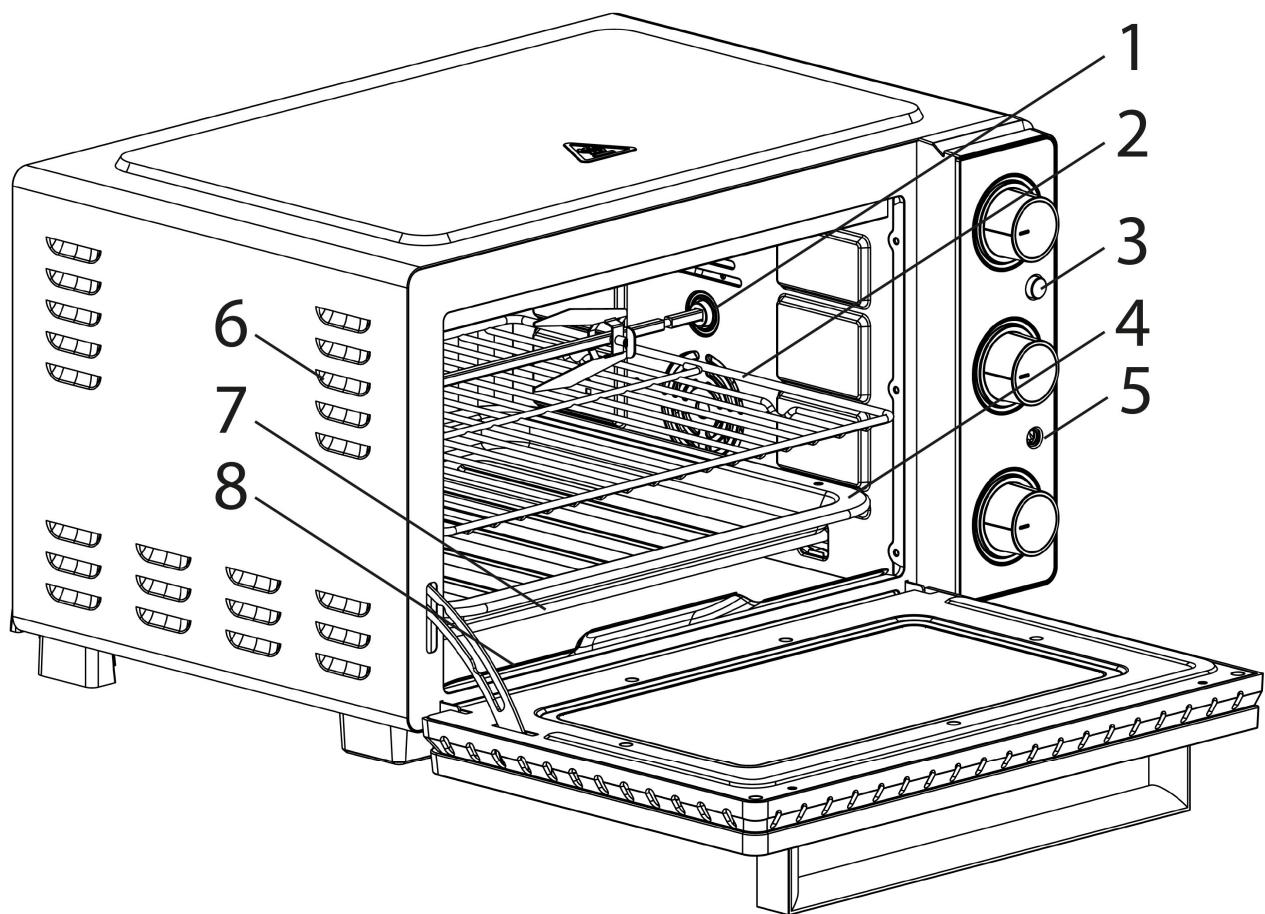

## 4.2 Übersicht

- 1 Drehspieß
- 2 Grillrost
- 3 Beleuchtung: Taste zum Ein- und Ausschalten der Innenbeleuchtung
- 4 Backblech
- 5 Kontrolleuchte: Die Kontrolleuchte leuchtet, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 6 Lüftungsschlitz
- 7 Heizstäbe (oben und unten)
- 8 Krümelschublade

## 4.3 Zubehör

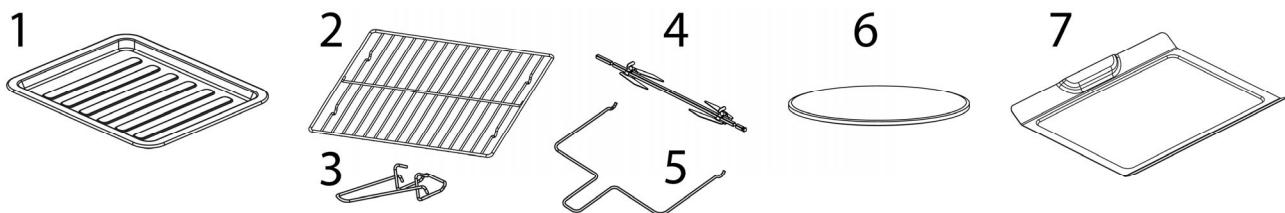

1. Backblech, beim Grillen, Braten oder Backen verwenden.

Zur leichteren Reinigung mit Backpapier verwenden.

2. Grillrost, beim Grillen, Braten oder Rösten verwenden.

3. Entnahmehilfe für den Grillrost

4. Drehspieß - Für ein gleichmäßiges Grillen von Fleisch z.B. Geflügel

5. Entnahmehilfe für den Drehspieß

6. Pizzastein

7. Herausnehmbare Krümelschublade

Für eine sichere und einfache Entfernung von Krümeln.

## 4.4 Gebrauch des Drehspießes



A) Mit der leicht abgerundeten Seite nach rechts einsetzen.


B) Dann links einsetzen.

## 4.5 Temperaturregler

Mit dem Temperaturregler können Sie die gewünschte Temperatur von 70 – 230 ° C einstellen.

### HINWEIS

- Der Temperaturregler dient nicht zur Ausschaltung des Gerätes.
- Während dem Garvorgang schaltet sich das Thermostat ein und aus, um die eingestellte Temperatur zu halten.

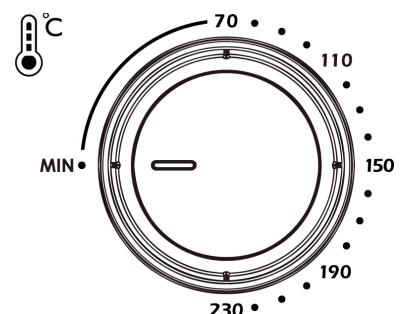

## 4.6 Funktionsregler



Oberhitze



Unterhitze




Ober- und Unterhitze




Grill-Funktion für den Drehspieß. Der Drehspieß rotiert und die oberen Heizstäbe sind an.



Umluft

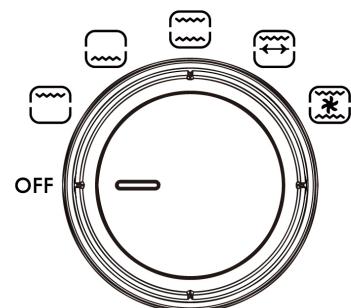

## 4.7 Drehregler für die Zeiteinstellung

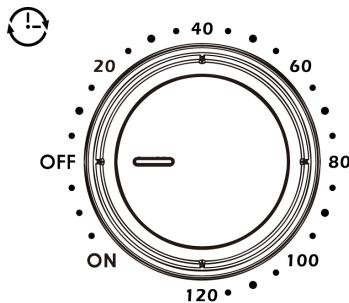

Im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit einstellen, die Kontrolleuchte leuchtet auf.

Ein Signalton ertönt, wenn die Zeit abgelaufen ist und das Gerät schaltet sich aus.

Drehen Sie den Drehregler auf OFF um das Gerät auszuschalten.

Wenn Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn auf ON drehen, bleibt das Gerät an, bis es manuell ausgeschaltet wird.

### HINWEIS

- Wenn Sie eine Kochzeit kürzer als 20 Minuten einstellen wollen, dann drehen Sie den Drehregler erst auf 40 Minuten und dann zurück auf die gewünschte Zeit.

## 4.8 Typenschild

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

## 5 Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### ⚠️ WARENUNG

- Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen, um bei Gefahr schnell eingreifen zu können.

## 5.1 Vor dem Erstgebrauch:

Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Innenraum des Gerätes, waschen Sie diese mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie anschließend ab. Wischen Sie den Boden und die Oberseite des Garraums mit einem angefeuchteten Tuch aus und trocknen Sie den Garraum danach gründlich ab.

---

Die Heizstäbe verfügen über eine Schutzschicht. Beim ersten Betrieb kann es für ca. 5-15 Minuten zu einer geringen Dampfentwicklung kommen. Dies ist nicht schädlich und beeinträchtigt die Leistung des Gerätes nicht.

Betreiben Sie deshalb das Gerät bei erstmaliger Verwendung leer für 15 Minuten auf höchster Stufe und lassen Sie es danach gut durchlüften und abkühlen.

## 5.2 Gebrauch

Prüfen Sie, ob die Krümelschublade richtig eingesetzt ist.

### Aufheizen:

Heizen Sie den Backraum mit einer beliebigen Funktion auf. Drehen Sie dazu den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur und den Drehregler für die Zeiteinstellung auf die gewünschte Aufheizzeit bzw. auf „ON“, um das Gerät ohne Zeitbegrenzung aufzuheizen.

### „Vorbereitungen“:

Legen Sie Backblech/Grillrost gegebenenfalls mit Backpapier aus. Geben Sie Ihre Lebensmittel auf das Backblech/den Grillrost und schieben Sie dieses/diesen in das Gerät.

Oder: Platzieren Sie das Grillgut auf dem Drehspieß und setzen Sie diesen wie unter „Gebrauch des Drehspießes“ beschrieben in das Gerät ein.

### Positionierung des Grillrosts

Oben: Grillen von Fleisch. Lassen Sie Platz nach oben, beachten Sie, dass die Speise beim Grillen aufgehen könnte.

Mittel: Optimal für Back- und Kochvorgänge (z.B. Pizza), Wiederaufwärmen, Backen mit Umluft. Grillen größerer Lebensmittel

Unten: Für das Kochen größerer Lebensmittel und Wiederaufwärmen von Speisen. Auch für Niedertemperaturgaren.

### Starten des Garvorgangs:

Stellen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein.

Stellen Sie mit dem Funktionsregler die gewünschte Funktion ein.

Stellen Sie mit dem Drehregler für die Zeiteinstellung die gewünschte Zeit ein oder stellen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn auf „ON“, um das Gerät ohne Zeitbegrenzung laufen zu lassen.

Stellen Sie sicher, dass die Backofentür richtig verschlossen ist.

### Ende des Garvorgangs:

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton. In der Einstellung ON bleibt das Gerät an, bis Sie es manuell ausschalten.

Wenn Ihre Speise fertig gegart ist, stellen Sie den Regler für die Zeiteinstellung auf OFF. Benutzen Sie Ofenhandschuhe oder die Entnahmehilfen, um das Zubehör mit Speise zu entnehmen.

## 6 Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

## 6.1 Sicherheitshinweise

### AVORSICHT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Das Gerät muss regelmäßig gereinigt und Kochgutrückstände entfernt werden. Ein nicht in einem sauberen Zustand gehaltenes Gerät wirkt sich nachteilig auf die Lebensdauer des Gerätes aus und kann zu einem gefährlichen Gerätezustand sowie Pilz- und Bakterienbefall führen.
- ▶ Drehen Sie den Regler für die Zeiteinstellung vor dem Reinigen auf OFF und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Der Garraum ist nach dem Benutzen heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr! Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- ▶ Reinigen Sie den Garraum nach der Verwendung, sobald er abgekühlt ist. Zu langes Warten erschwert die Reinigung unnötig und macht sie im Extremfall unmöglich. Zu starke Verschmutzungen können unter Umständen das Gerät beschädigen. Verbleibende Speisereste könnten beim nächsten Erhitzen Feuer fangen.
- ▶ Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, können elektronische Bauteile beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit durch die Lüftungsschlitzte in das Geräteinnere gelangt.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- ▶ Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.

## 6.2 Reinigung

### AWARNUNG

### Brandgefahr

- ▶ Entfernen Sie grundsätzlich entstandene Fettrückstände im Gerät, da diese sich ansonsten entzünden könnten.

Reinigen Sie das Gehäuse und die Krümelschublade mit einem angefeuchteten Tuch.

Reinigen Sie die Tür mit einem weichen Tuch mit einem Glasreiniger oder einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie den Boden, Wände und Oberseite des Garraums nach jedem Gebrauch mit einem angefeuchteten weichem Tuch oder einem weichen Reinigungsschwamm gründlich aus.

Trocknen Sie das Zubehör und das Gerät gründlich ab, bevor Sie es erneut benutzen.

Schieben Sie die Krümelschublade immer nach dem Reinigen zurück ins Gerät.

## 7 Störungsbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

## 7.1 Sicherheitshinweise

### AVORSICHT

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

## 7.2 Störungsursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose sitzt.

### HINWEIS

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



## 8 Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden.

Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

### HINWEIS

- Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

## 9 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Unsere Garantie gilt für Deutschland, Österreich und die Niederlande. Für alle anderen Länder kontaktieren Sie uns bitte.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §437 ff. BGB bleiben hiervon unberührt. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Mängelrechte ist für Sie unentgeltlich. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

---

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten („Garantiegeber“) finden Sie am Beginn dieser Bedienungsanleitung.

## 10 Technische Daten

Gerät	Freistehender Backofen
Name	TO 26 Classic
Artikel-Nr.	2974
Anschlussdaten	220-240V~50/60Hz
Leistungsaufnahme	1400-1650W
Nettogewicht	8,2 kg
Maße (BxHxT)	48 x 30 x 40 cm

---

# Original Operating Manual

## Freestanding oven TO 26 Classic



Item No. 2974

---

# 11 Operating Manual

## 11.1 General

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.

Your TO 26 Classic will serve you for many years if you handle it and care for it properly. We wish you a lot of pleasure in using it!

## 11.2 Information on this manual

These Operating Instructions are a component of the TO 26 Classic (referred to hereafter as the device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device.

The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning

Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

## 11.3 Warning notices

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.



### DANGER

**A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.



### WARNING

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.



### ATTENTION

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.



### PLEASE NOTE

A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the machine.

## **11.4 Limitation of liability**

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual. The manufacturer does not assume any liability for damages arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes
- Improper repairs
- Technical alterations, modifications of the device
- Use of unauthorized spare parts

Modifications of the device are not recommended and are not covered by the guarantee.

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

## **11.5 Copyright protection**

This document is copyright protected.

Braukmann GmbH reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially. Subject to content and technical changes.

# **12 Safety**

This chapter provides you with important safety notices when handling the device.

The device corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property damages.

## **12.1 Intended use**

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for heating, cooking, baking and grilling of food.

This device is intended for use in the household and for similar applications such as:

- in kitchens for employees in shops, offices, and other commercial areas;
- in B&Bs,
- in agricultural estates;
- by customers in hotels, motels and other residential establishments.

Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

### **⚠️WARNING**    **WARNING**

**Danger due to unintended use!** Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded.

The User bears the sole risk.

---

## 12.2 General Safety information

**HINWEIS**

Please note

**Please observe the following general safety notices with regard to the safe handling of the device.**

- ▶ Read all these instructions before using the device.
- ▶ Examine the device for any visible external damages prior to using it. Never put a damaged device into operation.
- ▶ Do not operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- ▶ This device can be used by children aged 8 and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and / or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- ▶ Children shall not play with the device.
- ▶ Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- ▶ The device and its connecting cable must be kept away from children who are less than 8 years old.
- ▶ Only customer service departments authorized by the manufacturer may carry out repairs on the device, as otherwise the guarantee entitlements will be null and void in the event of any subsequent damages. Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user.
- ▶ Defective components must always be replaced with original replacement parts. Only such parts will guarantee that the safety requirements are fulfilled.

**HINWEIS****Please note**

- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning and before assembling or deassembling parts.
- Use only the accessory recommended by the manufacturer or the device could be damaged.
- Do not immerse in water, dishwasher or any other liquids.
- Do not leave the device unsupervised during operation.
- Do not leave the door open for longer time when the device is in operation.
- Unplug after use.

## 12.3 Sources of danger

### 12.3.1 Danger of burns

**⚠WARNING****Warning**

**The food prepared in the device, the device and the surfaces of the device can become very hot.**

Please observe the following safety notices in order not to burn or scald yourself or others

- Attention: The functional surfaces and the adjacent surfaces can get very hot. Danger of burns!
- The temperature of the accessible surface can become very hot when the device is operating.
- Use pot holders when you want to touch the hot device, accessory or food or want to remove them from the device.
- Do not touch the heating elements. Danger of burns!
- The upper side of the device is during and after use very hot. Do not store any items on the device.
- Do not move or change the position of the device during use. Danger of burns!
- Be carefull when handling hot food.

---

**⚠WARNUNG** Warning

- ▶ Let the device cool down before assembling/deassembling of parts and before cleaning.
- ▶ Pay attention while handling the device especially if it is full of hot food.
- ▶ Keep children away from the device, since the surfaces of the device become hot during use and remain hot for a some time.

### 12.3.2 Danger of fire

**⚠WARNUNG** Warning

**There is a danger of fire due to the ignition of the content in the event the device is not used properly.** Observe the following safety notices to avoid dangers of fire:

- ▶ Never use the device to store or dry flammable materials.
- ▶ Do not use the device for storage of food or utensils.
- ▶ Never cover the device with towels or other materials during use. Heat and steam must be free to escape. Danger of fire arises if the device is covered with flammable materials or comes in contact with curtains.
- ▶ Do not use the device near to flammable materials for example curtains.
- ▶ Caution: Very oily or fatty food can easily ignite at high heat. Therefor make sure that fat do not drip on the heating elements, for example through a overfilled baking tray.
- ▶ **Always remove grease residues in the device, as these residues can otherwise ignite.**

### 12.3.3 Dangers due to electrical power



Danger

#### Mortal danger due to electrical power!

Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies! Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

- ▶ Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.
- ▶ Do not operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not unplug by pulling the cord pull the plug.

## 13 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

### 13.1 Safety information



WARNING

- ▶ Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.

### 13.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the TO 26 Classic is delivered with the following components:

- |   |               |                          |               |
|---|---------------|--------------------------|---------------|
| • TO 26 Classic                         | • baking tray | • grill rack             | • crumb tray  |
| • removal assistance for the grill rack |               | • rotisserie             | • pizza stone |
| • removal assistance for the rotisserie |               | • operating instructions |               |



Please note

- ▶ Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.
- ▶ Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

---

### **13.3 Unpacking**

Remove the device out of the carton, remove the packaging material, shovel and measuring container.

### **13.4 Disposal of the packaging**

The packaging protects the device against damages during transit. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and can therefore be recycled.

 Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to "Green Dot" recycling collection points for disposal.

#### **HINWEIS**

#### **Please note**

- If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.

#### **13.4.1 Setup location requirements:**

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- Place the device on a firm, flat, level and heat-resistant surface with sufficient load-bearing capacity for the device and its contents.
- Do not place the device on a metal surface.
- Choose the setup location in such a way that children cannot reach any hot surfaces on the device.
- The device is not intended to be installed in a wall or a built-in cupboard.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.
- Do not place the device near a gas or electric cooker or an oven.
- The device requires an adequate flow of air in order to operate correctly. Make sure that the back of the device is at least 10 cm away from the wall. Keep 20 cm free space at the other sides of the device.
- Do not cover up any openings on the device and do not block these off.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power lead can be disconnected easily, in the case of an emergency.
- The device and power cord should not come in contact with hot surfaces. The device could be damaged.
- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.

## 13.5 Electrical connection

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device. If in doubt, ask your qualified electrician.
- The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long (max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup>. The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
- Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the oven or over hot or sharp surfaces.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch, separately from other electricity consumers.
- The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.

The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

## 14 Design and Function

This chapter provides you with important safety notices on the design and function of the device.

### 14.1 Warning notices on device

#### **AVORSICHT ATTENTION**

##### **Danger due to hot surface!**


There is a warning notice referring to dangers due to hot surfaces located on the back upper side of the housing. The surfaces of the device can become extremely hot.

- ▶ Do not touch the hot surfaces of the device. Danger of burns!
- ▶ Do not set or lay any items on the device.



---

## 14.2 Overview

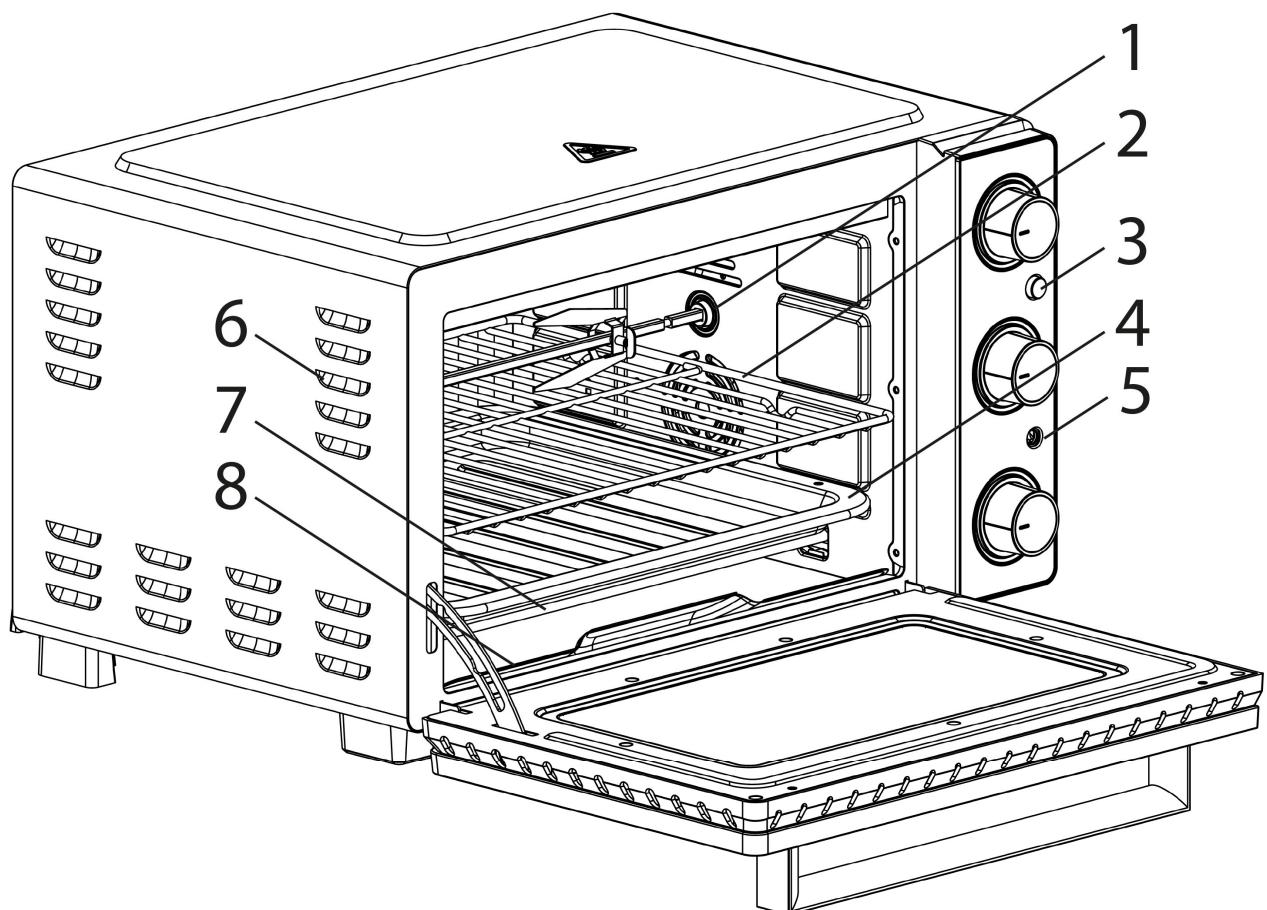

1 Rotisserie

2 Grill rack

3 Lighting: button for switching the interior lighting on and off

4 Baking tray


5 Control lamp: The control lamp is on when the device is in operation.

6 Ventilation slots

7 Heating elements (upper and lower)

8 Crumb tray

## 14.3 Accessories

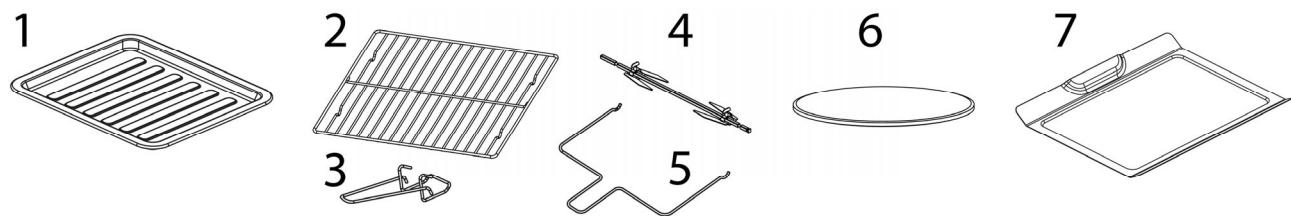

1 Baking tray: Use for grilling, roasting and baking.

Cover with baking paper or aluminium foil for easier cleaning.

2 Grill rack - use for grilling, frying or roasting.

3 Removal assistance for grill rack


4 Rotisserie - For evenly grilling of meat for example poultry.

5 Removal assistance for rotisserie

6 Pizza stone

7 Crumb tray - For safe and easy remove of crumbs.


## 14.4 Use of rotisserie

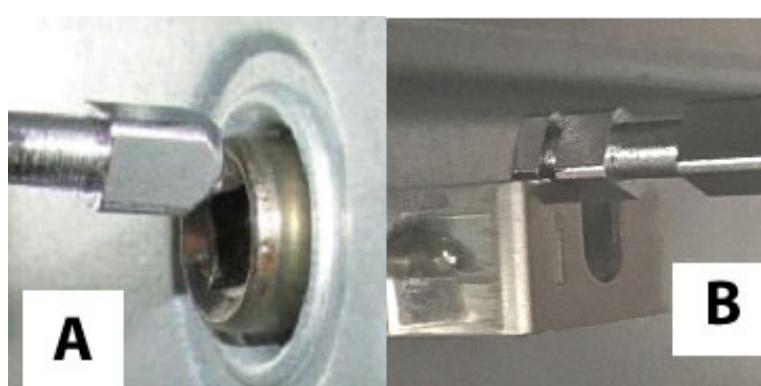

A) Place with the slightly rounded side on the right side.

B) After this place at left side.

## 14.5 Knob for temperature

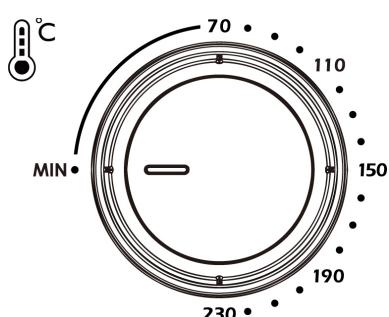

With the knob for temperature you can set desired temperature from 70 – 230°C.

### HINWEIS

### Please note

- The temperature knob is not for switching off the device.
- The thermostat will turn on and off during heating to maintain the temperature.


## 14.6 Knob for function



upper heat



lower heat





upper heat and lower heat



grill function for the rotisserie. The rotisserie rotates and the upper heating elements are on.



convection

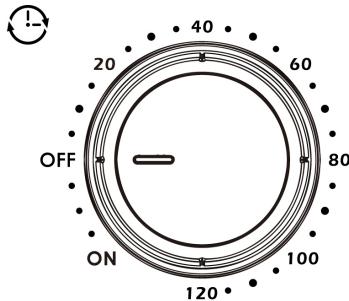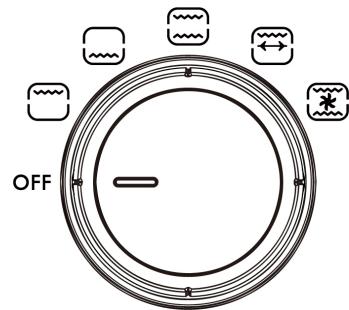

## 14.7 Knob for timer

Set the desired time clockwise, the control lamp lights up.

A beep will sound when the desired time is over and the device will turn off.

Turn the device to OFF to switch it off.

When you turn the knob to ON, then the device will ON until you manually switch it off.

### HINWEIS

### Please note

- If you want a cooking time shorter than 20 minutes then turn the timer knob to 40 minutes and then back to the desired time.

## 14.8 Rating plate

The rating plate with the connection and performance data can be founded on the back of the device.

## 15 Operation and Handing

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

### ⚠WARNING

### Warning

- Do not let the device unsupervised during operation to be able to react quickly in case of dangers.

---

## **15.1 Before first use**

Remove all accessory from the inside of the device, clean them with soapy water and dry them after this. Wipe the bottom and the top of the interior with a damp cloth and thoroughly dry the interior after this.

The heating elements have a protection layer. At first use little vapor can occur. This is not harmful and do not affect the performance of the device.

Therefore operate the device at first use for 15 minutes on highest level and let it thoroughly aerate after this and let it cool down.

---

## **15.2 Use**

Check that the crumb tray is inserted correctly.

### **Heating up:**

You can use any function to heat the oven. To do this, turn the knob for temperature to the desired temperature and the knob for the timer to the desired heating-up time or to "ON" to heat up the device without a time limit.

### **"Preparations":**

If necessary, line the baking tray / grill rack with baking paper. Place your food on the baking tray / grill rack and slide it into the device.

Or: Place the food on the rotisserie and insert it into the device as described under "Use of rotisserie".

### **Positioning the grill rack**

Above: grilling meat. Leave space at the top, be aware that the food could rise when grilling.

Medium: Ideal for baking and cooking processes (e.g. pizza), reheating, baking with convection. Grilling larger foods

Below: For cooking larger foods and reheating them. Also for low temperature cooking.

### **Starting the cooking process:**

Set the desired temperature with the knob for temperature.

Set the desired function with the knob for function

Set the desired time with the knob for timer turn the knob counter-clockwise to "ON" to let the device run without time limit.

Make sure that the oven door is properly closed.

### **End of the cooking process:**

After the set time has elapsed, an acoustic signal sounds. When set to ON, the device remains on until you switch it off manually.

When your food has finished cooking, set the timer to OFF.

Use oven gloves or the removal assistance to remove the accessories with food.

## 16 Cleaning and Maintenance

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

### 16.1 Safety information

#### **AVORSICHT** Attention

Please observe the following safety notices, before you commence with cleaning the device:

- ▶ The device must be cleaned and food residues must be removed at regular intervals. If the device is not maintained in a clean condition, this will have a detrimental effect on the service life of the device and can also result in a dangerous condition in the device as well as in the growth of fungus and bacteria.
- ▶ Turn the knob of timer on OFF before cleaning and unplug the device.
- ▶ The baking chamber is hot after it is used. There is a danger of burns! Wait until the device has cooled down.
- ▶ Clean the baking chamber after use as soon as it has cooled down. Extended waiting unnecessarily complicates cleaning and can make it impossible in extreme cases. Excessive accumulations of dirt can even damage the device under certain circumstances. Remaining food leftovers can catch fire during next heating.
- ▶ If dampness penetrates into the device, this can damage the electronic components. Please ensure that no liquid can enter the interior of the device through the ventilation slots.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Do not scrape off stubborn dirt with hard items.

### 16.2 Cleaning

#### **AWARNUNG** Danger of fire

- ▶ Always remove grease residues in the device, as these residues can otherwise ignite.

Clean the housing and the crumb tray with a damp cloth.

Clean the door with a soft cloth and some glass cleaner or a mild detergent.

Thoroughly wipe the bottom, the walls and top of the interior after each use with a damp soft cloth or a soft cleaning sponge.

Thoroughly dry the accessory and the device before using them again.

Slide the crumb tray back into the device after cleaning.

## 17 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

## 17.1 Safety notices

### **A**VORSICHT Attention

- Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs on electrical equipment.
- Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user and damages to the device.

## 17.2 Causes and rectification of faults

The following table assists in localizing and rectifying minor faults.

Problem	Solution
The device is not functioning	Please check whether the power plug is properly plugged.

### **HINWEIS**

### Please note

- If you are unable to solve the problem with the steps shown above, please contact Customer Service.



## 18 Disposal of the Old Device

Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials.

However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety. If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment.

Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.

### **HINWEIS**

### Please note

- Utilise the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.



## 19 Guarantee

We provide a 24-month guarantee for defects caused by production or material faults, beginning on the date of purchase. Our guarantee is valid for Germany, Austria and the Netherlands. For all other countries, please contact us.

Your legal guarantee claims as per Art. 437 ff. German Civil Code (BGB) will remain unaffected by this. You may exercise your statutory guarantee rights free of charge. The guarantee does not cover damage caused by improper handling or use of the product or defects which have only a minor impact on the product's functionality or value. In addition to this, the guarantee also excludes parts which are subject to wear and tear; transport

---

damages insofar as we are not responsible for them and damages caused by repairs which were not carried out by us.

This product has been constructed for non-commercial use (domestic use) and its performance is designed to meet the corresponding needs. The guarantee only covers commercial use insofar as it is comparable to domestic use. The product is not intended for any other type of commercial use.

In the case of legitimate complaints we may either repair the defective product or replace it with a defect-free product at our discretion. Obvious defects must be notified to us within 14 days of the product's delivery. Any further claims are excluded.

When making a guarantee claim please contact us before you return the product (always with the purchase receipt!). Our contact details ("Guarantor") are provided at the beginning of this instruction manual.

## 20 Technical Data

Device	Freestanding oven
Name	TO 26 Classic
Item No.:	2974
Mains data	220-240V~50/60Hz
Power consumption	1400-1650W
External measurements (W x H x D):	48 x 30 x 40 cm
Net weight	8,2 kg

---

# Mode d'emploi original

## Four autonome TO 26 Classic



N°. d'art. 2974

## 21 Mode d'emploi

### 21.1 Généralités

Veuillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions. Votre Four TO 26 Classic vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez conformément. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

### 21.2 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient au Four TO 26 Classic (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil. Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service,
- son utilisation,
- sa réparation et/ou
- son entretien.

Veuillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

### 21.3 Avertissements de danger

Dans le présent mode d'emploi vous pourrez trouver les avertissements suivants :



#### Danger

**Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de situation dangereuse.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures dangereuses.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de mort ou de blessures graves pour les personnes.



#### Attention

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de blessures graves.



#### Prudence

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir les blessures de personnes.



#### Remarque

Cette indication est accompagnée d'informations complémentaires pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

## 21.4 Limite de responsabilités

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi. Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
  - l'utilisation non conforme
  - des réparations non professionnelles
  - l'utilisation de pièces non autorisées
  - des modifications techniques, modifications de l'appareil
- Les modifications de l'appareil ne sont pas recommandées et ne sont pas couvertes par la garantie. Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

## 21.5 Protection intellectuelle

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à la Sté. Braukmann GmbH. Modifications techniques et de contenu réservées.

# 22 Sécurité

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Cet appareil répond aux directives de sécurité prescrites. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

## 22.1 Utilisation conforme

Cet appareil électroménager ne doit être utilisé qu'en intérieur. Il est exclusivement conçu pour faire chauffer, cuire, rôtir et griller des aliments.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et dans des utilisations similaires, comme par exemple :

- dans les cuisines destinées aux collaborateurs dans les magasins, bureaux et autres établissements professionnels
- dans les exploitations agricoles ;
- par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
- dans les pensions proposant des petits déjeuners.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



### Attention

**Danger en cas d'utilisation non conforme !** En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.

---

**⚠WARNUNG** Attention

- Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

## 22.2 Consignes générales de sécurité

**HINWEIS****Remarque**

**Pour manipuler l'appareil en sécurité, respectez les consignes de sécurité suivantes :**

- Lire soigneusement les consignes d'utilisation avant de se servir de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il ne présente pas de détériorations extérieures visibles. Ne mettez pas un appareil endommagé en marche.
- L'appareil ne doit pas être mis en marche si le câble électrique ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé ou a été endommagé. Si le câble électrique ou la prise ont été endommagés, ceux-ci doivent être changés par le fabricant ou son service après-vente afin de prévenir tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries ou manquantes d'expérience et/ou de connaissance si elles sont surveillées ou s'ils ont été informés de la manière d'utiliser l'appareil en sécurité et ont compris les risques en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien assuré par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans ou plus et surveillés.
- L'appareil et son câble de branchement doivent être tenus à l'écart des enfants de moins de 8 ans.

**HINWEIS****Remarque**

- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un service après-vente agréé par le constructeur, sinon en cas de dommages le recours en garantie est supprimé. Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des rechanges d'origine. Ces pièces sont seules capables de répondre aux exigences de sécurité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être actionné par un temporisateur externe ou une télécommande.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans quelque autre liquide que ce soit.
- Débrancher l'appareil de sa prise dès qu'il reste inutilisé et avant le nettoyage et avant de monter ou de démonter des pièces.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il fonctionne.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être détérioré.
- Ne laissez pas la porte ouverte longtemps pendant que l'appareil fonctionne.
- Débranchez la prise après usage.

## 22.3 Sources de danger

### 22.3.1 Risque de brûlure

**⚠WARNUNG****Attention**

**Les aliments cuits dans l'appareil, l'appareil lui-même et les parties extérieures de l'appareil peuvent devenir brûlants.**

Veuillez respecter les recommandations de sécurité suivantes pour ne pas brûler et ne pas ébouillanter ni vous-même, ni une autre personne :

**⚠WARNUNG** Attention

- Attention : les surfaces fonctionnelles et les surfaces adjacentes peuvent devenir très chaudes. Attention, danger de brûlures!
- Lorsque l'appareil est en marche, les températures des surfaces tactiles peuvent être très élevées.
- Utilisez des gants à four pour toucher l'appareil, des accessoires ou des plats quand ils sont chauds ou pour les sortir de l'appareil.
- Ne jamais toucher les barreaux chauffant. Risque de brûlures!
- Le dessus de l'appareil chauffe énormément pendant et après son fonctionnement. Ne posez pas d'objets sur l'appareil.
- Ne pas déplacer ou décaler l'appareil en cours de fonctionnement. Risque de brûlures!
- Soyez prudents lorsque vous touchez les mets chauds !
- Laissez refroidir l'appareil avant de monter et/ou de démonter des pièces ou avant de les nettoyer.
- Maniez l'appareil avec prudence, surtout lorsqu'il est rempli d'aliments chauds.
- Tenez les enfants à distance de l'appareil car ses surfaces chauffent énormément en cours de fonctionnement et peuvent rester chaudes pendant encore un certain temps.

### 22.3.2 Danger d'incendie

**⚠WARNUNG** Attention

**En cas d'utilisation incorrecte de l'appareil, il y a un risque d'incendie par inflammation du contenu.**

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout risque d'incendie :

## **⚠WARNUNG** Attention

- ▶ N'utilisez jamais l'appareil pour ranger ou sécher des matériaux inflammables.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil pour ranger des aliments ou des objets.
- ▶ Lorsque l'appareil fonctionne, ne le couvrez jamais avec des torchons ou avec d'autres matériaux. Il est important que la chaleur et la vapeur puissent s'évaporer à chaque instant. Le risque d'incendie est élevé lorsque l'appareil est recouvert par des matériaux inflammables ou lorsqu'il entre en contact avec des rideaux.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables par exemple des rideaux.
- ▶ Prudence : Les plats contenant beaucoup d'huile ou de matière grasse peut facilement prendre feu sous forte chaleur. Veillez à ce que de la graisse ne goutte pas sur les éléments chauffants par exemple suite à la surcharge d'une tôle de cuisson.
- ▶ **Eliminez en principe dans l'appareil les résidus graisseux qui risqueraient de s'enflammer.**

### 22.3.3 Danger lié au courant électrique

#### **⚠GEFAHR** DANGER

##### Danger de mort par électrocution !

Il y a danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des composants sous tension ! Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger lié au courant électrique :

- ▶ N'ouvrez en aucun cas le caisson de l'appareil. Il y a danger d'électrocution si on touche des raccords conducteurs électriques et si on modifie la structure électrique et mécanique. Cela peut aussi provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.



## DANGER

- L'appareil ne doit pas être mis en marche si le câble électrique ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé ou a été endommagé. Si le câble électrique ou la prise ont été endommagés, ceux-ci doivent être changés par le fabricant ou son service après-vente afin de prévenir tout danger.
- Ne tirez pas sur le câble de la fiche d'alimentation pour la retirer de la prise de courant. Tirez sur la fiche elle-même.

### 22.4 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

### 22.5 Consignes de sécurité



#### Attention

- Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger d'étouffement.

### 22.6 Inventaire et contrôle de transport

Le Four TO 26 Classic est livré de façon standard avec les composants suivants :

- |   |                   |                  |                    |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| • TO 26 Classic                                 | • Tôle de cuisson | • Grille du gril | • Tiroir à miettes |
| • L'aide à l'éloignement pour la grille de gril |                   |                  | • Broche tournante |
| • Aide à l'éloignement pour la broche tournante |                   |                  | • Mode d'emploi    |
| • Pierre à pizza                                |                   |                  |                    |



#### Remarque

- Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.
- En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

### 22.7 Déballage

Pour déballer l'appareil, procédez comme suit : Placez l'appareil sur le lieu d'installation.

- Sortez l'appareil du carton et retirez le matériel d'emballage et le godet de mesure.

### 22.8 Elimination des emballages

L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage ont été choisis selon des critères environnementaux et de techniques d'élimination, c'est pourquoi ils sont recyclables.



---

Le retour des emballages dans le circuit des matières épargne les matières premières et restreint le volume des déchets. Eliminez les emballages inutiles dans les points de collecte destinés au système de recyclage avec le logo «Point vert».

### HINWEIS

### Remarque

- Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.

## 22.9 Mise en place

### 22.9.1 Exigences pour l'emplacement d'utilisation

Pour un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, son emplacement d'utilisation doit être choisi selon les critères suivants :

- Placez l'appareil sur un support sûr, plat, horizontal, résistant à la chaleur et dont la capacité de charge est suffisante pour supporter l'appareil et son contenu.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface métallique.
- Choisir un emplacement de sorte que les enfants ne puissent pas accéder aux surfaces chaudes de l'appareil.
- L'appareil n'est pas prévu pour une installation dans une niche de mur ou dans un élément de cuisine.
- Ne disposez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.
- L'appareil ne doit pas être placé ni près d'une cuisinière à gaz ou électrique, ni près d'un four.
- Pour un fonctionnement correct l'appareil nécessite un flux d'air suffisant. Posez l'appareil avec le dos tourné vers un mur (avec un espace de 10 cm). Laissez au moins 20 cm d'espace libre sur les autres côtés de l'appareil.
- Ne couvrez pas et ne bloquez aucune ouverture de l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de sorte à pouvoir débrancher facilement le câble en cas d'urgence.
- L'appareil et le câble d'alimentation ne doivent pas être mis en contact avec des surfaces chaudes. Ceci pourrait endommager l'appareil.
- L'installation et le montage de cet appareil sur des emplacements mobiles doivent être exécutés uniquement par des entreprises / personnes professionnels qui garantissent les exigences de sécurité d'utilisation de cet appareil.

## 22.10 Raccordement électrique

Pour une utilisation de l'appareil sûre et sans panne, il faut observer les indications suivantes pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil il faut comparer les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique avec celles de votre réseau. Ces données doivent correspondre, afin de ne pas exposer l'appareil à des dégradations.  
En cas de doute renseignez-vous auprès d'un électricien.

- 
- Le branchement de l'appareil doit être raccordé au réseau électrique par un câble d'un maximum de 3 mètres avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm<sup>2</sup>. Il est interdit d'utiliser des multiprises ou des barrettes de prises multiples en raison des dangers potentiels.
  - Assurez-vous que le câble électrique est en parfait état et qu'il n'est pas disposé sous le four ou des surfaces chaudes ou des bords coupants.
  - La prise électrique doit être sécurisée par un disjoncteur 16 A à fusible séparé des autres consommateurs de courant.
  - La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un circuit électrique avec un système de protection installé en toute conformité. En cas de doute faites vérifier l'ensemble de l'installation électrique par un électricien.  
Le constructeur ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur de masse absent ou interrompu.

## 23 Structure et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la structure et le fonctionnement de l'appareil.



### 23.1 Avertissements sur l'appareil

#### **AVORSICHT** Prudence


Danger, surfaces très chaudes !

En haut à l'arrière du carter se trouve un avertissement indiquant la présence de surfaces très chaudes. La surface de l'appareil peut devenir très chaude à cet endroit.

- ▶ Ne pas toucher la surface chaude de l'appareil. Risque de brûlure !
- ▶ Ne pas disposer ou ranger des objets sur l'appareil.


---

## 23.2 Vue générale

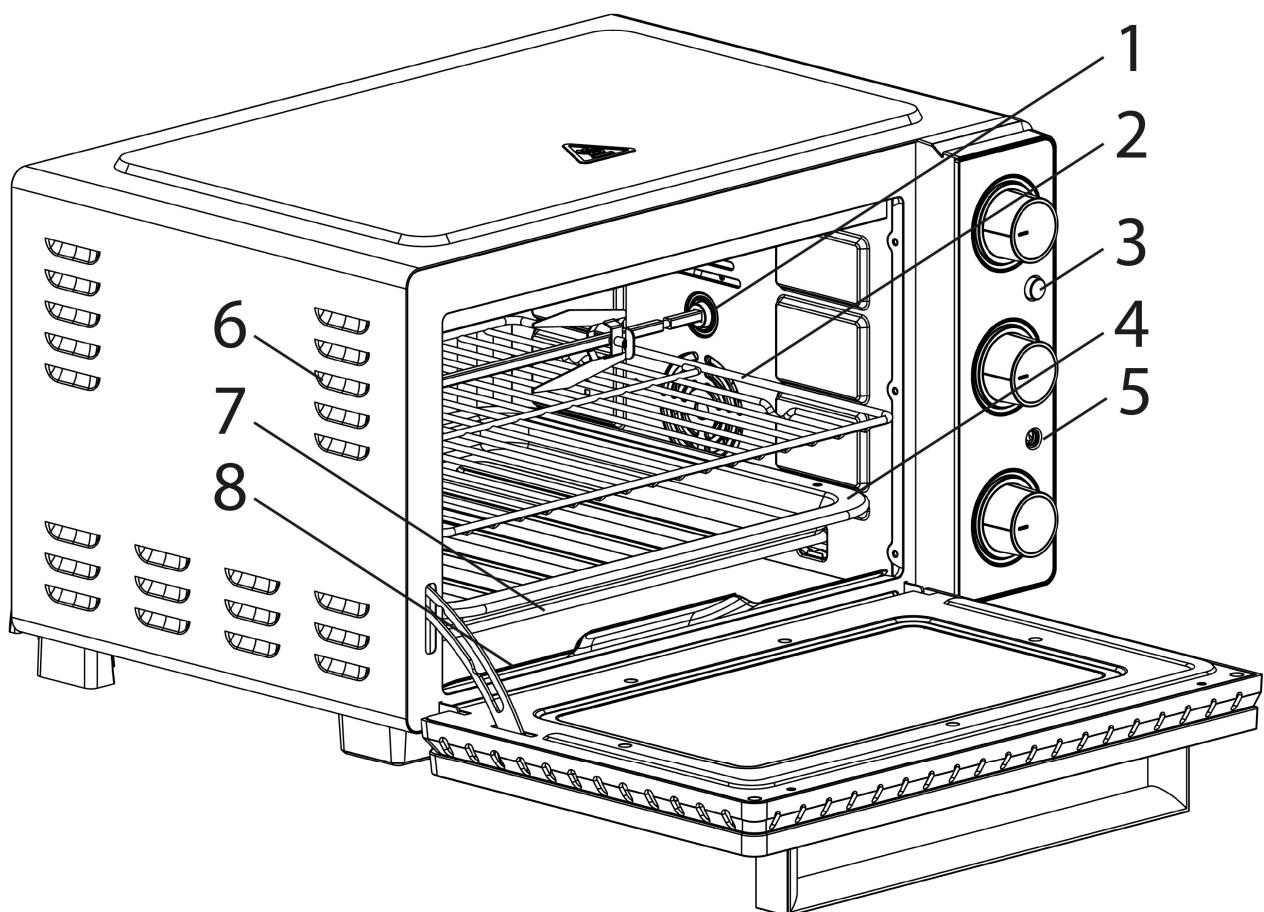

- 1 Broche tournante
- 2 Grille de gril
- 3 Éclairage : Bouton permettant d'allumer et d'éteindre l'éclairage intérieur
- 4 Tôle de cuisson
- 5 Voyant de contrôle - Le voyant de contrôle est allumé pendant que l'appareil fonctionne.
- 6 Fentes d'aération
- 7 Tiges chauffantes (en haut et en bas)
- 8 Tiroir à miettes amovible

### 23.3 Accessoires

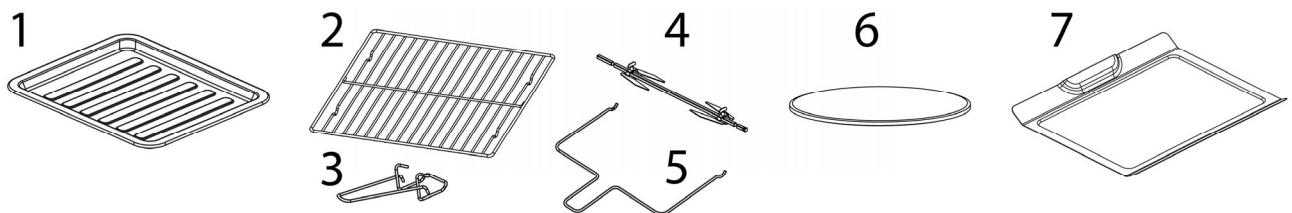

1 Utiliser une tôle de cuisson pour faire griller, cuire ou rôtir.

Utiliser du papier de cuisson ou du film d'aluminium pour faciliter le nettoyage.

2. Grille pour griller ou rôtir

3. Aide à l'éloignement pour la grille de gril

4 Broche tournante

5. Aide à l'éloignement Apour la broche tournante

6. Pierre à pizza

7. Tiroir à miettes amovibles

Pour enlever facilement et intégralement les miettes.

### 23.4 Utilisation de la broche tournante



- A) L'insérer par la droite par son côté légèrement arrondi  
B) L'insérer ensuite par la gauche.


### 23.5 Sélecteur de température

Le sélecteur de température vous permet de régler la température souhaitée entre 70 et 230 °C.

#### HINWEIS

#### REMARQUE

- Le sélecteur de température ne sert pas à éteindre l'appareil.
- Le thermostat se met en marche et s'arrête pendant la cuisson pour maintenir la température réglée

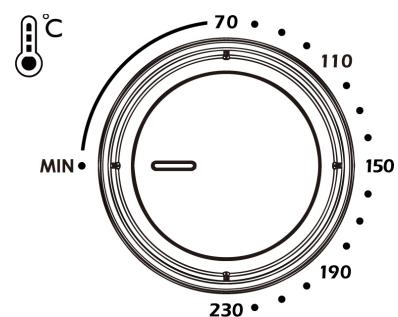

## 23.6 Sélecteur de fonctions



Chauffe par le haut



Chauffe par le bas




Chauffe par le haut et par le bas




Fonction gril pour la broche tournante. La broche tournante tourne et les tiges chauffantes supérieures sont allumées.



Circulation de l'air

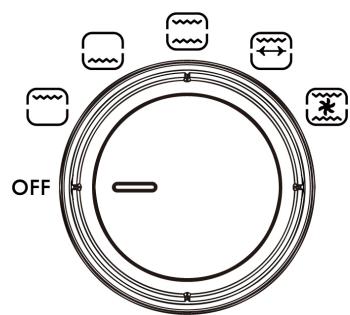

## 23.7 Sélecteur de la durée

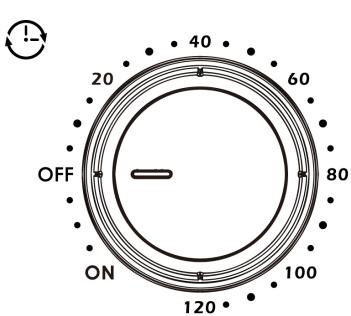

Réglez la durée souhaitée dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant de contrôle s'allume

Un signal sonore retentit lorsque la durée est écoulée et l'appareil s'arrête. Tournez le bouton sur OFF pour arrêter l'appareil.

Si vous tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur ON, l'appareil reste allumé jusqu'à ce qu'il soit coupé manuellement.

### HINWEIS

### Remarque

- Si vous voulez régler un temps de cuisson de moins de 20 minutes, tournez d'abord le sélecteur sur 40 minutes puis revenez sur la durée souhaitée.

## 23.8 Plaque signalétique

La plaque signalétique indiquant les données de raccordement et de puissance se trouve à l'arrière de l'appareil.

## 24 Commande et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la commande de l'appareil. Pour éviter tout risque et dégradations veuillez observer les indications.

### ⚠️WARNING

### Attention

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

## 24.1 Avant la première utilisation

Retirez tous les accessoires de l'intérieur de l'appareil, lavez-les à l'eau savonneuse chaude puis séchez-les. Essuyez le fond et le haut de l'intérieur du compartiment de cuisson avec un chiffon humide puis séchez soigneusement le compartiment de cuisson.

---

Les barreaux chauffants comportent une couche protectrice. À la première utilisation, il peut y avoir un faible dégagement de vapeur pendant 5 à 15 minutes. Ceci n'est pas problématique et n'affecte pas la puissance de l'appareil.

Faites par conséquent fonctionner l'appareil à vide pendant 15 minutes avant de l'utiliser pour la première fois puis laissez-le bien s'aérer et refroidir.

## 24.2 Utilisation

Vérifiez que le tiroir à miettes est correctement inséré.

### Réchauffage :

Réchauffez la chambre de cuisson avec n'importe quelle fonction. Pour ce faire, tournez sélecteur de température à la température souhaitée et le sélecteur de temps à la durée de chauffage souhaitée ou sur « ON » pour chauffer l'appareil sans limite de temps.

### « Préparations ».

Si nécessaire, recouvrez la plaque de cuisson / grille de gril de papier sulfurisé. Placez vos aliments sur la plaque de cuisson / grille de gril et faites-les glisser dans l'appareil.

Ou : placez les aliments sur la broche tournante et insérez-les dans l'appareil comme décrit dans la section « Utilisation de la broche tournante ».

### Positionnement de la grille de gril

En haut : pour griller de la viande. Laissez un peu d'espace vers le haut, notez que la nourriture peut monter lors de la cuisson au gril.

Au milieu : idéal pour les processus de cuisson et de pâtisserie (par exemple pizza), le réchauffage, la cuisson avec circulation d'air. Cuisson au gril d'aliments de grande taille

En bas : pour la cuisson d'aliments plus gros et réchauffer les aliments. Également pour la cuisson à basse température.

### Démarrage du processus de cuisson :

Réglez la température souhaitée à l'aide du sélecteur de température.

Réglez la fonction souhaitée avec le sélecteur de fonctions.

Utilisez le sélecteur de durée pour régler la durée souhaitée ou tournez le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur « ON » pour faire fonctionner l'appareil sans limite de temps.

Assurez-vous que la porte du four est bien fermée.

### Fin du processus de cuisson :

Une fois la durée fixée écoulée, un signal sonore retentit. Dans le réglage ON, l'appareil reste allumé jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement.

Lorsque vos aliments sont complètement cuits, mettez la sélecteur de la minuterie sur OFF.

Utilisez des gants de cuisine ou des ustensiles appropriés pour retirer les accessoires avec les aliments.

## 25 Nettoyage et entretien

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

### 25.1 Consignes de sécurité

#### **AVORSICHT** Prudence

Avant de commencer le nettoyage de l'appareil veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- Le TO 26 Classic doit être régulièrement nettoyé et il faut éliminer les restes d'aliments cuits. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état permanent de propreté, cela a des effets négatifs sur sa durée de vie et peut rendre l'appareil dangereux et provoquer l'apparition de moisissures et d'attaques bactériennes.
- Avant de nettoyer l'appareil, tournez le sélecteur de durée sur OFF et débranchez la prise de secteur.
- Après son utilisation la chambre du cuisson est chaude. Attention, risques de brûlures ! Attendre que l'appareil soit froid.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs et aucun solvant.
- Ne pas gratter les salissures résistantes avec des objets acérés.
- Nettoyer la chambre du cuisson après utilisation quand le four est refroidi. Ne pas attendre trop longtemps car cela rend le nettoyage plus difficile, et éventuellement impossible. Un encrassement trop important peut le cas échéant dégrader l'appareil. Les résidus d'aliments peuvent prendre feu la prochaine fois que l'appareil chauffera.
- La pénétration d'humidité dans l'appareil peut détériorer les composants électroniques. Faire attention qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

### 25.2 Nettoyage

#### **AWARNUNG** Danger d'incendie

- Eliminez en principe dans l'appareil les résidus graisseux qui risqueraient de s'enflammer.

Nettoyez l'appareil et le tiroir à miettes avec un chiffon humide.

Nettoyez la porte avec un chiffon humide avec du nettoyant à vitres ou un détergent doux.

Après chaque utilisation, essuyez soigneusement le fond, les parois et le haut de l'intérieur du compartiment de cuisson avec un chiffon doux humide ou une éponge de nettoyage souple. Faites bien sécher les accessoires et l'appareil avant de les réutiliser.

Remettez toujours le tiroir à miettes dans l'appareil après l'avoir nettoyé.

## 26 Réparation des pannes

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la localisation des pannes et leur réparation. Pour éviter les dangers et les dégradations il faut observer les indications.

### 26.1 Consignes de sécurité

#### **AVORSICHT** Prudence

- ▶ Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés par le constructeur.
- ▶ Les réparations non professionnelles peuvent provoquer de graves dangers pour l'utilisateur et des dégâts sur l'appareil.

### 26.2 Origine et remède des incidents

Le tableau suivant aide à la localisation et à la réparation des petits incidents.

L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la fiche est correctement branchée dans la prise.
-------------------------------	--

#### **HINWEIS**

#### Remarque

- ▶ Si vous ne pouvez pas résoudre le problème à l'aide du tableau ci-dessus, adressez-vous au service après vente.



## 27 Elimination des appareils usés

Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables. Mais ils contiennent également des produits nocifs qui sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité. Ces derniers peuvent être nocifs pour les personnes ou pour l'environnement en cas d'élimination dans les ordures ménagères ou de traitement incorrect. Ne jamais jeter les anciens appareils avec les ordures ménagères.

#### **HINWEIS**

#### Remarque

- ▶ Portez les vieux appareils électriques et électroniques dans les points de collecte et de recyclage près de chez vous. Le cas échéant informez-vous auprès de la mairie, des services des ordures ou de votre concessionnaire.
- ▶ Assurez-vous que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à son transport définitif.

## 28 Garantie

Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat, pour les défauts provenant d'erreurs de fabrication ou de matériel. Notre garantie s'applique à l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Pour tous les autres pays, veuillez nous contacter.

Vos droits de garantie légaux selon §437 ss BGB (Code civil allemand) restent inchangés. En cas de défaut de produit, le recours à vos droits légaux est gratuit pour vous. La

---

garantie n'inclut pas les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation ni les défauts qui n'affectent que légèrement le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. De plus, les pièces d'usure, les dommages de transport, dans la mesure où nous n'en sommes pas responsables, ainsi que les dommages causés par des réparations que nous n'avons pas effectuées, sont exclus de la garantie.

Cet appareil est destiné à un usage privé (usage domestique) et conçu pour un bon fonctionnement. Toute utilisation commerciale n'est couverte par la garantie que dans la mesure où elle peut être assimilée à une utilisation privée. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial plus intensif.

En cas de réclamations justifiées, nous réparerons, à notre discrétion, l'appareil défectueux ou l'échangerons contre un appareil exempt de défauts. Les défauts apparents doivent être signalés dans les 14 jours suivant la livraison. D'autres réclamations sont exclues.

Pour faire valoir une demande de garantie, veuillez nous contacter avant de retourner l'appareil (toujours avec une preuve d'achat !). Vous trouverez nos coordonnées (« émetteurs de la garantie ») au début de ce mode d'emploi.

## 29 Caractéristiques techniques

Appareil	Four autonome
Nom	TO 26 Classic
N°. d'article	2974
Données de raccordement	220-240V~50/60Hz
Puissance consommée	1400-1650W
Dimensions externes (l/h/p)	48 x 30 x 40 cm
Poids net	8,2 kg

---

# Istruzioni d'uso originali

## Forno autonomo TO 26 Classic



Articolo-N. 2974

## 30 Istruzioni d'uso

### 30.1 In generale

Legga le informazioni qui contenute, affinché acquisti rapidamente familiarità con il suo apparecchio e affinché possa utilizzare appieno le sue funzioni.

Il Suo Forno TO 26 Classic Le renderà un buon servizio per molti anni, se lo tratterà e lo curerà in modo adeguato. Ci auguriamo che il suo utilizzo Le procuri molta gioia.

### 30.2 Informazioni su queste istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso sono una componente del Forno TO 26 Classic (di seguito chiamato l'apparecchio) e Le fornirà importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, un utilizzo conforme alle disposizioni e per la cura dell'apparecchio.

Le istruzioni d'uso devono trovarsi sempre nelle vicinanze dell'apparecchio. Dovranno essere lette ed utilizzate da qualsiasi persona, incaricata con la:

- messa in funzione,      • l'utilizzo,      • l'eliminazione di malfunzionamenti e/o
- la pulizia                  • dell'apparecchio.                  Conservi queste istruzioni d'uso e le passi insieme all'apparecchio al successivo proprietario.

### 30.3 Indicazioni d'avvertenza

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni d'avvertenza:



#### Pericolo

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo imminente.** Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze saranno la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il pericolo di morte o gravi lesioni di persone.



#### Avviso

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.** Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.



#### Attenzione

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.** Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere lesioni leggere o di media entità.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.



#### Indicazione

Un'indicazione contrassegna inoltre delle informazioni, che facilitano l'utilizzo della macchina.

## **30.4 Limitazione della responsabilità**

Tutte le informazioni tecniche, tutti i dati e le indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la cura, contenute in queste istruzioni d'uso, corrispondono all'ultimo stato dell'arte al momento della messa in stampa e sono forniti in considerazione delle nostre attuali esperienze e conoscenze, secondo scienza e coscienza.

Dalle indicazioni, le figure e le descrizioni in queste istruzioni d'uso non possono derivare pretese di nessun tipo. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni dovuti:

- Alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso                    • A riparazioni inadeguate
- All'utilizzo non conforme alle disposizioni
- A modifiche tecniche , modifiche dell'apparecchio
- All'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Non è consigliabile apportare modifiche dell'apparecchio, le quali non sono coperte da garanzia. Le traduzioni avvengono secondo scienza e coscienza. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori nella traduzione, nemmeno in quei casi in cui la traduzione è stata effettuata da noi o su nostro incarico. Soltanto il testo originale in tedesco sarà vincolante.

## **30.5 Tutela dei diritti d'autore**

Questo documento è coperto dalla tutela per i diritti d'autore.

La Braukmann GmbH si riserva tutti i diritti, anche quelli della riproduzione fotomeccanica, della riproduzione e diffusione mediante particolari procedure (per esempio mediante l'elaborazione dati, supporto dati e reti di dati) anche parziale.

Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche e nel contenuto.

# **31 Sicurezza**

In questo capitolo riceverà importanti indicazioni sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchio. Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. Un utilizzo inadeguato può però provocare danni a persone e cose.

## **31.1 Utilizzo conforme alle disposizioni**

Questo apparecchio è previsto solo per l'utilizzo in un ambiente domestico, al chiuso per riscaldare, cuocere, infornare e grigliare generi alimentari.

Questo apparecchio è destinato per l'suso domestico e in simili applicazioni, come ad esempio:                    • nelle cucine per impiegati in negozi, uffici e altre aree commerciali;

- nelle proprietà agricole;                    • nelle pensioni bed and breakfast,
- dai clienti in alberghi, motel e altri stabilimenti residenziali.

Un altro utilizzo o un utilizzo che vada oltre a ciò è da considerarsi inadeguato.



### **Avviso**

#### **Pericolo per un utilizzo non conforme alle disposizioni!**

Dall'apparecchio possono derivare pericoli, nel caso di un utilizzo non conforme alle disposizioni e/o nel caso di un utilizzo differente.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle disposizioni.



## Avviso

- Rispettare le procedure descritte in queste istruzioni d'uso.

Pretese di qualsiasi genere, per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alle disposizioni, sono escluse. L'utilizzo avviene a rischio esclusivo dell'operatore.

## 31.2 Avvertenze generali di sicurezza

### HINWEIS

### Indicazione

#### Osservare le seguenti avvertenze generali di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio:

- Prima dell'utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Controllare prima dell'utilizzo, che l'apparecchio non presenti danni esterni. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato.
- Non mettere in funzione l'apparecchio quando il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente oppure è stato fatto cadere o è danneggiato. Nel caso il cavo elettrico o la spina sono stati danneggiati, questi vanno sostituiti solo dal fabbricante oppure dal suo incaricato al Servizio, per evitare pericoli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, se sono sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i rischi che ne derivano.
- Non fare giocare i bambini con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione utente non devono essere eseguite da bambini, eccetto questi hanno l'età di 8 anni o maggiore e che vengano sorvegliati.
- Tenere lontano dai bambini di età inferiore a 8 anni l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione.

**HINWEIS****Indicazione**

- Una riparazione dell'apparecchio dovrà essere effettuata soltanto da un servizio Clienti autorizzato dal produttore, altrimenti decade ogni diritto di garanzia per danni che ne conseguono. Con riparazioni inadeguate possono verificarsi pericoli per l'utilizzatore.
- Componenti difettosi dovranno essere sostituiti soltanto da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi vi è la garanzia, che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.
- L'apparecchio non è previsto per essere utilizzato con un timer esterno o un telecomando.
- Staccare sempre la spina elettrica, quando l'apparecchio non è in funzione e prima di ogni pulizia e montaggio/smontaggio delle parti.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore, altrimenti l'apparecchio potrebbe venire danneggiato.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non metterlo nella lavastoviglie.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.
- Non lasciare lo sportello per lungo tempo aperto, quando l'apparecchio è in funzione.
- Dopo l'uso, scollegare la spina di alimentazione.

### 31.3 Fonti di pericolo

#### 31.3.1 Pericolo di ustioni

**⚠WARNUNG****Avviso**

**Il cibo prodotto nell'apparecchio, l'apparecchio e le superfici dell'apparecchio possono diventare molto calde.** Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza, per non scottare o ustionare se stessi o altri:

## **⚠WARNUNG** Avviso

- Attenzione: Le superfici funzionali e le superfici adiacenti possono scaldarsi molto. Attenzione, pericolo di ustioni!
- Le temperature delle superfici toccabili possono diventare scottanti quando l'apparecchio è in funzione.
- Utilizzare guanti per forno quando volete afferrare l'apparecchio, gli accessori o il cibo molto caldi oppure quando desiderate togliere il cibo dall'apparecchio.
- Non toccare mai le barre di riscaldamento. Pericolo di ustioni!
- Il lato superiore dell'apparecchio è molto caldo durante e dopo il funzionamento. Non mettere nessun oggetto sull'apparecchio.
- Non muovere o spostare l'apparecchio durante il suo funzionamento. Pericolo di ustioni!
- Fare attenzione quando maneggiate con i cibi scottanti!
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di eseguire la pulizia, il montaggio/smontaggio di componenti.
- Fare attenzione nel maneggiare l'apparecchio, soprattutto quando l'apparecchio è riempito con cibo scottante.
- Tenere lontani i bambini dall'apparecchio, perché le superfici dell'apparecchio si riscaldano durante il funzionamento e anche dopo scottano per un certo tempo.

### 31.3.2 Pericolo d'incendio

## **⚠WARNUNG** Avviso

**In caso di utilizzo inadeguato dell'apparecchio, sussiste pericolo d'incendio mediante l'incendiarsi del contenuto.**

Osservare le avvertenze di sicurezza per evitare il pericolo d'incendio:

- Non utilizzare mai l'apparecchio per conservare o asciugare materiali infiammabili.



## Avviso

- Non utilizzare l'apparecchio per conservare generi alimentari o oggetti.
- Mai ricoprire l'apparecchio durante il funzionamento con degli asciugamani o altri materiali. Calore e vapore devono poter fuoriuscire in qualsiasi momento. Sussiste il pericolo d'incendio, quando l'apparecchio viene ricoperto con materiali combustibili oppure quando viene a contatto con le tende.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di materiali combustibili, p. es. le tende.
- Attenzione: Con calore elevato, i cibi contenenti molto olio o grasso possono facilmente incendiarsi. Fare quindi attenzione che il grasso, p.es. attraverso una teglia da forno sovrappiena, non goccioli sugli elementi riscaldanti.
- **Rimuovere principalmente sempre i residui di grasso dall'apparecchio, altrimenti questi possono prendere fuoco.**

### 31.3.3 Pericolo dovuto a corrente elettrica



## Pericolo

### Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

In caso di contatto con cavi o componenti sotto tensione, sussiste pericolo di morte!

Osservare le avvertenze di sicurezza seguenti per evitare il pericolo dovuto dalla corrente elettrica:

- Per scollegare l'apparecchio, non tirare mai dal cavo di alimentazione bensì dalla spina di alimentazione.
- Non aprire in nessun caso la scatola dell'apparecchio. Se si toccano connessioni sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica. Inoltre possono verificarsi malfunzionamenti dell'apparecchio.



## Pericolo

- Non mettere in funzione l'apparecchio quando il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente oppure è stato fatto cadere o è danneggiato. Nel caso il cavo elettrico o la spina sono stati danneggiati, questi vanno sostituiti solo dal fabbricante oppure dal suo incaricato al Servizio, per evitare pericoli.

## 32 Messa in funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla messa in funzione dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### 32.1 Indicazioni di sicurezza



#### Avviso

- Materiali d'imballaggio non dovranno essere utilizzati come giocattoli. Sussiste il pericolo di soffocamento.

### 32.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto

Il Forno TO 26 Classic viene fornito standard con le seguenti componenti:

- TO 26 Classic
- Teglia da forno
- Griglia
- Cassetto per briciole
- Aiuto di prelievo per la griglia
- Girarrosti
- Aiuto di prelievo per il girarrosto
- Istruzioni d'uso
- Pietra per pizza



#### Indicazione

- Controlli che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.  
► Segnali immediatamente al spedizioniere, all'assicurazione e al fornitore una fornitura incompleta o danni dovuti ad un imballaggio insufficiente o al trasporto.

### 32.3 Disimballaggio

Per il disimballaggio dell'apparecchio, proceda come segue:

Posizioni l'apparecchio nel luogo di posizionamento. Estragga l'apparecchio dal cartone e tolga il materiale d'imballaggio ed il recipiente graduato.

---

## 32.4 Smaltimento dell'involucro

L'involucro protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali per l'imballaggio sono stati selezionati in considerazione dell'ambiente e della tecnica di smaltimento e sono quindi riciclabili.



Ricondurre l'imballaggio nel circuito materiali permette di risparmiare sulle materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Smaltisca i materiali per l'imballaggio, che non sono più necessari, nei punti di raccolta presso le "aree ecologiche" per il sistema di riciclo.

### HINWEIS

### Indicazione

- Conservi, se possibile, l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia, per poter reimballare adeguatamente l'apparecchio, in caso di necessità.

## 32.5 Posizionamento

### 32.5.1 Requisiti del luogo di posizionamento

Per un funzionamento sicuro privo di errori dell'apparecchio, il punto di posizionamento dovrà soddisfare i seguenti presupposti:

- Mettere l'apparecchio su una superficie stabile, piana, orizzontale e resistente al calore che abbia una capacità portante sufficiente per l'apparecchio e il suo contenuto.
- Non appoggiare l'apparecchio su una superficie metallica.
- Scelga il luogo di posizionamento in modo tale, che i bambini non possano raggiungere le superfici calde dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è previsto per il montaggio in una parete o in un armadio a muro.
- Non posizionare l'apparecchio in un ambiente caldo, bagnato o molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di un fornello a gas o elettrico oppure vicino a una stufa.
- L'apparecchio necessita una sufficiente aerazione per un funzionamento corretto. Piazzare l'apparecchio con il retro alla parete (a una distanza di 10 cm). Lasciare sugli altri lati dell'apparecchio almeno uno spazio libero di 20 cm.
- Non copra alcuna apertura sull'apparecchio e non le blocchi.
- La presa dovrà essere facilmente accessibile, in modo tale che il cavo elettrico possa essere facilmente estratto, in casi d'emergenza.
- Non portare a contatto l'apparecchio e il cavo di alimentazione con le superficie scottanti. L'apparecchio potrebbe venirne danneggiato.
- Il montaggio di questo apparecchio in luoghi di posizionamento non stazionari dovrà essere effettuato esclusivamente da aziende/persone specializzate, se i presupposti per un utilizzo conforme alla sicurezza dell'apparecchio sono dati.

## 32.6 Connessione elettrica

Per un funzionamento sicuro e privo di errori dell'apparecchio, bisognerà considerare le seguenti indicazioni durante la connessione elettrica.

- Prima di connettere l'apparecchio, confronti i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta di omologazione con quelli della rete elettrica. Questi dati dovranno corrispondere, affinché non si verifichino danni sull'apparecchio.  
In caso di dubbi, chieda il suo tecnico elettricista specializzato.
- La connessione dell'apparecchio alla rete elettrica dovrà avvenire al con una prolunga lunga al massimo 3 metri, srotolata con una sezione di 1,5 mm<sup>2</sup>. L'utilizzo di prese multiple o di ciabatte è vietato a causa del pericolo d'incendio collegato all'uso di queste.
- Ci si assicuri che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non venga posato sotto il forno o sopra superfici calde o dai bordi taglienti.
- La presa deve essere protetta, separata da altre utenze di corrente, mediante un interruttore di protezione di 16A.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio viene garantita solo se ci si connette ad un conduttore di terra installato in conformità alle disposizioni. In caso di dubbio, faccia controllare l'installazione di casa mediante un tecnico elettricista specializzato.  
Il produttore non può essere considerato responsabile per danni, provocati da una conduttrice di terra mancante o interrotta.

## 33 Costruzione e funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla costruzione e sulla funzione dell'apparecchio.

### 33.1 Segnalazione d'avviso sull'apparecchio

**AVORSICHT**

Attenzione

**Pericolo dovuto ad una superficie calda!**




Sul lato posteriore dell'involucro si trova un avviso, che rimanda al pericolo dovuto alle superfici calde. L'apparecchio può scaldarsi notevolmente sulla superficie.

- ▶ Non toccare la superficie calda dell'apparecchio. Pericolo di ustioni!
- ▶ Non appoggi o posizioni oggetti sull'apparecchio.


---

### 33.2 Panoramica

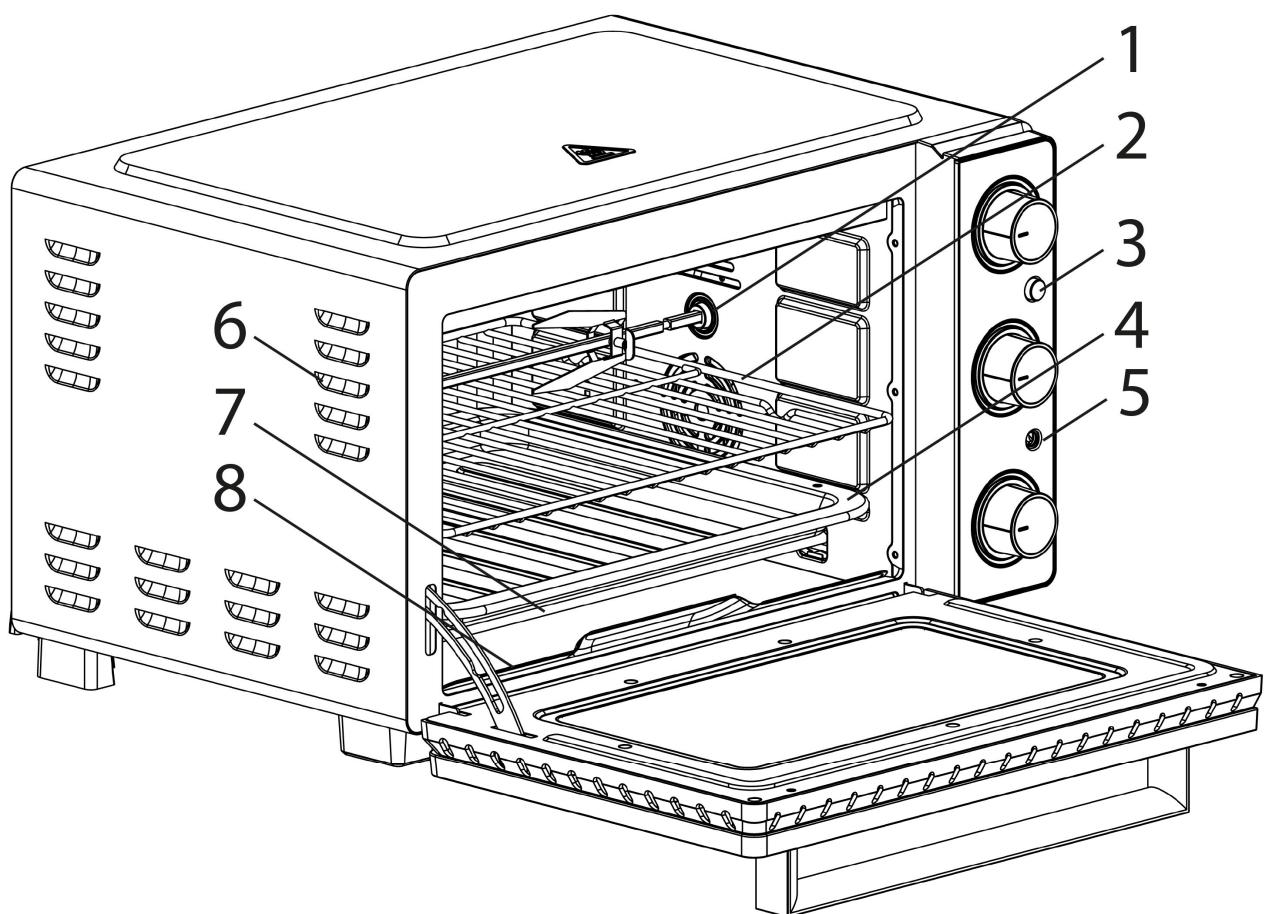

- 1 Girarrosti
- 2 Griglia
- 3 Illuminazione: tasto per accendere e spegnere l'illuminazione interna
- 4 Teglia da forno
- 5 Spia di controllo - La spia di controllo è accesa quando l'apparecchio è in funzione.
- 6 Feritoie di ventilazione
- 7 Barre di riscaldamento (sopra e sotto)
- 8 Cassetto per briciole estraibile

### 33.3 Accessori

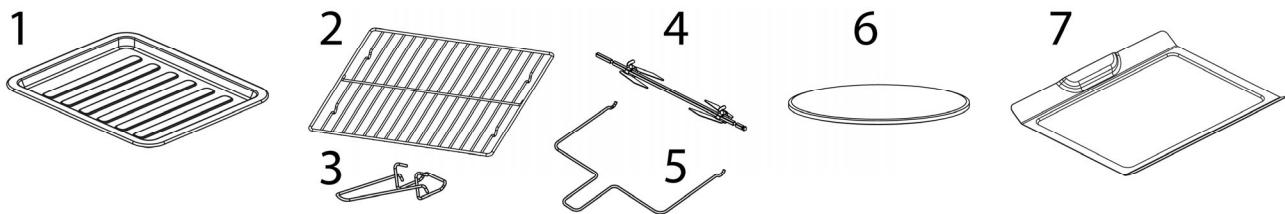

1 Teglia da forno: utilizzare per grigliare, arrostire o infornare.

Per una facile pulitura, utilizzare con carta da forno o foglio di alluminio.

2 Griglia e pinza per rimuovere la griglia

3 Aiuto di prelievo per la griglia

4 Girarrosto - Per una grigliata uniforme della carne, p. es. pollame

5 Aiuto di prelievo per il girarrosto

6 Pietra per pizza

7 Cassetto per briciole estraibile

Per una rimozione sicura e facile delle briciole.

### 33.4 Uso del girarrosto




A) Inserirlo con il lato leggermente arrotondato verso destra.

B) Poi inserirlo a sinistra

### 33.5 Regolatore di temperatura

Con il regolatore della temperatura puoi impostare la temperatura desiderata da 70 a 230 °C.

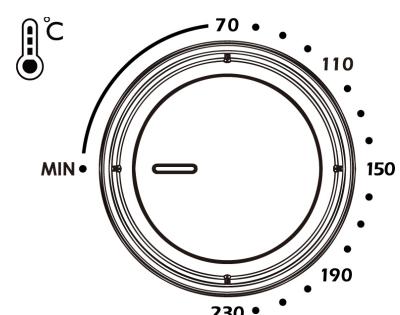

#### HINWEIS

#### Indicazione

- Il regolatore della temperatura non serve per spegnere l'apparecchio.
- Durante la cottura, il termostato si accende e si spegne per mantenere la temperatura impostata.

### 33.6 Regolatore di funzioni



Riscaldamento superiore



Riscaldamento inferiore




Riscaldamento superiore e inferiore




Funzione grill per il girarrosto. Il girarrosto ruota e le barre di riscaldamento di sopra sono accese.



Ventilato

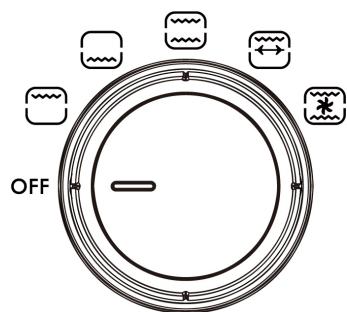

### 33.7 Regolatore di tempo

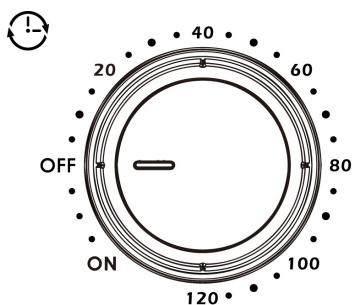

Impostare il tempo desiderato ruotando in senso orario, la spia di controllo si accende.

Scaduto il tempo impostato, viene emesso un suono e l'apparecchio si spegne.

Ruotare la manopola su OFF per spegnere l'apparecchio.

Ruotando la manopola in senso antiorario su ON, l'apparecchio rimane acceso finché non viene spento manualmente.

#### HINWEIS

#### Indicazione

- Se volete impostare un tempo di cottura meno di 20 minuti, girare il regolatore rotante prima a 40 minuti e poi indietro al tempo desiderato.

### 33.8 Targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione con i dati di connessione e di potenza, si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

## 34 Utilizzo e funzionamento

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sull'utilizzo dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

#### ⚠WARNUNG

#### Avviso

- Non lasci l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento, per poter agire rapidamente, in caso di pericoli.

---

## **34.1 Prima di usare l'apparecchio la prima volta**

Rimuovere tutti gli accessori dal vano interno dell'apparecchio, lavarli con acqua saponata calda e poi asciugarli. Pulire il fondo e il lato superiore del vano di cottura strofinando con un panno umettato e poi asciugare accuratamente il vano di cottura.

Le barre di riscaldamento sono ricoperte di uno strato protettivo. Al primo funzionamento dell'apparecchio è possibile che per circa 5-15 minuti si sviluppa del vapore. Ciò non è nocivo e non pregiudica la potenza dell'apparecchio.

Fare funzionare perciò l'apparecchio, al suo primo uso, completamente vuoto per 15 minuti a piena potenza e poi lasciarlo ventilare bene e raffreddare.

## **34.2 Uso**

Verifica se il cassetto per briciole estraibile sia inserito correttamente.

### **Riscaldamento:**

Riscaldare il vano di cottura con una qualsiasi funzione. A tal proposito, ruota il regolatore della temperatura alla temperatura desiderata e la manopola per l'impostazione tempo al tempo di riscaldamento desiderato o su «ON» per riscaldare l'apparecchio senza limiti di tempo.

### **«Preparativi»:**

Inserire la teglia/la griglia eventualmente con sopra della carta da forno. Mettere i generi alimentari sulla teglia da forno/sulla griglia e spingerla dentro l'apparecchio.

Oppure: Piazzare il prodotto da grigliare sul girarrosto e inserirlo nell'apparecchio così come descritto alla voce «Uso del girarrosto».

### **Posizionamento della griglia**

Sopra: grigliare la carne. Lasciare spazio verso l'alto, considerare che il cibo durante il grill si espande (allarga).

Centrale: ottimale per infornare e cuocere (p.e. la pizza), scaldare le vivande, infornare con circolazione aria. Grigliare generi alimentari grandi

Sotto: per cuocere generi alimentari più grandi e scaldare le vivande. Anche per la cottura a bassa temperatura.

### **Avvio della procedura di cottura:**

Con il regolatore della temperatura, imposta la temperatura desiderata.

Con il regolatore di funzione, imposta la funzione desiderata.

Con la manopola per l'impostazione del tempo, imposta il tempo desiderato oppure imposta il regolatore, ruotandolo in senso antiorario, alla posizione «ON» per lasciare funzionare l'apparecchio senza limite di tempo.

Assicurati che la porta del forno sia correttamente chiusa.

### **Fine della procedura di cottura:**

Scaduto il tempo impostato viene emesso un suono. Nell'impostazione «ON», l'apparecchio rimane acceso finché non viene spento manualmente.

Una volta che il cibo è cotto, metti il regolatore per l'impostazione del tempo a «OFF».

Per prelevare l'accessorio con sopra il cibo, utilizza i guanti da forno o gli appositi aiuti di prelievo.

## 35 Pulizia e cura

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla pulizia e la cura dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare danni dovuti ad una erronea pulizia dell'apparecchio e per assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

### 35.1 Indicazioni di sicurezza

#### **AVORSICHT** Attenzione

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio:

- Il TO 26 Classic dovrà essere pulito regolarmente e residui del composto da cuocere dovranno essere rimossi. Se il TO 26 Classic non viene mantenuto pulito, ci saranno effetti negativi per la durata dell'apparecchio. Le condizioni dell'apparecchio potranno risultare pericolose e comportare un'infestazione di funghi e di batteri.
- Prima di eseguire la pulitura, posizionare il regolatore per l'impostazione del tempo su OFF e scollegare la spina di alimentazione.
- Il vano di cottura scotta dopo l'utilizzo. Sussiste il pericolo di ustioni! Attenda che l'apparecchio si sia raffreddato.
- Pulisca il vano di cottura dopo l'utilizzo, non appena si è raffreddato. Attendere troppo, rende inutilmente difficile la pulizia e la rende impossibile in casi estremi. Un eccesso di sporcizia può, in alcune situazioni, danneggiare l'apparecchio. Resti di cibo rimanenti potrebbero prendere fuoco al prossimo riscaldamento.
- Se penetra dell'umidità nell'apparecchio, possono danneggiarsi componenti elettriche. Osservi che non penetrino liquidi nell'interno dell'apparecchio, attraverso le fessure d'aerazione.
- Non utilizzi detersivi aggressivi o abrasivi e non utilizzi solventi.
- Non utilizzi oggetti duri per grattare via i residui incrostanti.

### 35.2 La pulizia

#### **AWARNUNG** Pericolo d'incendio

- Rimuovere principalmente sempre i residui di grasso dall'apparecchio, altrimenti questi possono prendere fuoco

Pulire il corpo dell'apparecchio e il cassetto per briciole con un panno umettato.

Pulire lo sportello con un panno morbido umettato di detergente per vetro oppure con un detergente dolce. Pulire il fondo, le pareti e il lato superiore del vano di cottura dopo ogni utilizzo con un panno morbido umettato oppure una spugna morbida di pulizia.

Prima di riutilizzarlo, asciugare accuratamente gli accessori e l'apparecchio.

Dopo la pulizia, inserire sempre il cassetto per briciole di nuovo nell'apparecchio.

### 35.3 Eliminazione malfunzionamenti

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla localizzazione di malfunzionamenti e sulla loro eliminazione. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

## 35.4 Indicazioni di sicurezza

### **AVORSICHT** Attenzione

- Riparazioni su apparecchi elettrici dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato, addestrato dal produttore.
- Con riparazioni inadeguate possono verificarsi gravi pericoli per l'utilizzatore e danni sull'apparecchio.

## 35.5 Cause malfunzionamenti e risoluzione

La seguente tabella aiuta a localizzare e a risolvere malfunzionamenti più lievi.

Problema	Rimedio
L'apparecchio non funziona	Assicurarsi che la spina sia correntemente inserita nella presa di corrente.

### **HINWEIS** Indicazione

- Se non riesce a risolvere il problema con i passi sopra descritti, la preghiamo di rivolgersi al servizio Clienti.

## 36 Smaltimento dell'apparecchio obsoleto



Apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti contengono spesso ancora materiali preziosi. Essi contengono però anche sostanze nocive, che erano necessarie per il loro funzionamento e la loro sicurezza.

Questi possono nuocere alla salute umana o all'ambiente se vengono gettati tra i rifiuti non riciclabili o in caso di un trattamento errato. Per questo eviti assolutamente di gettare il suo apparecchio obsoleto nella spazzatura non riciclabile.

### **HINWEIS** Indicazione

- Si serva dell'area ecologica realizzata nel suo comune di residenza, per la consegna ed il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici obsoleti. Si informi eventualmente presso il Suo comune, il Suo servizio di nettezza urbana o presso il suo rivenditore.
- Si assicuri, che il suo apparecchio obsoleto venga stoccato a prova di bambini, fino al momento della sua rimozione.

## 37 Garanzia

Per questo prodotto può contare su una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto per vizi relativi a errori di produzione o difetti del materiale. La nostra garanzia è valida per la Germania, l'Austria e l'Olanda. Per tutti gli altri Paesi la invitiamo a contattarci.

È fatto salvo il suo diritto di avvalersi della garanzia ai sensi del §437 e seguenti del codice civile (BGB). Per l'esercizio dei diritti di garanzia previsti per legge lei non dovrà sostenere alcun costo. La garanzia non copre i danni derivanti dal trattamento o dall'utilizzo non appropriato e vizi che influiscono in modo minimo sul funzionamento o sul valore dell'apparecchio. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia le parti soggette a usura, i danni dovuti al trasporto, nella misura in cui non siamo chiamati a risponderne, e i danni derivanti da riparazioni non da noi effettuate.

---

Questo apparecchio è costruito ed è idoneo, anche dal punto di vista delle prestazioni, all'uso privato (domestico). L'utilizzo a scopo commerciale è contemplato ai termini di garanzia, se per entità è paragonabile all'utilizzo a scopo privato. Non è altrimenti destinato all'uso commerciale.

Una volta accolto il reclamo, decideremo a nostra scelta se riparare l'apparecchio oppure sostituirlo. I vizi devono essere segnalati entro 14 giorni dalla consegna. Sono escluse ulteriori pretese.

Per far valere il suo diritto a usufruire della garanzia, la invitiamo a contattarci prima di rispedire l'apparecchio (sempre con lo scontrino di acquisto). I nostri dati di contatto ("Garante") sono indicati all'inizio delle istruzioni d'uso.

## 38 Dati tecnici

Apparecchio	Forno autonomo
Nome	TO 26 Classic
N. articolo	2974
Dati connessione	220-240V~50/60Hz
Potenza assorbita	1400-1650W
Misure esterne (L/H/P)	48 x 30 x 40 cm
Peso netto	8,2 kg

---

# **Manual del usuario**

## **Horno independiente**

### **TO 26 Classic**



Ref. 2974

## **39 Manual del usuario**

### **39.1 Generalidades**

Lea atentamente la información contenida en este manual para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones en toda su capacidad.

Su Horno TO 26 Classic le servirá durante muchos años si lo trata y conserva adecuadamente. Le deseamos una gran satisfacción durante el uso.

### **39.2 Información acerca de este manual**

El manual de instrucciones forma parte integrante del Horno TO 26 Classic (en lo sucesivo denominado aparato) y le proporciona instrucciones importantes para la puesta en marcha, la seguridad, el uso previsto y la conservación del aparato.

El manual del usuario debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- la puesta en marcha, operación, resolución de fallas y/o limpieza del aparato. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y facilítelo a las terceras personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

### **39.3 Advertencias**

En el presente manual se utilizan las siguientes advertencias:

#### **▲GEFAHR Peligro**

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una situación peligrosa.**

**Si la situación peligrosa no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.**

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar el peligro de muerte o de lesiones graves a personas.

#### **▲WARNUNG Advertencia**

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.**

**Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones graves.**

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.

#### **▲VORSICHT Precaución**

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.**

**Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones de gravedad moderada a leve.**

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.

#### **HINWEIS Nota**

**Esta indicación proporciona información adicional que facilitará el manejo del aparato.**

## **39.4 Limitación de responsabilidad**

La información técnica contenida, datos e indicaciones contenidos en el presente manual para la instalación, operación y conservación se corresponden con los últimos avances técnicos en el momento de la impresión y se publican teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos hasta ese momento. Por este motivo no nos hacemos responsables de las indicaciones, ilustraciones o descripciones contenidas en el presente manual del usuario. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por:

- desobedecimiento de las instrucciones                          • uso indebido
- reparaciones indebidas    • uso de piezas de repuesto no autorizadas
- modificaciones técnicas, modificaciones del aparato

No se recomienda realizar modificaciones en el aparato y no están cubiertas por la garantía. Las traducciones se realizan a nuestro buen saber y entender. No nos hacemos responsables de ningún error de traducción, incluso si la traducción hubiera sido realizada por nosotros o por orden nuestra. Por tanto, sólo el texto original en alemán tendrá carácter vinculante.

## **39.5 Derechos de autor (copyright)**

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

Braukmann GmbH se reserva todos los derechos, incluida la reproducción fotomecánica, la publicación y distribución mediante procedimientos especiales (p.ej. procesamiento de datos, soporte de datos y redes de datos), ya sea en su totalidad o en parte.

Válido salvo errores de contenido y modificaciones técnicas

# **40 Seguridad**

En este capítulo obtendrá importantes instrucciones de seguridad sobre la manipulación del aparato. Este aparato cumple la normativa de seguridad vigente. No obstante, el uso indebido puede causar lesiones a personas y daños materiales.

## **40.1 Uso previsto**

Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico en habitaciones cerradas calienta, hornea y asa alimentos. Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico o para usos similares, como por ejemplo, en cocinas para empleados de tiendas, oficinas u otros ámbitos comerciales, en explotaciones agrícolas, por clientes de hoteles, moteles u otras instalaciones residenciales, en pensiones con desayuno.

Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido del aparato.



### **Advertencia**

**Peligro ante el uso no conforme a lo previsto.**

El uso indebido del aparato o cualquier uso distinto al uso previsto puede entrañar peligro.

► Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto

**⚠WARNUNG****Advertencia**

- Los procedimientos descritos en el manual de instrucciones deben obedecerse.

Queda excluida cualquier reclamación de garantía debido a daños derivados del uso no conforme a lo previsto. La responsabilidad recae exclusivamente en el usuario.

## 40.2 Instrucciones generales de seguridad

**HINWEIS****Nota**

**Para una manipulación segura del aparato, observe las siguientes instrucciones generales de seguridad:**

- Antes de utilizar el aparto debe leer atentamente las instrucciones de uso.
- Antes de utilizar el aparato debe revisarlo para detectar posibles daños. Si el aparato presenta daños, no lo ponga en marcha.
- El aparato no puede utilizarse si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funciona correctamente o se ha caído y sufrido daños. Si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, éstos deben ser sustituidos por el fabricante o su distribuidor, con el fin de evitar daños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años y por personas con merma en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia o conocimientos si estos reciben la supervisión correspondiente o reciben instrucciones sobre el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.
- La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que estos tengan 8 o más años de edad y lleven a cabo dicho uso bajo supervisión de un adulto. Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato y su cable de alimentación deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no está previsto para su uso mediante un temporizador o control remoto externo.

**HINWEIS****Nota**

- La reparación del aparato sólo debe ser realizada por el servicio técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará anulada en caso de sufrir daños. Las reparaciones incorrectas pueden causar riesgos significativos para el usuario.
- Los componentes defectuosos solo deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales. Sólo en este tipo de componentes se asegura el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
- Si no va a utilizar el aparato y antes de cada limpieza, desconecte el enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante o de lo contrario, el aparato podría resultar dañado.
- No sumerja el aparato en agua ni lo lave en el lavavajillas.
- No deje el aparato sin vigilancia durante el uso.
- No deje la puerta abierta durante mucho tiempo durante el uso.
- Cuando finalice el uso, desconecte el enchufe de la toma de alimentación.

## 40.3 Fuentes de peligro

### 40.3.1 ¡Peligro de quemaduras!

**⚠WARNUNG****ADVERTENCIA**

**Los alimentos fabricados en el aparato, el aparato y las superficies del mismo pueden calentarse mucho.**

Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar quemarse o escaldarse usted o a otras personas:

- Las temperaturas de las superficies con las que puede entrarse en contacto pueden calentarse mucho durante el funcionamiento del aparato.

**⚠WARNUNG****ADVERTENCIA**

- Atención: las superficies activas del horno y las superficies cercanas pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.  
Atención: ¡peligro de quemaduras!
- Utilice guantes de horno si desea agarrar el aparato caliente, sus accesorios o retirar los alimentos del aparato.
- No toque nunca las varillas calefactoras. ¡Peligro de quemaduras!
- La parte superior del aparato se calienta mucho durante el uso y después del mismo. No coloque objetos sobre el aparato.
- El aparato no debe moverse ni desplazarse durante el uso.  
¡Peligro de quemaduras!
- Precaución al manipular alimentos calientes
- Espere a desmontar/montar las piezas del aparato, así como antes de limpiarlo hasta que enfríe completamente.
- Proceda con cuidado al manipular el aparato, especialmente cuando esté lleno de alimento caliente.
- Mantenga a los niños lejos del alcance del aparato, ya que sus superficies se calientan durante el uso e incluso después pueden permanecer calientes durante un tiempo.

#### **40.3.2 Peligro de incendio**

**⚠WARNUNG****ADVERTENCIA**

**El uso indebido del aparato implica un peligro de inflamación del contenido.**

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad para evitar el peligro de incendio:

- Nunca debe utilizar el aparato para guardar o secar materiales inflamables.
- No utilice el aparato para almacenar alimentos u objetos.

**⚠WARNUNG****ADVERTENCIA**

- Nunca cubra el aparato con paños o materiales similares. El calor y el vapor deben disiparse en cualquier momento. Existe un peligro de incendio cuando el aparato esté cubierto con materiales combustibles o entre en contacto con las cortinas.
- El aparato no debe utilizarse cerca de materiales inflamables, p. ej. cortinas.
- Precaución: Los alimentos que contengan aceite o grasas pueden inflamarse fácilmente al alcanzar altas temperaturas. Por lo tanto, evite que la grasa gotee sobre los elementos calefactores, por ejemplo a través de una bandeja de horneado que rebose de alimento.
- **Retire siempre los restos de grasa del aparato, ya que podrían inflamarse.**

#### 40.3.3 Peligro de electrocución

**⚠GEFAHR****Peligro**

#### Peligro de muerte por electrocución.

El contacto con cables o componentes energizados implica peligro de muerte. Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad para evitar el peligro de electrocución:

- Nunca abra la carcasa del aparato. Si toca cualquier conexión energizada y cambia la disposición del cableado eléctrico o el diseño mecánico existe peligro de electrocución. Además, pueden producirse fallos de funcionamiento en el aparato.
- No tire del cable de alimentación, sino del enchufe para desconectar el aparato.
- El aparato no puede utilizarse si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funciona correctamente o se ha caído y sufrido daños. Si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, éstos deben ser sustituidos por el fabricante o su distribuidor, con el fin de evitar daños.

## 41 Puesta en marcha

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la puesta en marcha del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### 41.1 Instrucciones de seguridad

#### **⚠WARNUNG** Advertencia

- Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Peligro de asfixia.

### 41.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte

El Horno TO 26 Classic incluye los siguientes componentes de fábrica:

- Ayuda para extraer la parrilla
- Cajón recogemigas
- Ayuda para extraer el pincho giratorio
- Piedra para cocinar pizza

#### **HINWEIS**

#### Nota

- Verifique la integridad del suministro y revíselo para detectar daños visibles.
- Si detectara cualquier falta o daños en el suministro debidos a un embalaje defectuoso o al transporte debe informar de inmediato al transportista, a la aseguradora y al proveedor.

### 41.3 Desembalaje

Para desembalar el aparato, séquelo de la caja y retire el material de embalaje.



### 41.4 Eliminación del embalaje

El embalaje protege al aparato frente a daños ocasionados por el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Por tanto, deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos de recogida "punto verde".

#### **HINWEIS**

#### Nota

- Si fuera posible, conserve el embalaje original durante el periodo de garantía para poder embalar el aparato adecuadamente en caso de que requiera hacer uso de la garantía.

### 41.5 Colocación

#### 41.5.1 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje

Para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- Coloque el aparato sobre una base resistente, llana, horizontal y resistente al calor con suficiente capacidad portante para soportar el aparato con todo su contenido.
- No coloque el aparato sobre superficies metálicas.

- 
- El lugar de colocación debe quedar fuera del alcance de los niños, para que no puedan tocar la superficie caliente del aparato.
  - El aparato no es apto para su encastre en una pared o en un armario empotrado.
  - No coloque el aparato en un lugar demasiado cálido, húmedo o con presencia de agua ni cerca de materiales inflamables.
  - El aparato no debe colocarse cerca de la cocina de gas o vitrocerámica ni junto al horno.
  - Para su correcto funcionamiento, el aparato requiere suficiente ventilación. Coloque el aparato con el panel trasero contra una pared (a 10 cm de distancia). Deje con respecto al resto de lados del aparato un espacio libre de seguridad de 20 cm.
  - No tape las aperturas del aparato ni las obstruya.
  - La toma de alimentación debe estar fácilmente accesible para poder desconectar el cable de alimentación rápidamente, si fuera preciso.
  - Ni el aparato ni el cable de alimentación deben entrar en contacto con superficies calientes. El aparato podría resultar dañado.
  - La colocación y montaje del presente aparato en lugares no estacionarios (p.ej. barcos) debe ser realizado por personal técnico autorizado, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para el uso seguro de este aparato.

## 41.6 Conexión eléctrica

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:

- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de especificaciones con las de la red eléctrica doméstica. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el aparato.
- En caso de duda, consulte a su servicio técnico eléctrico.
- La conexión del aparato a la red eléctrica debe realizarse mediante un cable alargador arrollado, de 3 metros de longitud como máximo y una sección recta de 1,5 mm<sup>2</sup>. El uso de regletas de conexiones o ladrones con varias tomas está prohibido, por el peligro de incendio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no resulta dañado y que no se tiende bajo el aparato ni sobre superficies calientes o de bordes afilados.
- Es necesario proteger la toma de alimentación mediante un interruptor diferencial de 16 A, separado de otros consumidores.
- La seguridad eléctrica del aparato solo se asegurará si se conecta un sistema de protección frente a sobrecargas. En caso de duda, avise al electricista autorizado para que revise la instalación doméstica. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por falta de protección o protección interrumpida.

## 42 Estructura y funciones

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la estructura y el funcionamiento del aparato.

## 42.1 Precaución con el aparato


### **AVORSICHT** Precaución

#### **¡Peligro debido a una superficie caliente!**

En la parte superior trasera se encuentra una señal de peligro debido a superficies calientes. El aparato puede estar muy caliente en esta superficie.

- No toque la superficie caliente del aparato. ¡Existe peligro de quemaduras!
- No deje objetos sobre el aparato.

## 42.2 Descripción general

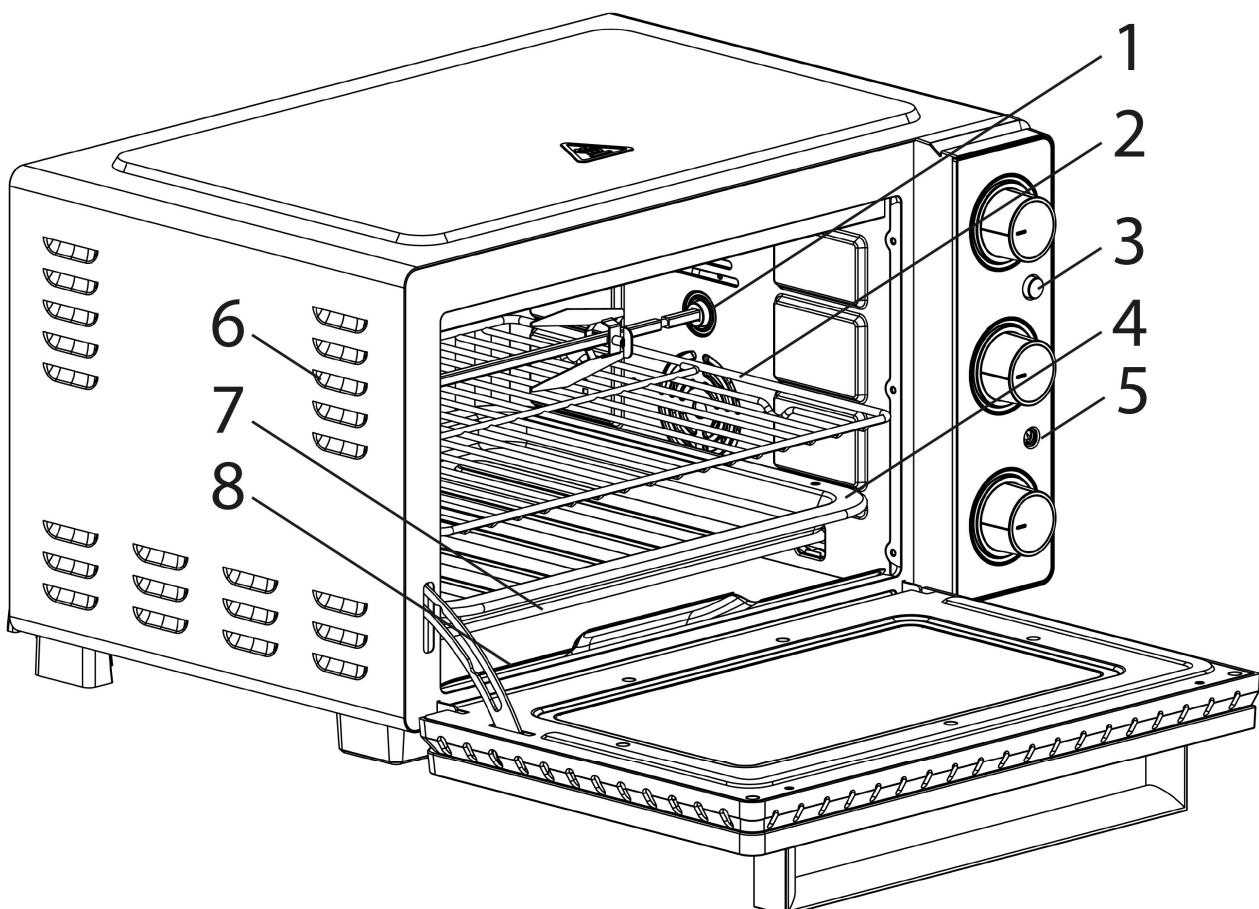

1 Pincho giratorio

2 Parrilla

3 Iluminación: tecla para conectar y desconectar la iluminación interior

4 Bandeja de hornear


5 Piloto - El piloto automático se ilumina mientras el aparato se encuentra en funcionamiento.

6 ranura de ventilación

7 Varillas calefactoras (arriba y abajo)

8 Cajón recogemigas

## 42.3 Accesories

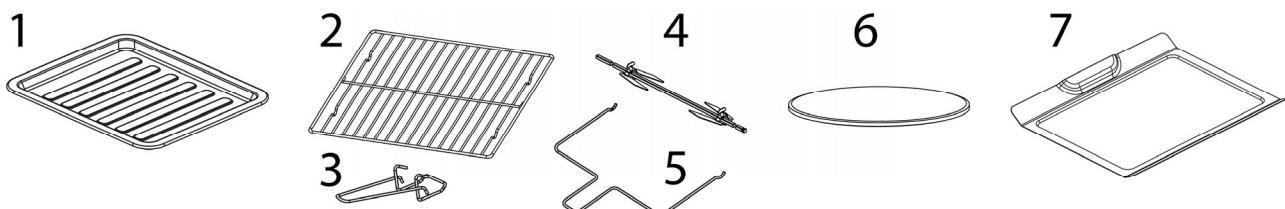

1 Bandeja de hornear, utilizar durante el asado, el cocinado u horneado.

Para facilitar la limpieza, coloque papel de hornear o lámina de aluminio.

2. Parrilla - Utilizar la parrilla para asar, freír o tostar.

3. Ayuda para extraer la parrilla

4. Pincho giratorio - Sirve para asar la carne o ave de forma uniforme

5. Ayuda para extraer el pincho giratorio

6. Piedra para cocinar pizza

7. Cajón recogemigas extraíble.

Facilita la retirada de migas.

## 42.4 Uso del pincho giratorio



A) Insertar con el lado ligeramente redondeado mirando hacia la derecha.


B) A continuación, insertar a la izquierda.

## 42.5 Regulador de temperatura

Mediante el regulador de temperatura puede usted ajustar la temperatura deseada, entre 70 y 230 °C.

### HINWEIS

- El regulador de temperatura no puede utilizarse para desconectar el horno
- Para ajustar la temperatura de cocción, no sirve para apagar el aparato.

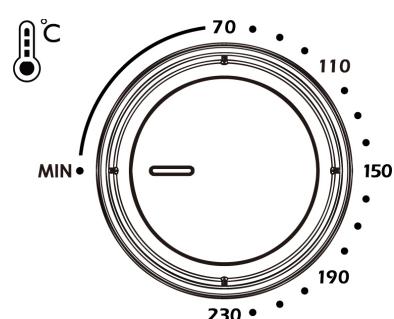

## 42.6 Regulador de Funciones



Calentar arriba y abajo



Calentar abajo




Calentar arriba y abajo



Función de asado para el pincho giratorio. Gira el pincho giratorio y están conectadas las varillas calefactoras superiores.



Aire en circulación

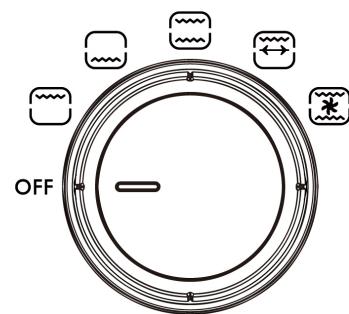


## 42.7 Regulador de tiempo

Ajuste siguiendo la dirección de las manillas del reloj (a derechas) el tiempo deseado y se encenderá el piloto luminoso.

Sonará una señal acústica cuando haya transcurrido el tiempo correspondiente y el aparato se apagará.

Gire el selector giratorio en OFF para apagar el aparato.

Si gira el selector a izquierdas hasta ON, el aparato permanecerá encendido hasta que se apague manualmente.

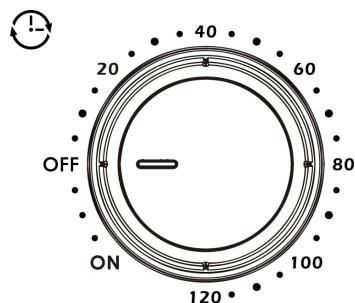

### HINWEIS

### Nota

- Si desea ajustar un período de cocción inferior a 20 minutos, gire el selector a 40 minutos y luego retroceda hasta el tiempo deseado.

## 42.8 Placa de especificaciones

La placa de especificaciones con los datos de conexión y de potencia se encuentra en la parte trasera del aparato.

## 43 Operación y funcionamiento

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la operación y el funcionamiento del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### WANRUNG

### Advertencia

- No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento para poder reaccionar rápidamente ante los peligros.

---

## **43.1 Antes del primer uso**

Retire todos los accesorios del interior del aparato, lávelos con agua jabonosa caliente y luego séquelos. Limpie la parte inferior y la cara superior del espacio de cocción con un paño humedecido y, a continuación, séquelo a fondo.

Las varillas calefactoras disponen de una capa de protección. Durante el primer uso puede tardar de 5 a 15 minutos hasta alcanzar una generación de vapor baja. Esto no se considera ningún defecto, ni impide el buen funcionamiento del aparato.

Por este motivo, utilice el aparato vacío la primera vez durante 15 minutos a temperatura máxima y luego deje que se ventile y enfríe bien.

## **43.2 Uso**

Compruebe que el cajón recogemigas está bien introducido.

### **Calentar:**

Caliente el interior del horno con una función cualquiera. Para ello, gire el regulador de temperatura al valor deseado y ajuste el tiempo de calentamiento deseado en el regulador de tiempo, o colóquelo en la posición “ON” para calentar el horno sin limitación de temperatura.

### **“Preparativos”:**

Recubra en caso necesario la bandeja o la parrilla con papel para hornear. Coloque los alimentos sobre la bandeja o la parrilla e introduzca ésta en el horno.

O bien: sujeté los alimentos al pincho giratorio e introduzca el pincho en el horno como se describe en el apartado “Uso del pincho giratorio”.

### **Posición de la parrilla en el horno**

Arriba: asar carne. Debe quedar suficiente espacio hacia arriba, teniendo en cuenta que los alimentos pueden hincharse en el horno.

Centro: ideal para cocer o para hornear (por ejemplo, pizza), para recalentar, para hornear con aire en circulación. Asar piezas grandes de alimentos

Abajo: para cocer piezas grandes de alimentos y para recalentar platos. También para cocinar a baja temperatura.

### **Iniciar el proceso de cocción:**

Ajuste la temperatura deseada con el regulador de temperatura.

Ajuste la función deseada con el regulador de funciones.

Ajuste el tiempo deseado con el regulador de tiempo, o gire el regulador en sentido antihorario a la posición “ON” si desea conectar el horno sin limitación de tiempo.

Asegúrese de que la puerta del horno está bien cerrada.

### **Fin del proceso de cocción:**

Una vez transcurrido el tiempo ajustado se emite una señal acústica. Si se ha elegido la posición “ON”, el horno permanece conectado hasta que lo desconecte manualmente.

Cuando haya finalizado la cocción de los alimentos, coloque el regulador de tiempo en la posición “OFF”.

Utilice guantes para horno al extraer los alimentos

## 44 Limpieza y conservación

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la limpieza y la conservación del aparato. Tenga presentes las instrucciones y daños por limpieza incorrecta del aparato y asegúrese de que el aparato funciona sin errores.

### 44.1 Instrucciones de seguridad

#### **AVORSICHT** Precaución

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad antes de comenzar a limpiar el aparato:

- ▶ El aparato debe limpiarse periódicamente para eliminar los restos de alimentos cocinados. Un TO 26 Classic que no se mantenga limpio perjudicará la conservación del aparato y puede hacerlo peligrar , además de causar una acumulación de hongos y bacterias.
- ▶ Gire el selector de tiempo antes de limpiarlo en OFF y desconecte el enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
- ▶ El espacio de cocción se calienta mucho después del uso. Peligro de quemaduras. Espere hasta que el aparato enfrie.
- ▶ Despues del uso debe limpiar el espacio de cocción en cuanto enfrie. Si espera demasiado, será más difícil llevar a cabo la limpieza e incluso, la hará imposible. Si se acumula demasiada suciedad el aparato podría sufrir daños. Los restos de alimento pueden incendiarse al calentar la próxima vez.
- ▶ Si la humedad penetra en el aparato, sus componentes electrónicos pueden resultar dañados. Evite que caiga líquido en el interior del aparato, a través de las ranuras de ventilación.
- ▶ No utilice limpiadores agresivos ni disolventes.
- ▶ No elimine la suciedad incrustada mediante la fuerza, utilizando objetos duros.

### 44.2 Limpieza

#### **AWARNUNG** Peligro de incendio

- ▶ Retire siempre los restos de grasa del aparato, ya que podrían inflamarse.

Limpie la carcasa y el cajón recogemigas con un paño humedecido.

Limpie la puerta con un paño suave humedecido en limpiacristales o un detergente suave.

Limpie el fondo, paredes y cara superior del espacio de cocción después de cada uso utilizando un paño humedecido o una bayeta suave.

Seque los accesorios y el aparato a fondo antes de volver a utilizarlo.

Vuelva a insertar el cajón recogemigas en el aparato después de limpiarlo.

## 45 Resolución de fallas

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la localización y resolución de fallas del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### 45.1 Instrucciones de seguridad

#### **AVORSICHT** Precaución

- ▶ Las reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante.
- ▶ Una reparación indebida podría poner en grave peligro al usuario y causar daños en el aparato.

### 45.2 Causas y resolución de fallos

La siguiente tabla proporciona ayuda durante la localización y reparación de pequeños fallos.

Problema	Solución
El aparato no funciona	Asegúrese de que el enchufe está correctamente encajado en la toma de alimentación eléctrica.

#### **HINWEIS**

#### Nota

- ▶ Si con los pasos que se indican más arriba no consigue solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente.



## 46 Eliminación del aparato usado

Los productos eléctricos y electrónicos usados contienen materiales reutilizables. No obstante, también contienen materiales nocivos, necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, o ante la manipulación indebida, puede ponerse en peligro la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, no debe depositar su aparato usado en ningún caso junto con la basura doméstica.

#### **HINWEIS**

#### Nota

- ▶ Utilice el puesto de recogida más cercano para devolver y reciclar los aparatos electrónicos usados. Infórmese, si fuera preciso, en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en su distribuidor.
- ▶ Guarde su aparato usado, protegido frente al acceso de los niños, para su eliminación.

## 47 Garantía

Para este producto, ofrecemos a partir de la fecha de compra una garantía de 24 meses por defectos atribuibles a errores de fabricación o materiales. Nuestra garantía tiene validez en Alemania, Austria y los Países Bajos. Para todos los demás países, por favor contáctenos.

---

Sus derechos de garantía legales según el art. 437 ss. CC no se verán afectados. La reclamación de sus derechos legales por defectos no entraña costes para usted. La garantía no incluye daños causados por manejo o uso inadecuado del dispositivo, o defectos que solo afecten levemente la función o el valor del mismo. Además, quedan excluidos de la garantía las piezas de desgaste, los daños de transporte, en la medida en que no seamos responsables de ellos, así como los daños causados por reparaciones no realizadas por nosotros.

En términos de rendimiento, este dispositivo está diseñado y concebido para uso no profesional (uso doméstico). Cualquier uso profesional solo está cubierto por la garantía en la medida en que sea equiparable a un uso no profesional. No está destinado a un uso profesional más amplio.

En el caso de reclamaciones justificadas, a nuestra discreción, repararemos el dispositivo defectuoso o lo cambiaremos por uno nuevo. Los defectos evidentes deben comunicarse dentro de los 14 días posteriores a la entrega. Queda excluido cualquier otro tipo de reclamación.

Para hacer uso de su derecho de garantía, le rogamos que nos contacte antes de devolver el dispositivo (¡siempre con el comprobante de compra!). Encontrará nuestros datos de contacto ("garantes") al principio de estas instrucciones de uso.

## 48 Datos técnicos

Aparato	Horno independiente
Nombre	TO 26 Classic
Nº de artículo.	2974
Datos de conexión	220-240V~50/60Hz
Potencia	1400-1650W
Peso neto	8,2 kg
Medidas (An/H/P )	48 x 30 x 40 cm

---

# **Originele**

# **Gebruiksaanwijzing**

## **Vrijstaande bakoven**

## **TO 26 Classic**



Artikelnummer. 2974

## 49 Gebruiksaanwijzing

### 49.1 Algemeen

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken. U heeft jaren lang plezier van uw TO 26 Classic als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt. Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

### 49.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de TO 26 Classic (vanaf hier ‘apparaat’ genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat vorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de • Ingebruikname • bediening • oplossing van een storing en/of • reiniging van het apparaat belast is. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

### 49.3 Waarschuwingsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:



#### GEVAAR

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie.**

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie volgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.



#### WAARSCHUWING

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.**

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.



#### VOORZICHTIG

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.**

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.



#### Tip

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

## **49.4 Aansprakelijkheid**

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schaden op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing      • Ondeskundige reparaties
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Technische veranderingen, modificaties van het apparaat
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie.

Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

## **49.5 Auteurswet**

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma Braukmann GmbH voorbehouden. Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.

## **50 Veiligheid**

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat. Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

### **50.1 Gebruik volgens de voorschriften**

Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik in het huishouden en gesloten ruimtes voor het verwarmen, koken, bakken en grillen van voedsel.

Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en in soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld:      • in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële toepassingen;      • op boerderijen;  
• door klanten in hotels, motels en dergelijke;      • in pensions met ontbijt.

Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.



### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften!**

Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan. Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.

► De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelswijzen in acht nemen.

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker.

---

## 50.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

HINWEIS

Tip

**Neem voor een veiligere omgang met het apparaat de volgende algemene veiligheidsaanwijzingen in acht:**

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat moeten de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig worden gelezen.
- ▶ Controleer het apparaat voor het gebruik op zichtbare schade. Gebruik een beschadigd apparaat niet.
- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of wanneer hun de veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.
- ▶ Het apparaat en zijn aansluiting moet buiten het bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ▶ Een reparatie van het apparaat mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.
- ▶ Het apparaat is niet geschikt voor gebruik via een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

**HINWEIS****Tip**

- Trek de stekker uit het stopcontact als de machine niet wordt gebruikt en voor iedere reiniging en montage/demontage van onderdelen.
- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Dompel het apparaat niet in water en plaats het niet in de vaatwasser.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
- Laat de deur niet langere tijd open, wanneer het apparaat aan staat.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.

## 50.3 Bronnen van gevaar

### 50.3.1 Verbrandingsgevaar

**⚠WARNUNG****Waarschuwing**

**De in het apparaat bereide bakproducten, het apparaat en de oppervlakken ervan kunnen zeer heet worden.** Let op de volgende veiligheidsadviezen om verbrandingen te voorkomen:

- Let op: De functionele oppervlakken en de aangrenzende oppervlakken kunnen zeer heet worden. Let op verbrandingsgevaar!
- De oppervlakken kunnen zeer heet worden, wanneer het apparaat in werking is.
- Gebruik ovenwanten wanneer u het hete apparaat, accessoires of het voedsel aanraakt of uit het apparaat willen halen.
- Nooit de verwarmingselementen aanraken.  
**Verbrandingsgevaar!**
- De bovenkant van het apparaat is tijdens en na het bakken erg heet. Bewaar geen voorwerpen in het apparaat.
- Het apparaat niet bewegen of verschuiven wanneer het in werking is. **Verbrandingsgevaar!**

## **⚠WARNUNG** Waarschuwing

- ▶ Wees voorzichtig met hete bakproducten!
- ▶ Laat het apparaat voor de demontage/montage van onderdelen en voor het reinigen afkoelen.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt, vooral wanneer het met hete bakproducten is gevuld.
- ▶ Houd kinderen op afstand van het apparaat, omdat de oppervlakken van het apparaat heet worden tijdens het bakken en na afloop nog enige tijd heet blijven.

### **50.3.2 Brandgevaar**

## **⚠WARNUNG** Waarschuwing

**Bij ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat brandgevaar omdat de inhoud kan gaan branden.**

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht om brandgevaar te vermijden:

- ▶ Gebruik het apparaat nooit voor het bewaren of drogen van ontvlambare materialen.
- ▶ Gebruik het apparaat niet voor het bewaren van voedsel of voorwerpen.
- ▶ Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen, b.v. gordijnen, worden gebruikt.
- ▶ Voorzichtig: Voedsel dat veel olie of vet bevat kan bij grote hitte vlam vatten. Let erop, dat er geen vet, b.v. door een overvol bakblik, op de verwarmingselementen druppelt.
- ▶ Bedek het apparaat tijdens het bakken nooit met handdoeken of andere materialen. Hitte en damp moeten altijd kunnen ontwijken. Het afdekken van het apparaat met brandbaar materiaal of het contact met gordijnen leidt tot brandgevaar.
- ▶ **Verwijder altijd vetresten uit het apparaat, omdat deze licht ontvlambaar zijn.**

### **50.3.3 Gevaar door elektrische stroom**

#### **▲GEFAHR Gevaar**

#### **Levensgevaar door elektrische spanning!**

Het contact met leidingen of onderdelen die onder spanning staan kan levensgevaarlijk zijn! Neem de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht om gevaar door elektrische stroom te voorkomen.

- Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Als aansluitingen die onder stroom staan worden aangeraakt en de elektrische of mechanische opbouw veranderd, bestaat gevaar voor elektrische schokken. Daarnaast kunnen functionele storingen in het apparaat optreden.
- Het apparaat mag niet in gebruik worden genomen, als de netkabel of de stekker beschadigd is, als het niet volgens de voorschriften werkt, op de grond is gevallen of beschadigd is. Indien de netkabel of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Trek niet aan het snoer maar aan de stekker om het apparaat van de stroomvoorziening af te sluiten.

## **51 Ingebruikname**

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### **51.1 Veiligheidsvoorschriften**

#### **▲WARNUNG WAARSCHUWING**

- Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.

### **51.2 Leveringsomvang en transportinspectie**

De TO 26 Classic wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- |   |           |                |               |
|---|-----------|----------------|---------------|
| • TO 26 Classic                           | • Bakblik | • Grillrooster | • Kruimellade |
| • Verwijderingshulp voor het grillrooster |           | • Draaispit    |               |
| • Verwijderingshulp voor het draaispit    |           |                |               |

- Gebruiksaanwijzing
- Pizzasteen

**HINWEIS****Tip**

- Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.

### 51.3 Uitpakken

Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.



### 51.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar. Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.

**HINWEIS****TIP**

- Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.

### 51.5 Plaatsen

#### 51.5.1 Eisen aan de plek van plaatsing

Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plek waar het apparaat komt te staan aan de volgende eisen voldoen:

- Plaats het apparaat op een vaste, vlakke, horizontale en hittebestendige ondergrond met voldoende draagkracht voor het apparaat plus inhoud.
- Plaats het apparaat niet op een metalen oppervlak.
- Kies de plek dusdanig dat kinderen hete oppervlakken van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Het apparaat is niet geschikt voor inbouw in een wand of in een inbouwkast.
- Plaatst u het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- Het apparaat mag niet in de buurt van een gas- of elektrisch kookapparaat of een oven worden geplaatst.
- Het apparaat heeft voor een correcte werking voldoende luchtstroming nodig. Plaats het apparaat met de achterkant bij een wand (met 10 cm afstand). Laat aan de andere kanten van het apparaat minstens 20 cm ruimte vrij.
- Dek geen openingen van het apparaat af en blokkeer de openingen niet.

- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat de voedingskabel er in geval van nood ongecompliceerd uitgehaald kan worden.
- Apparaat en stroomsnoer mogen niet met hete oppervlakken in aanraking komen. Het apparaat kan beschadigd raken.
- De inbouw en montage van dit apparaat op niet stationaire plekken (bijvoorbeeld schepen) mogen alleen door vakzaken/vakmensen uitgevoerd worden, als ze de voorwaarden voor een veilig gebruik van dit apparaat garanderen.

## 51.6 Elektrische aansluiting

Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpe oppervlakten gelegd is.
- Het stopcontact moet via een 16A veiligheidsschakelaar, gescheiden van andere stroomverbruikers, zijn beveiligd.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

## 52 Opbouw en functie

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van het apparaat.

### 52.1 Waarschuwingsinstructies op apparaat

**AVORSICHT**

**Gevaar door hete oppervlakte!**


Boven aan de achterkant bevindt zich een waarschuwing voor het gevaar door hete oppervlakten. De oppervlakte van het apparaat kan zeer heet worden.

- ▶ De hete oppervlakte van het apparaat niet aanraken. Brandgevaar!
- ▶ Zet of leg geen voorwerpen op het apparaat.



---

## 52.2 Overzicht

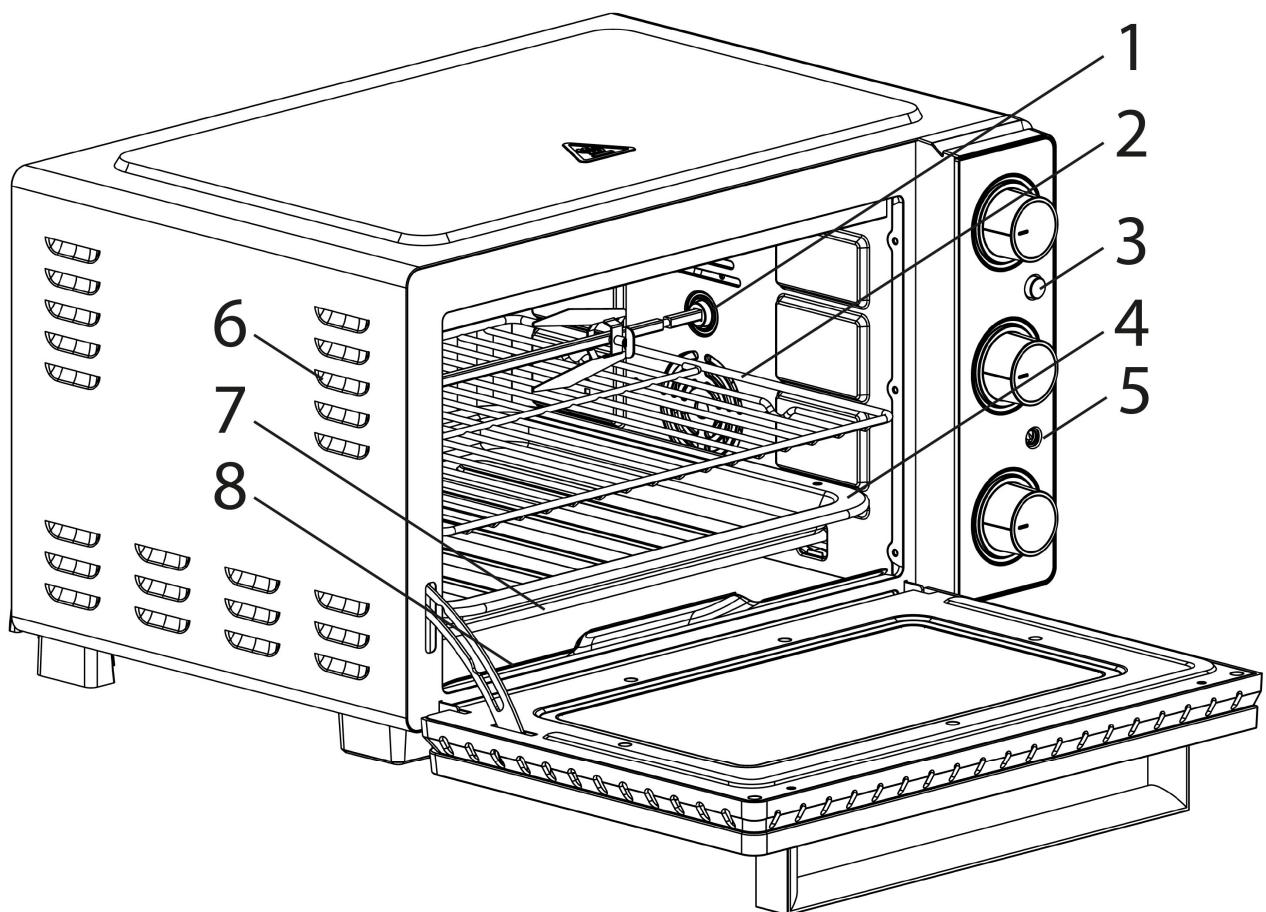

1 Draaispit

2 Grillrooster

3 Verlichting: Knop voor het in- en uitschakelen van de binnenverlichting

4 Bakblik


5 Controlelampje: Het controlelampje brandt, wanneer het apparaat in werking is.

6 Beluchtingssleuven

7 verwarmingselementen (boven- en onderzijde)

8 Kruimellade

## 52.3 Accessoires

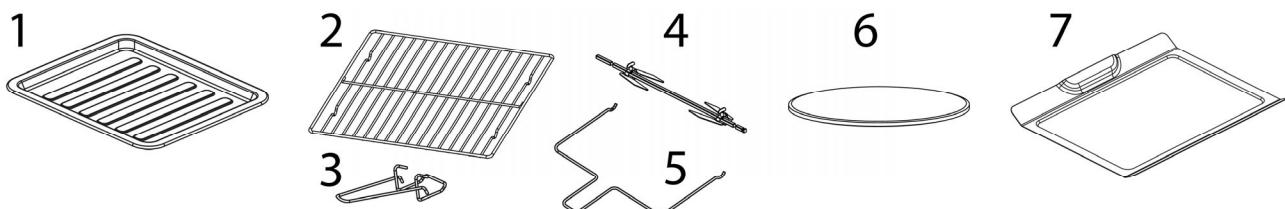

1. Bakblik, te gebruiken bij het grillen, braden of bakken

Gebruiken met bakpapier of aluminiumfolie voor gemakkelijker schoonmaken.

2 Grillrooster bij het grillen, braden of roosteren.

3. verwijderingssteun voor het grillrooster

4. Draaispit - Voor gelijkmatig grillen van vlees b.v. gevogelte

5. verwijderingshulp voor het draaispit

6. Pizzasteen

7. Uitneembare kruimellade

Voor het veilig en eenvoudig verwijderen van kruimels.

## 52.4 Gebruik van het draaispit



- A) Met de licht afgeronde zijde naar rechts in de oven plaatsen.  
B) Vervolgens naar links schuiven


## 52.5 Temperatuurregelaar

Met de temperatuurregelaar kunt u de gewenste temperatuur instellen van 70 - 230°C.

### HINWEIS

### Tip

- De temperatuurregelaar wordt niet gebruikt om het apparaat uit te schakelen.
- Tijdens het bakken wordt de thermostaat in- en uitgeschakeld, om de ingestelde temperatuur te behouden.

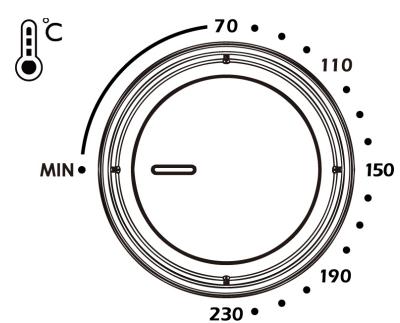

## 52.6 Functiesregelaar



Bovenhitte



Onderhitte




Boven- en onderhitte



Grillfuncties voor het draaispit. Het draaisplit draait en de bovenste verwarmingselementen staan aan.



Hete lucht

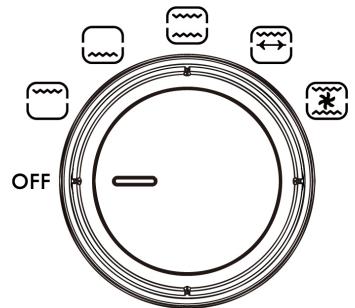

## 52.7 Tijdregelaar

Met de wijzers van de klok mee op de gewenste tijd instellen, het controlelampje brandt.

Er klinkt een signaaltoon, wanneer de tijd is afgelopen en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

Draai de draaiknop op OFF om het apparaat uit te schakelen.

Wanneer u de draaiknop linksom op ON draaien, blijft het apparaat aan, totdat het handmatig wordt uitgeschakeld.

### HINWEIS

### Tip

- Wanneer u een kooktijd van minder dan 20 minuten wilt instellen, draait u eerst de draairegelaar op 40 minuten en vervolgens terug op de gewenste tijdsduur.

## 52.8 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

## 53 Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### ⚠️WAARNUING

### Waarschuwing

- Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel ingegrepen kan worden.

---

## **53.1 Voor het eerste gebruik**

Verwijder alle accessoires uit de binnenruimte van het apparaat, was deze met warm zeepwater en droog ze vervolgens af. Veeg de bodem en de bovenkant van de ovenruimte met een vochtige doek schoon en droog de ovenruimte vervolgens grondig af.

De verwarmingselementen hebben een bescherm laag. Bij de ingebruikname kan er gedurende ca. 5-15 minuten stoom vrijkomen. Dit is niet schadelijk en heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, laat u het daarom 15 minuten leeg op de hoogste stand werken en laat het vervolgens goed luchten en afkoelen.

## **53.2 Gebruik**

Controleer of de kruimellade correct is geplaatst.

### **Het opwarmen:**

Verwarm de bakkamer met behulp van de gewenste functie. Draai hiervoor de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur en de tijdregelaar op de gewenste opwarmtijd of op "ON" om het toestel zonder tijdslimiet op te warmen.

### **"Voorbereidingen":**

Leg indien nodig bakpapier op de bakplaat/grillrooster. Plaats het voedsel op de bakplaat/grillrooster en schuif het in het apparaat.

Of: plaats het voedsel op het draaispit en steek het in het apparaat zoals beschreven onder "Gebruik van het draaispit".

### **Plaatsing van het grillrooster**

Boven: grillen van vlees. Laat ruimte aan de bovenkant, let op dat het voedsel tijdens het grillen uit kan zetten.

Midden: optimaal voor bakken en koken (bijv. pizza), heropwarmen, bakken met convectie. Grottere voedingsmiddelen grillen

Bodem: Voor het bereiden van groter voedsel en het opwarmen van voedsel. Ook voor koken op lage temperatuur.

### **Starten van het kookproces:**

Gebruik de temperatuurregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen.

Stel de gewenste functie in met de functiesregelaar.

Gebruik de tijdregelaar om de gewenste tijd in te stellen, of draai de instelknop tegen de klok in op "ON" om de oven zonder tijdslimiet te laten draaien.

Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is.

### **Einde van het kookproces:**

Als de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een pieptoon. In de stand ON blijft de oven aan totdat u hem handmatig uitschakelt.

Wanneer uw voedsel klaar is, zet u de tijdregelaar op OFF.

Gebruik de ovenhandschoenen of de hulpsukken om de accessoires met het voedsel uit de oven te halen.

## 54 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

### 54.1 Veiligheidsvoorschriften

#### **AVORSICHT VOORZICHTIG**

Schenkt u eerst aandacht aan de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- ▶ De TO 26 Classic moet regelmatig gereinigd worden. Ook voedselresten moeten regelmatig verwijderd worden. Een niet in schone toestand gehouden oven heeft een negatief effect op de levensduur van het apparaat en kan leiden tot een gevaarlijke toestand van het apparaat als ook tot een aantasting van schimmels en bacteriën.
- ▶ Draai de regelaar voor de tijdstelling voor het reinigen op OFF en trek de stekker uit het stopcontact.
- ▶ De binnenkant van de TO 26 Classic is na gebruik heet. Er is daardoor kans op verbranden! Wacht u totdat het apparaat is afgekoeld.
- ▶ Reinigt u de binnenkant na gebruik, zodra hij is afgekoeld. Te lang wachten verzwaart de reiniging onnodig en maakt het in extreme gevallen onmogelijk. Te sterke verontreinigingen kunnen onder omstandigheden het apparaat beschadigen. Achtergebleven voedingsresten kunnen bij het volgende gebruik vlam vatten.
- ▶ Als er vloeistof het apparaat binnendringt, kunnen elektronische componenten beschadigd raken. Let u er op dat er geen vloeistof door de ventilatiegaten in het binnenste van het apparaat terecht komt.
- ▶ Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
- ▶ Kras niet met een hard voorwerp over hardnekkige verontreinigingen.

### 54.2 Reiniging

#### **AWARNUNG Brandgevaar**

- ▶ Verwijder altijd vetresten uit het apparaat, omdat deze licht ontvlambaar zijn.

Reinig de behuizing en de kruimellade met een vochtige doek.

Reinig de deur met een zachte doek met een glasreiniger of een zacht reinigingsmiddel.

Veeg de bodem, wanden en bovenkant van de ovenruimte na ieder gebruik grondig schoon met een vochtige zachte doek of een zachte schoonmaak spons.

Droog de accessoires en het apparaat grondig af voordat u het gebruikt.

Schuif de kruimellade altijd terug in het apparaat nadat u deze heeft schoongemaakt.

## 55 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 55.1 Veiligheidsvoorschriften

#### **AVORSICHT VOORZICHTIG**

- Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold.
- Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan, evenals schaden aan het apparaat.

### 55.2 Oorzaken van de storingen en het verhelpen

De volgende tabel helpt bij het lokaliseren en het verhelpen van kleinere storingen.

Probleem	Oplossing
De machine functioneert niet	Verzeker u ervan dat de stekker goed in het stopcontact zit.

#### **HINWEIS**

#### Tip

- Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.



## 56 Afvoer van het oude apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.

#### **HINWEIS**

#### Tip

- Maak gebruik van de in uw woonplaats vorhanden zijnde inzamelplek voor teruggegeven en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaldienst of bij uw winkelier.
- Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.

## 57 Garantie

Voor dit product geven wij beginnend op de koopdatum 24 maanden garantie voor gebreken die terug te voeren zijn op productie- of materiaalfouten. Onze garantie geldt

---

voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Neem voor alle andere landen a.u.b. contact met ons op.

Uw wettelijke aanspraken op waarborg volgens §437 ff. BGB (= Duitse Burgerlijk Wetboek) blijven hiervan onaangeroerd. De gebruikmaking van uw wettelijke rechten bij gebreken is voor u kosteloos. Niet in de garantie inbegrepen zijn schaden, die ontstaan zijn door een ondeskundige behandeling of inzet, evenals gebreken, die de functie of de waarde van het apparaat slechts weinig beïnvloeden. Verder zijn slijtageonderdelen, transportschaden, voor zover deze niet door ons te verantwoorden zijn, evenals schaden, die ontstaan zijn door niet door ons uitgevoerde reparaties, uitgesloten van de aanspraak op garantie.

Dit apparaat is geconstrueerd voor het gebruik in de particuliere sfeer (huishoudelijk gebruik) en komt overeen met de te leveren prestaties. Een eventueel gebruik in de commerciële inzet valt alleen voor zover onder de garantie, als het in de omvang te vergelijken is met de belasting van een particulier gebruik. Het is niet bestemd voor een verdergaand, commercieel gebruik.

Bij terechte klachten zullen wij het gebrekkige apparaat naar onze keuze repareren of omruilen voor een apparaat zonder gebreken. Open gebreken moeten binnen 14 dagen na de levering aangegeven worden. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

Neem voor het indienen van een aanspraak op garantie a.u.b. voor het terugzenden van het apparaat (altijd met bewijs van aankoop) contact met ons op. Onze contactgegevens („garantiegever“) vindt u aan het begin van deze bedieningshandleiding.

## 58 Technische gegevens

Aparaat	Vrijstaande bakoven
Name	TO 26 Classic
Artikelnr.	2974
Aansluitgegevens	220-240V~50/60Hz
Vermogens	1400-1650W
Nettogewicht	8,2 kg
Afmetingen (BxHxD)	48 x 30 x 40 cm