


BEDIENFELD

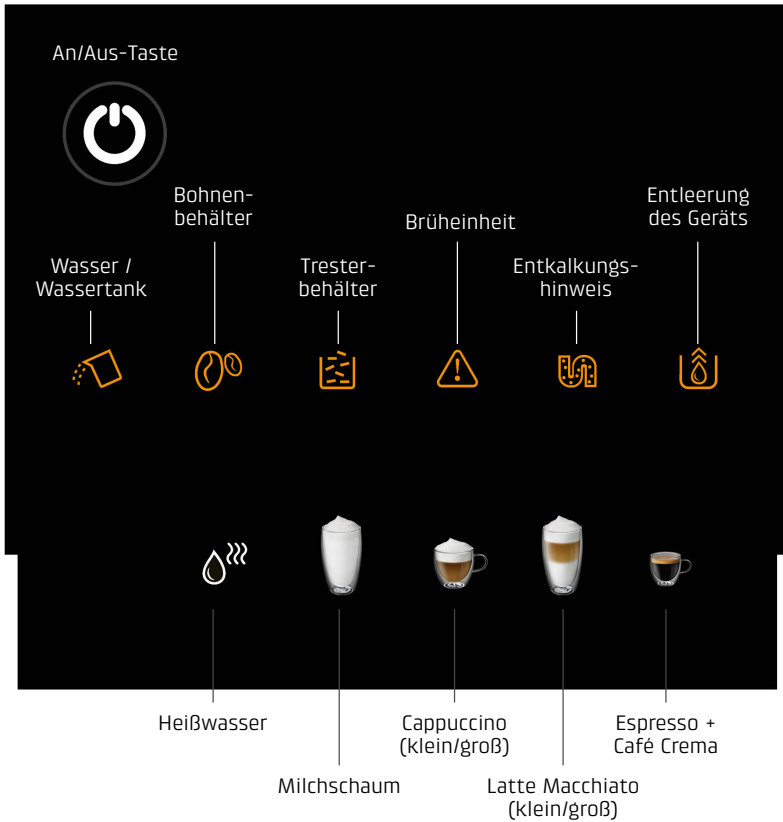

GETRÄNKE-FUNKTIONEN

Bitte stellen Sie immer ein leeres und geeignetes Gefäß unter den Kaffee-Milch-Auslass.



HEISSWASSER

Taste drücken und heißes Wasser wird ausgegeben. Bitte aufpassen, dass das Wasser nicht überläuft. Sie können durch erneuten Druck auf die Taste den Zufluss stoppen. Sie können die Heißwassermenge anpassen. Dafür die Taste 1x drücken. Wenn Wasser durchläuft, erneut drücken und so lange den Finger auf der Taste halten, bis die gewünschte Menge Heißwasser ausgegeben wurde. Taste loslassen. Das Gerät piept 2mal. Die Wassermenge wurde gespeichert.

Maximalmenge: 250 ml



MILCHSCHAUM

Drücken Sie die Taste. Es dauert einen Moment, dann piept das Gerät. Danach wird Milchschaum ausgegeben.



Sie können die Milchschaummenge anpassen. Dafür die Taste 1x drücken. Wenn Milchschaum durchläuft, erneut drücken und so lange den Finger auf der Taste halten, bis die gewünschte Menge Milchschaum ausgegeben wurde. Taste loslassen. Das Gerät piept 2mal. Die Milchschaummenge wurde gespeichert.

Maximalmenge: 250 ml



CAPPUCCINO



Drücken Sie die Taste 1x für einen kleinen Cappuccino und 2x direkt hintereinander für einen großen Cappuccino.
Zuerst wird der Espresso ausgegeben. Dann dauert es einen Moment, bis das Gerät piept, danach wird Milchschaum ausgegeben.

Anzahl Tastendrucke	Getränk	Anzahl Espresso	Gesamtmenge
1x 	kleiner Cappuccino	1 Shot Espresso	Ca. 200 ml
2x 	großer Cappuccino	2 Shots Espresso	Ca. 300 ml



LATTE MACCHIATO

Drücken Sie die Taste einmal für einen kleinen Latte Macchiato und 2x direkt hintereinander für einen großen Latte Macchiato.
Es dauert einen Moment, bis das Gerät piept, danach wird Milchschaum ausgegeben. Auf den Milchschaum wird dann eine doppelte Portion Espresso ausgegeben.

Anzahl Tastendrucke	Getränk	Anzahl Espresso	Gesamtmenge
1x 	kleiner Latte Macchiato	2 Shots Espresso	Ca. 250 ml
2x 	großer Latte Macchiato	2 Shots Espresso	Ca. 350 ml



ESPRESSO + CAFÉ CREMA

Drücken Sie die Taste 1x um Espresso auszugeben und 2x für Café Crema.

Bitte aufpassen, dass Espresso/Café Crema oder Wasser nicht überlaufen. Sie können durch erneuten Druck auf die gewählte Taste den Zufluss stoppen.

Sie können die Espressomenge je nach Geschmack anpassen. Dafür die Taste 1x drücken und wenn Espresso durchläuft, erneut drücken und so lange den Finger auf der Taste halten, bis die gewünschte Menge Espresso gebrüht wurde. Taste loslassen. Das Gerät piept 2x. Die Wassermenge wurde gespeichert.

Maximalmenge: 250 ml

Hinweis: Als Minimalmenge empfehlen wir die Werkseinstellung zu nutzen (ca. 25 ml).

Sie können die Menge Café Crema je nach Geschmack anpassen. Dafür die Taste 2x drücken und wenn Café Crema durchläuft, erneut drücken und so lange den Finger auf der Taste liegen lassen, bis die gewünschte Menge Café Crema gebrüht wurde. Taste loslassen. Das Gerät piept 2x Die Wassermenge wurde gespeichert.

Minimalmenge: 50 ml, Maximalmenge: 250 ml

LED-DISPLAYANZEIGEN



Blinkt: Wasser muss nachgefüllt werden oder Wassertank ist nicht korrekt platziert.



Blinkt: Bohnenbehälter ist leer. Bohnen müssen nachgefüllt werden.



Leuchtet konstant: Trester/Satz-Behälter ist voll. Behälter leeren.

Blinkt: Trester/Satz-Behälter ist nicht korrekt eingesetzt. Behälter korrekt platzieren.



Leuchtet konstant: Brüheinheit ist nicht korrekt eingesetzt. Brüheinheit korrekt platzieren.

Blinkt: Abdeckklappe der Brüheinheit ist nicht korrekt geschlossen. Bitte korrekt schließen.



Leuchtet konstant: Das Gerät muss entkalkt werden

Blinkt: Entkalkungsprozess läuft



Leuchtet konstant: Das Gerät wird entleert und schaltet sich dann ab.