




# Original-Bedienungsanleitung

## Multizerkleinerer UZ 200 (1749)

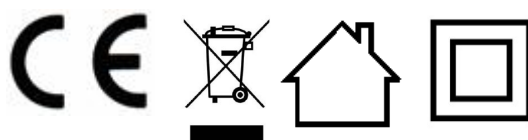

---

(Garantiegeber)

**CASO GmbH**

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: [kundenservice@caso-design.de](mailto:kundenservice@caso-design.de)

Internet: [www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

Dokument-Nr.: 1749 26-02-2025

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.

© 2025 CASO GmbH

---

<b>1</b>	<b>Bedienungsanleitung</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>9</b>
<b>1.2</b>	<b>Informationen zu dieser Anleitung</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3</b>	<b>Warnhinweise</b> .....	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	<b>10</b>
<b>2.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b> .....	<b>11</b>
<b>2.3</b>	<b>Gefahrenquellen</b> .....	<b>13</b>
2.3.1	Verletzungsgefahr .....	13
2.3.2	Gefahr durch elektrischen Strom .....	13
<b>2.4</b>	<b>Haftungsbeschränkung</b> .....	<b>14</b>
<b>2.5</b>	<b>Urheberschutz</b> .....	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>15</b>
<b>3.1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>15</b>
<b>3.2</b>	<b>Lieferumfang und Transportinspektion</b> .....	<b>15</b>
<b>3.3</b>	<b>Auspacken</b> .....	<b>16</b>
<b>3.4</b>	<b>Entsorgung der Verpackung</b> .....	<b>16</b>
<b>3.5</b>	<b>Anforderungen an den Aufstellort</b> .....	<b>16</b>
<b>3.6</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b> .....	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Aufbau und Funktion</b> .....	<b>17</b>
<b>4.1</b>	<b>Gesamtübersicht</b> .....	<b>17</b>
<b>4.2</b>	<b>Typenschild</b> .....	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Bedienung und Betrieb</b> .....	<b>18</b>
<b>5.1</b>	<b>Kurzzeitbetrieb</b> .....	<b>18</b>
<b>5.2</b>	<b>Vor dem Erstgebrauch</b> .....	<b>19</b>
<b>5.3</b>	<b>Zusammenbau</b> .....	<b>19</b>
<b>5.4</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>19</b>
<b>5.5</b>	<b>Rezept für Pesto</b> .....	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>20</b>
<b>6.1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>20</b>
<b>6.2</b>	<b>Reinigung</b> .....	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Störungsbehebung</b> .....	<b>21</b>
<b>7.1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>21</b>
<b>8</b>	<b>Entsorgung des Altgerätes</b> .....	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Garantie</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>22</b>
<b>11</b>	<b>Operating Manual</b> .....	<b>24</b>
<b>11.1</b>	<b>General</b> .....	<b>24</b>

---

---

<b>11.2</b>	<b>Information on this manual</b> .....	<b>24</b>
<b>11.3</b>	<b>Warning notices</b> .....	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Safety</b> .....	<b>25</b>
<b>12.1</b>	<b>Intended use</b> .....	<b>25</b>
<b>12.2</b>	<b>General Safety information</b> .....	<b>25</b>
<b>12.3</b>	<b>Sources of danger</b> .....	<b>27</b>
12.3.1	Danger of injury.....	27
12.3.2	Dangers due to electrical power.....	28
<b>12.4</b>	<b>Limitation of liability</b> .....	<b>29</b>
<b>12.5</b>	<b>Copyright protection</b> .....	<b>29</b>
<b>13</b>	<b>Commissioning</b> .....	<b>29</b>
<b>13.1</b>	<b>Safety information</b> .....	<b>29</b>
<b>13.2</b>	<b>Delivery scope and transport inspection</b> .....	<b>29</b>
<b>13.3</b>	<b>Unpacking</b> .....	<b>30</b>
<b>13.4</b>	<b>Disposal of the packaging</b> .....	<b>30</b>
<b>13.5</b>	<b>Setup location requirements:</b> .....	<b>30</b>
<b>13.6</b>	<b>Electrical connection</b> .....	<b>30</b>
<b>14</b>	<b>Design and Function</b> .....	<b>31</b>
<b>14.1</b>	<b>Complete overview</b> .....	<b>31</b>
<b>14.2</b>	<b>Rating plate</b> .....	<b>32</b>
<b>15</b>	<b>Operation and Handling</b> .....	<b>32</b>
<b>15.1</b>	<b>Short term operation</b> .....	<b>32</b>
<b>15.2</b>	<b>Before first use</b> .....	<b>33</b>
<b>15.3</b>	<b>Assembling</b> .....	<b>33</b>
<b>15.4</b>	<b>Operation</b> .....	<b>33</b>
<b>15.5</b>	<b>Recipe for Pesto</b> .....	<b>34</b>
<b>16</b>	<b>Cleaning and Maintenance</b> .....	<b>34</b>
<b>16.1</b>	<b>Safety information</b> .....	<b>34</b>
<b>16.2</b>	<b>Cleaning</b> .....	<b>34</b>
<b>17</b>	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>35</b>
<b>17.1</b>	<b>Safety notices</b> .....	<b>35</b>
<b>18</b>	<b>Disposal of the Old Device</b> .....	<b>35</b>
<b>19</b>	<b>Guarantee</b> .....	<b>35</b>
<b>20</b>	<b>Technical Data</b> .....	<b>36</b>
<b>21</b>	<b>Mode d'emploi</b> .....	<b>38</b>
<b>21.1</b>	<b>Généralités</b> .....	<b>38</b>
<b>21.2</b>	<b>Informations relatives à ce manuel</b> .....	<b>38</b>

---

---

<b>21.3</b>	<b>Avertissements de danger .....</b>	<b>38</b>
<b>22</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>39</b>
<b>22.1</b>	<b>Utilisation conforme .....</b>	<b>39</b>
<b>22.2</b>	<b>Consignes de sécurités générales .....</b>	<b>39</b>
<b>22.3</b>	<b>Sources de danger.....</b>	<b>42</b>
22.3.1	Risque de blessure .....	42
22.3.2	Dangers du courant électrique .....	42
<b>22.4</b>	<b>Limite de responsabilités .....</b>	<b>43</b>
<b>22.5</b>	<b>Protection intellectuelle.....</b>	<b>44</b>
<b>23</b>	<b>Mise en service .....</b>	<b>44</b>
<b>23.1</b>	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>44</b>
<b>23.2</b>	<b>Inventaire et contrôle de transport.....</b>	<b>44</b>
<b>23.3</b>	<b>Déballage .....</b>	<b>44</b>
<b>23.4</b>	<b>Elimination des emballages .....</b>	<b>44</b>
<b>23.5</b>	<b>Exigences pour l'emplacement d'utilisation.....</b>	<b>45</b>
<b>23.6</b>	<b>Raccordement électrique .....</b>	<b>45</b>
<b>24</b>	<b>Structure et fonctionnement.....</b>	<b>46</b>
<b>24.1</b>	<b>Vue d'ensemble.....</b>	<b>46</b>
<b>24.2</b>	<b>Plaque signalétique .....</b>	<b>47</b>
<b>25</b>	<b>Commande et fonctionnement .....</b>	<b>47</b>
<b>25.1</b>	<b>Fonctionnement de brève durée.....</b>	<b>47</b>
<b>25.2</b>	<b>Avant la première utilisation .....</b>	<b>48</b>
<b>25.3</b>	<b>Montage .....</b>	<b>48</b>
<b>25.4</b>	<b>Utilisation.....</b>	<b>48</b>
<b>25.5</b>	<b>Recette pour pesto.....</b>	<b>49</b>
<b>26</b>	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>49</b>
<b>26.1</b>	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>49</b>
<b>26.2</b>	<b>Nettoyage.....</b>	<b>49</b>
<b>27</b>	<b>Réparation des pannes .....</b>	<b>50</b>
<b>27.1</b>	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>50</b>
<b>28</b>	<b>Elimination des appareils usés .....</b>	<b>50</b>
<b>29</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>50</b>
<b>30</b>	<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>51</b>
<b>31</b>	<b>Istruzione d'uso .....</b>	<b>53</b>
<b>31.1</b>	<b>In generale .....</b>	<b>53</b>
<b>31.2</b>	<b>Informazioni su queste istruzioni d'uso.....</b>	<b>53</b>
<b>31.3</b>	<b>Indicazioni d'avvertenza.....</b>	<b>53</b>

---

---

<b>32</b>	<b>Sicurezza .....</b>	<b>54</b>
<b>32.1</b>	<b>Utilizzo conforme alle disposizioni.....</b>	<b>54</b>
<b>32.2</b>	<b>Indicazioni generali di sicurezza .....</b>	<b>55</b>
<b>32.3</b>	<b>Fonti di pericolo .....</b>	<b>57</b>
<b>32.3.1</b>	<b>Pericolo di lesioni .....</b>	<b>57</b>
<b>32.3.2</b>	<b>Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica! .....</b>	<b>57</b>
<b>32.4</b>	<b>Limitazione della responsabilità .....</b>	<b>58</b>
<b>32.5</b>	<b>Tutela dei diritti d'autore .....</b>	<b>59</b>
<b>33</b>	<b>Messa in funzione .....</b>	<b>59</b>
<b>33.1</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>59</b>
<b>33.2</b>	<b>Insieme della fornitura ed ispezione trasporto.....</b>	<b>59</b>
<b>33.3</b>	<b>Disimballaggio .....</b>	<b>59</b>
<b>33.4</b>	<b>Smaltimento dell'involucro .....</b>	<b>60</b>
<b>33.5</b>	<b>Requisiti del luogo di posizionamento.....</b>	<b>60</b>
<b>33.6</b>	<b>Connessione elettrica.....</b>	<b>60</b>
<b>34</b>	<b>Costruzione e funzione .....</b>	<b>61</b>
<b>34.1</b>	<b>Panoramica complessiv .....</b>	<b>61</b>
<b>34.2</b>	<b>Targhetta di omologazione .....</b>	<b>62</b>
<b>35</b>	<b>Utilizzo e funzionamento.....</b>	<b>62</b>
<b>35.1</b>	<b>Funzionamento breve .....</b>	<b>62</b>
<b>35.2</b>	<b>Prima di usare l'apparecchio la prima volta .....</b>	<b>63</b>
<b>35.3</b>	<b>Assemblaggio .....</b>	<b>63</b>
<b>35.4</b>	<b>Uso .....</b>	<b>63</b>
<b>35.5</b>	<b>Ricetta de pesto .....</b>	<b>64</b>
<b>36</b>	<b>Pulizia e cura.....</b>	<b>64</b>
<b>36.1</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>64</b>
<b>36.2</b>	<b>La pulizia.....</b>	<b>64</b>
<b>37</b>	<b>Eliminazione malfunzionamenti .....</b>	<b>65</b>
<b>37.1</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>65</b>
<b>38</b>	<b>Smaltimento dell'apparecchio obsoleto .....</b>	<b>65</b>
<b>39</b>	<b>Garanzia.....</b>	<b>65</b>
<b>40</b>	<b>Dati tecnici.....</b>	<b>66</b>
<b>41</b>	<b>Manual del usuario .....</b>	<b>68</b>
<b>41.1</b>	<b>Generalidades .....</b>	<b>68</b>
<b>41.2</b>	<b>Información acerca de este manual .....</b>	<b>68</b>
<b>41.3</b>	<b>Advertencias .....</b>	<b>68</b>
<b>42</b>	<b>Seguridad .....</b>	<b>69</b>

---

---

<b>42.1</b>	<b>Usó previsto .....</b>	<b>69</b>
<b>42.2</b>	<b>Instrucciones generales de seguridad .....</b>	<b>69</b>
<b>42.3</b>	<b>Fuentes de peligro .....</b>	<b>71</b>
42.3.1	Peligro de sufrir lesiones .....	71
42.3.2	Peligro de electrocución .....	72
<b>42.4</b>	<b>Limitación de responsabilidad .....</b>	<b>73</b>
<b>42.5</b>	<b>Derechos de autor (copyright) .....</b>	<b>73</b>
<b>43</b>	<b>Puesta en marcha .....</b>	<b>73</b>
<b>43.1</b>	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>73</b>
<b>43.2</b>	<b>Ámbito de suministro e inspección de transporte .....</b>	<b>73</b>
<b>43.3</b>	<b>Desembalaje .....</b>	<b>74</b>
<b>43.4</b>	<b>Eliminación del embalaje .....</b>	<b>74</b>
<b>43.5</b>	<b>Requisitos que debe reunir el lugar de montaje .....</b>	<b>74</b>
<b>43.6</b>	<b>Conexión eléctrica .....</b>	<b>75</b>
<b>44</b>	<b>Estructura y Funciones .....</b>	<b>76</b>
<b>44.1</b>	<b>Descripción general .....</b>	<b>76</b>
<b>44.2</b>	<b>Placa de especificaciones .....</b>	<b>77</b>
<b>45</b>	<b>Operación y funcionamiento .....</b>	<b>77</b>
<b>45.1</b>	<b>Funcionamiento reducido .....</b>	<b>77</b>
<b>45.2</b>	<b>Antes del primer uso .....</b>	<b>77</b>
<b>45.3</b>	<b>Ensamblaje .....</b>	<b>78</b>
<b>45.4</b>	<b>Operación .....</b>	<b>78</b>
<b>45.5</b>	<b>Receta de pesto .....</b>	<b>79</b>
<b>46</b>	<b>Limpieza y conservación .....</b>	<b>79</b>
<b>46.1</b>	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>79</b>
<b>46.2</b>	<b>Limpieza .....</b>	<b>79</b>
<b>47</b>	<b>Resolución de fallas .....</b>	<b>80</b>
<b>47.1</b>	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>80</b>
<b>48</b>	<b>Eliminación del aparato usado .....</b>	<b>80</b>
<b>49</b>	<b>Garantía .....</b>	<b>80</b>
<b>50</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>81</b>
<b>51</b>	<b>Gebruiksaanwijzing: Algemeen .....</b>	<b>83</b>
<b>51.1</b>	<b>Informatie over deze gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>83</b>
<b>51.2</b>	<b>Waarschuwingsinstructies .....</b>	<b>83</b>
<b>52</b>	<b>Veiligheid .....</b>	<b>84</b>
<b>52.1</b>	<b>Gebruik volgens de voorschriften .....</b>	<b>84</b>
<b>52.2</b>	<b>Algemene veiligheidsinstructies .....</b>	<b>84</b>

---

---

<b>52.3</b>	<b>Bronnen van gevaar.....</b>	<b>86</b>
52.3.1	Gevaar door verwonding.....	86
52.3.2	Gevaar door elektrische stroom.....	87
<b>52.4</b>	<b>Aansprakelijkheid.....</b>	<b>88</b>
<b>52.5</b>	<b>Auteurswet.....</b>	<b>88</b>
<b>53</b>	<b>Ingebruikname.....</b>	<b>88</b>
<b>53.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>89</b>
<b>53.2</b>	<b>Leveringsomvang en transportinspectie.....</b>	<b>89</b>
<b>53.3</b>	<b>Uitpakken.....</b>	<b>89</b>
<b>53.4</b>	<b>Verwijderen van de verpakking.....</b>	<b>89</b>
<b>53.5</b>	<b>Eisen aan de plek van plaatsing.....</b>	<b>90</b>
<b>53.6</b>	<b>Elektrische aansluiting.....</b>	<b>90</b>
<b>54</b>	<b>Opbouw en functie.....</b>	<b>90</b>
<b>54.1</b>	<b>Algemeen overzicht.....</b>	<b>91</b>
<b>54.2</b>	<b>Typeplaatje.....</b>	<b>92</b>
<b>55</b>	<b>Bediening en gebruik.....</b>	<b>92</b>
<b>55.1</b>	<b>Kort gebruik.....</b>	<b>92</b>
<b>55.2</b>	<b>Voor het eerste gebruik.....</b>	<b>92</b>
<b>55.3</b>	<b>Montage.....</b>	<b>93</b>
<b>55.4</b>	<b>Bediening.....</b>	<b>93</b>
<b>55.5</b>	<b>Recept voor pesto.....</b>	<b>94</b>
<b>56</b>	<b>Reiniging en onderhoud.....</b>	<b>94</b>
<b>56.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>94</b>
<b>56.2</b>	<b>Reiniging.....</b>	<b>94</b>
<b>57</b>	<b>Storingen verhelpen.....</b>	<b>95</b>
<b>57.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>95</b>
<b>58</b>	<b>Afvoer van het oude apparaat.....</b>	<b>95</b>
<b>59</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>95</b>
<b>60</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>95</b>



---

# 1 Bedienungsanleitung

## 1.1 Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihr UZ 200 dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie ihn sachgerecht behandeln und pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

## 1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des UZ 200 (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes. Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,
- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

des Gerätes beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

## 1.3 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

### **▲GEFAHR**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **▲WARNUNG**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

---

### **▲ VORSICHT**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **HINWEIS**

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit der Maschine erleichtern.

## **2 Sicherheit**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen.

Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

### **2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen zum

- Mahlen von Kaffeebohnen,
- Zerkleinern von Nüssen (ohne Schale), Gewürzen & Kräutern und Herstellen von Pesto

bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

**Das Gerät ist NICHT für die Verarbeitung von Eiswürfeln oder ähnlich harten Nahrungsmitteln geeignet.**

### **▲ WARNUNG**

#### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

---

## 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

### HINWEIS

**Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:**

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern, die älter als 8 Jahre sind, sowie von Personen mit einer geistigen, sensorischen oder körperlichen Behinderung benutzt werden, wenn sie über den sicheren Betrieb unterrichtet worden sind und die möglichen Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- ▶ Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und lassen Sie es nicht leerlaufen.
- ▶ Überprüfen Sie, dass die Netzanschlussleitung keinen Kontakt mit scharfen Kanten und/oder heißen Oberflächen hat.
- ▶ Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

---

## HINWEIS

- ▶ Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- ▶ Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, nicht benutzt wird oder gereinigt wird.
- ▶ Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung benutzt zu werden.
- ▶ Das Gerät ist nicht geeignet für das Zerkleinern von heißen oder flüssigen Zutaten.
- ▶ Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung und tragen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung.
- ▶ Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum und biegen Sie es nicht.
- ▶ Befüllen Sie das Gerät nicht über die MAX-Markierung hinaus. Betreiben Sie das Gerät nicht im Leerlauf.
- ▶ Das Gerät ist für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Betreiben Sie das Gerät maximal für 30 Sekunden, dann 1 Minute Pause machen.

---

## 2.3 Gefahrenquellen

### 2.3.1 Verletzungsgefahr

#### **▲WARNUNG**

**Bei unvorsichtiger Verwendung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- ▶ Die Klingen können scharf sein, fassen Sie diese nicht an.
- ▶ Berühren Sie keine beweglichen Teile.
- ▶ Füllen Sie niemals heiße Speisen/heiße Flüssigkeiten in das Gerät. Verletzungsgefahr! Das Gerät könnte beschädigt werden.
- ▶ Netzstecker ziehen bevor Sie Zubehör entfernen oder montieren, welche sich im Gebrauch bewegen.

### 2.3.2 Gefahr durch elektrischen Strom

#### **▲GEFAHR**

**Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, den Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

---

**⚠ GEFAHR**

- ▶ Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Stromkabel oder -stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn es beschädigt oder fallengelassen wurde. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Serviceagentur oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten.
- ▶ Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung und tragen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung.
- ▶ Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, pflegen, auseinandernehmen oder zusammenbauen.

## **2.4 Haftungsbeschränkung**

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Technischer Veränderungen, Modifikationen des Gerätes

- 
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
  - Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör

Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

## 2.5 Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die CASO GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

## 3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### 3.1 Sicherheitshinweise

#### **⚠ WARNUNG**

**Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

### 3.2 Lieferumfang und Transportinspektion

Der UZ 200 wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- UZ 200
- transparenter Deckel
- Kappe
- Bedienungsanleitung
- Mahlbehälter mit Schlagmesser für das Mahlen von Kaffeebohnen und Zerkleinern von Nüssen (ohne Schale), trockenen Gewürzen & Kräutern
- Zerkleinererbehälter mit Klingen für das Zerkleinern von Nüssen (ohne Schale), feuchten Gewürzen & Kräutern und Herstellen von Pesto

#### **HINWEIS**

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

---

### 3.3 Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.



### 3.4 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

#### HINWEIS

- ▶ Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

### 3.5 Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an das Gerät gelangen können.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschränk vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten (z.B. Schiffen) dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.

### 3.6 Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.



- Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewickeltes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> erfolgen. Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Ofen oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.  
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

## 4 Aufbau und Funktion

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zu Aufbau und Funktion des Gerätes.

### 4.1 Gesamtübersicht



- 1- Kappe
- 2- Mahlbehälter mit Schlagmesser für das Mahlen von Kaffeebohnen & trockenen Zutaten
- 3- Basis mit Netzkabel
- 4- Zerkleinererbehälter mit Klingen für das Zerkleinern von Nüssen (ohne Schale), feuchten Gewürzen & Kräutern und z.B. zum Herstellen von Pesto
- 5- Transparenter Deckel



**6-** Zweifachklingen-Schlagmesser für das Mahlen von Kaffeebohnen & trockenen Zutaten

**7-** Einfüllmarkierung (bei trockenen Zutaten entspricht 4 der Menge der Kaffeebohnen für 4 Tassen, 8 der Menge für 8 Tassen, bei Kräutern und Nüssen (ohne) Schale entspricht 4 einer geringen Füllmenge, 8 einer mittleren Füllmenge, MAX = maximale Füllmenge)

**8-** Vierfachklingen für das Zerkleinern von Nüssen (ohne Schale), feuchten Gewürzen & Kräutern und z.B. zum Herstellen von Pesto

#### **⚠ WARNUNG**

- ▶ Die Klingen können scharf sein, fassen Sie diese nicht an.
- ▶ Halten Sie Ihre Finger, Haare und Kleidung von den Klingen fern.
- ▶ Berühren Sie die Klingen nicht, wenn Sie das Gerät reinigen.

## **4.2 Typenschild**

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

## **5 Bedienung und Betrieb**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### **5.1 Kurzzeitbetrieb**

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt.

Betreiben Sie das Gerät in Intervallen von 30 Sekunden Betrieb, 1 Minute Abkühlzeit, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der Motor könnte sonst beschädigt werden. Lassen Sie das Gerät nach drei Intervallen für 30 Minuten abkühlen.

---

## 5.2 Vor dem Erstgebrauch

Reinigen Sie Basis und Mahlbehälter mit einem angefeuchteten Lappen.

### HINWEIS

- ▶ Beim Erstgebrauch kann ein leichter Geruch entstehen. Dieser ist harmlos und verschwindet mit der Zeit.

## 5.3 Zusammenbau



Mahlbehälter auf die Basis aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen bis dieser einrastet.

Das Gerät funktioniert nur dann, wenn das Gerät korrekt zusammengebaut ist.

Kaffeebohnen bzw. Lebensmittel in den Mahlbehälter füllen. Transparenten Deckel aufsetzen. Kappe aufsetzen.

## 5.4 Bedienung

Verwenden Sie den Mahlbehälter mit Schlagmesser für Kaffeebohnen, trockene Gewürze & Kräuter.

Verwenden Sie den Zerkleinererbehälter mit 4 Klingen für Nüsse (ohne Schale), Gewürze und Kräuter oder die Herstellung von Pesto. Bei Zutaten mit nur geringem Feuchtigkeitsgehalt geben Sie einen Teelöffel Flüssigkeit, wie z.B. Öl, mit in den Behälter.

Füllen Sie die Kaffeebohnen, Nüsse (ohne Schale) oder Gewürze in den Mahlbehälter.

Überschreiten Sie die MAX-Markierung nicht.



Setzen Sie den transparenten Deckel auf den Mahlbehälter. Platzieren Sie die Kappe über den Mahlbehälter mit transparentem Deckel. Stecken Sie den Netzstecker ein. Drücken Sie zum Einschalten die Kappe auf die Basis herab (Foto). Ein Mikroschalter wird aktiviert und der Motor startet den Betrieb. Halten Sie das Gerät gut fest.

#### **HINWEIS**

- ▶ Zermahlen Sie keine Muskatnüsse, trocknes Brot, Knorpel oder Steine.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät in Intervallen von 30 Sekunden Betrieb, 1 Minute Abkühlzeit.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nach drei Intervallen für 30 Minuten abkühlen.

## **5.5 Rezept für Pesto**

3 Bündel Basilikum ca. 150 g  
1 frische Knoblauchzehe  
1 Prise Pfeffer  
50 g Parmesan

40 g Pinienkerne  
1/2 TL grobes Meersalz  
100 ml Traubenkernöl



## **6 Reinigung und Pflege**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

### **6.1 Sicherheitshinweise**

#### **▲ VORSICHT**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Wandsteckdose.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nach der Verwendung. Zu langes Warten erschwert die Reinigung unnötig und macht sie im Extremfall unmöglich. Zu starke Verschmutzungen können unter Umständen das Gerät beschädigen.
- ▶ Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, können elektronische Bauteile beschädigt werden.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- ▶ Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.
- ▶ Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.

### **▲VORSICHT**

- ▶ Die Klingen können scharf sein, fassen Sie diese nicht an.
- ▶ Aus Sicherheitsgründen können die Klingen nicht entfernt werden.

## **6.2 Reinigung**

### **Basis und Mahlbehälter**

Reinigen Sie die Basis und das Äußere des Mahlbehälters mit einem feuchten Lappen.

Lösen Sie den Mahlbehälter durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und reinigen Sie das Innere des Mahlbehälters unter fließendem Wasser. Trocken Sie danach das Innere des Mahlbehälters mit einem weichen Lappen ab. Befestigen Sie den Mahlbehälter mit einer Drehung im Uhrzeigersinn, bis dieser einrastet (siehe Zusammenbau).

### **Transparenter Deckel & Kappe**

Reinigen Sie den Deckel & Kappe mit warmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Trocken Sie danach den Deckel mit einem weichen Lappen ab.

## **7 Störungsbehebung**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### **7.1 Sicherheitshinweise**

#### **▲VORSICHT**

- ▶ Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- ▶ Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

## **8 Entsorgung des Altgerätes**

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.



Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

#### **HINWEIS**

- ▶ Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

---

## 9 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Unsere Garantie gilt für Deutschland, Österreich und die Niederlande. Für alle anderen Länder kontaktieren Sie uns bitte. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §437 ff. BGB bleiben hiervon unberührt. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Mängelrechte ist für Sie unentgeltlich. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten („Garantiegeber“) finden Sie am Beginn dieser Bedienungsanleitung.


## 10 Technische Daten

Gerät	Multizerkleinerer
Name	UZ 200
Artikel-Nr.	1749
Anschlussdaten	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme	200 W
Nettogewicht	955 g
Maße (BxHxT)	11,5 cm x 20,5 cm x 11,5 cm

---

# Operating Manual

## Universal Chopper UZ 200 (1749)

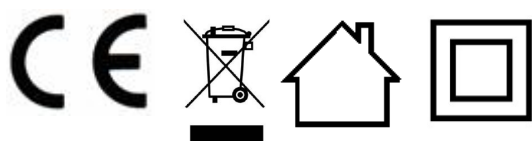

---

# 11 Operating Manual

## 11.1 General

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.

Your UZ 200 will serve you for many years if you handle it and care for it properly.

We wish you a lot of pleasure in using it!

## 11.2 Information on this manual

These Operating Instructions are a component of the UZ 200 (referred to hereafter as the Device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device.

The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning

Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

## 11.3 Warning notices

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.

### **▲GEFAHR** DANGER

**A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.

### **▲WARNUNG** WARNING

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

### **▲VORSICHT** ATTENTION

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.



A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the machine.

## 12 Safety

This chapter provides you with important safety notices when handling the device. The device corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property damages.

### 12.1 Intended use

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for

- Milling of coffee beans
- Processing of nuts (shelled), spices & herbs and preparation of pesto

Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

**Do not chop very hard ingredients such as ice.**

**⚠️ WARNING**

### Warning Danger due to unintended use!

Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded.

The User bears the sole risk.

### 12.2 General Safety information

**Please observe the following general safety notices with regard to the safe handling of the device.**

- ▶ Examine the device for any visible external damages prior to using it. Never put a damaged device into operation.
- ▶ If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or a similarly qualified person, in order to prevent any hazards. Do not leave the appliance unattended during operation.

**Please note**

- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation.
- ▶ This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- ▶ Children shall not play with the appliance.
- ▶ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ▶ Do not operate the appliance with wet hands and do not run at no-load.
- ▶ Make sure that the mains connection cable does not come into contact with sharp edges and/or hot surfaces.
- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs that may be needed. Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user.
- ▶ Only customer service departments authorized by the manufacturer may carry out repairs on the device during the guarantee period, as otherwise the guarantee entitlements will be null and void in the event of any subsequent damages.
- ▶ Defective components must always be replaced with original replacement parts. Only such parts will guarantee that the safety requirements are fulfilled.
- ▶ Always pull the power plug out of the outlet when the appliance is unattended, not in use or will be cleaned.

**HINWEIS****Please note**

- ▶ Device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- ▶ The device is not intended for liquid or hot ingredients.
- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation.
- ▶ When disconnect, please unplug by grasp the plug and not the cord, do not carry the device at its cord.
- ▶ Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- ▶ Do not fill the device beyond the MAX-marking. Do not operate the device when it is idle.
- ▶ The device is designed for short time operation. Run the device in intervals of 30 seconds of operation, 1 minute cool down time.

## 12.3 Sources of danger

### 12.3.1 Danger of injury

**▲WARNING** Warning

By careless use of the device risk of injury exist because of sharp edges. Note the following warnings to avoid injury.

- ▶ The blades can be sharp, do not touch them.
- ▶ Avoid contacting moving parts.
- ▶ Never fill hot food / hot liquids into the device. Risk of injury! The device could be damaged.
- ▶ Unplug the device before disassembling or assembling accessory/parts which move in use.

---

## 12.3.2 Dangers due to electrical power

**⚠GEFAHR** Danger

### **Mortal danger due to electrical power!**

Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies!

Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

- ▶ If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or a similarly qualified person, in order to prevent any hazards. Do not leave the appliance unattended during operation.
- ▶ Do not operate this device if its power cable or plug is damaged, if it does not work properly or if it is damaged or has been dropped. If the power cable is damaged, it will need to be replaced by the manufacturer or his service agency or a similar qualified person, to avoid any dangers.
- ▶ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces (like stove, e.g.)
- ▶ Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.
- ▶ Do not immerse the device, cord or plug in water or other liquids and do not place in the dishwasher.
- ▶ Unplug the device from the mains socket before cleaning, maintaining, dismantling or assembling the appliance.

---

## 12.4 Limitation of liability

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual. The manufacturer does not assume any liability for damages or injuries arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes
- Improper repairs
- Technical alterations
- Use of unauthorized spare parts, modifications of the device
- Use of unauthorized attachments.

Modifications of the device are not recommended and are not covered by the guarantee.

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

## 12.5 Copyright protection

This document is copyright protected.

CASO GmbH reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially. Subject to content and technical changes.

## 13 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

### 13.1 Safety information

#### **▲WARNING** Warning

**Personal and property damages can occur during commissioning of the device!**

Observe the following safety notices to avoid such dangers:

- ▶ Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.

### 13.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the UZ 200 is delivered with the following components:

- UZ 200
- Grinding container with 2-fold blades for the grinding and crushing of coffee beans, processing of nuts (shelled), dry spices and herbs
- container with 4-fold blades for processing of nuts (shelled), wet spices & herbs and preparation of pesto.
- transparent lid
- cover
- operating Instructions

#### **HINWEIS** Please note

- ▶ Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.

**HINWEIS****Please note**

- ▶ Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

**13.3 Unpacking**

To unpack the device, proceed as follows:

- Remove the device out of the carton and remove the packaging material.

**13.4 Disposal of the packaging**

The packaging protects the device against damages during transit. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and can therefore be recycled.

Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to “Green Dot” recycling collection points for disposal.

**HINWEIS****Please note**

- ▶ If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.

**13.5 Setup location requirements:**

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- Place the device on a firm and even work surface.
- Do not use the device outdoors.
- Choose the setup location in such a way that children cannot reach the device.
- The device is not intended to be installed in a wall or a built-in cupboard.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.
- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations (e.g. on ships) must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.

**13.6 Electrical connection**

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device  
If in doubt, ask your qualified electrician.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.

- 
- The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long (max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup>. The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
  - Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the device or over hot or sharp surfaces.
  - The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. Operations using an electrical outlet without a protective conductor are prohibited. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.  
The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

## 14 Design and Function

This chapter provides you with important safety notices on the design and function of the device.

### 14.1 Complete overview



1- cover

2- grinding container with 2-fold blades for the grinding and crushing of coffee beans, processing of nuts (shelled), dry spices and herbs

3- base with power cord

4- container with 4-fold blades for processing of nuts (shelled), wet spices & herbs and for example for preparation of pesto.

5- transparent lid



**6-** 2-fold blades for the grinding and crushing of coffee beans, processing of nuts (shelled), dry spices and herbs

**7-** marking (for dry ingredients 4 equals amount of coffee beans for 4 cups, 8 equals amount for 8 cups, for wet spices and herbs and nuts (shelled) 4 equals a small amount, 8 an average amount, MAX = maximum amount)

**8-** 4-fold blades for processing of nuts (shelled), wet spices & herbs and for example preparation of pesto.

### **⚠️ WARNUNG** Warning

- ▶ The blades can be sharp, do not touch them.
- ▶ Keep your fingers, hair and clothing away from the blades.
- ▶ Do not touch the blades during cleaning of the unit.

## **14.2 Rating plate**

The rating plate with the connection and performance data can be founded beneath the device.

## **15 Operation and Handing**

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages.

### **15.1 Short term operation**

The device is intended only for short term operation. Run the device in intervals of 30 seconds of operation, 1 minute cool down time, to avoid overheating. Otherwise the motor could be damaged. After 3 intervalls let the device cool down for 30 minutes.



---

## 15.2 Before first use

Clean the base and the grinding container with a damp cloth.

### HINWEIS

### Please note

- ▶ When using for the first time little smell occurs. This is harmless and disappears after a while.

## 15.3 Assembling



Place grinding container on the base and turn clockwise until it latches.

The device will work only when it is assembled correctly.

Fill coffee beans or food into grinding container. Place transparent lid. Place cover.

## 15.4 Operation

Use the container with 2-fold blades for the grinding and crushing of coffee beans, processing of nuts (shelled), dry spices and herbs.

Use the container with 4-fold blades for processing of nuts (shelled), wet spices & herbs and preparation of pesto. Please add a teaspoon of liquid (such as oil) when processing ingredients with little moisture.

Fill in coffee beans, nuts (without shell) or spices in the grinding container.

Do not fill beyond MAX-marking.

Place transparent lid on the grinding container.

Plug in the power cord. Place the cover over the grinding container with transparent lid.

To switch on press down the cover on the base (photo). A microswitch will be activated and the motor will start the operation. Hold the device steady.



### HINWEIS

- ▶ Do not grind nutmegs, dry bread, gristles or stones.
- ▶ Run the device in intervals of 30 seconds of operation, 1 minute cool down time
- ▶ After 3 intervalls let the device cool down for 30 minutes.

---

## 15.5 Recipe for Pesto

3 bunch of basil ca. 150 g  
1 fresh garlic  
1 pinch of pepper  
50 g parmesan

40g pine nuts  
1/2 tsp coarse sea salt  
100 ml grapeseed oil



## 16 Cleaning and Maintenance

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

### 16.1 Safety information

#### **▲VORSICHT** Attention

Please observe the following safety notices, before you commence with cleaning the device:

- ▶ Unplug the plug from the wall power outlet prior cleaning of the device.
- ▶ Clean the device directly after use. Extended waiting unnecessarily complicates cleaning and can make it impossible in extreme cases. Excessive accumulations of dirt can even damage the device under certain circumstances.
- ▶ If dampness penetrates into the device, this can damage the electronic components.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Do not scrape off stubborn dirt with hard items.
- ▶ Never immerse the device, cord or plug in water or other liquids and do not place in the dishwasher.
- ▶ The blades can be sharp, do not touch them.
- ▶ For safety reason, the blades are not suited for removing them.

### 16.2 Cleaning

#### ◆ Base and grinding container

Clean the base and exterior of the grinding container with a damp cloth.

Detach the grinding container by turning counterclockwise and clean the interior of the grinding container under running water. Then dry the interior of the grinding container with a soft cloth.

Attach the grinding container by turning it clockwise until it locks (see “assembling”).

#### ◆ Transparent lid & cover

Clean the lid & cover with warm water and a drop of cleaning agent. Then dry it with a soft cloth.

---

## 17 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages.

### 17.1 Safety notices

#### **▲VORSICHT** Attention

- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs on electrical equipment.
- ▶ Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user and damages to the device.



## 18 Disposal of the Old Device

Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety.

If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment. Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.

#### **HINWEIS** Please note

- ▶ Utilise the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- ▶ Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.

## 19 Guarantee

We provide a 24-month guarantee for defects caused by production or material faults, beginning on the date of purchase. Our guarantee is valid for Germany, Austria and the Netherlands. For all other countries, please contact us.

Your legal guarantee claims as per Art. 437 ff. German Civil Code (BGB) will remain unaffected by this. You may exercise your statutory guarantee rights free of charge. The guarantee does not cover damage caused by improper handling or use of the product or defects which have only a minor impact on the product's functionality or value. In addition to this, the guarantee also excludes parts which are subject to wear and tear; transport damages insofar as we are not responsible for them and damages caused by repairs which were not carried out by us.

This product has been constructed for non-commercial use (domestic use) and its performance is designed to meet the corresponding needs. The guarantee only covers commercial use insofar as it is comparable to domestic use. The product is not intended for any other type of commercial use.

---

In the case of legitimate complaints we may either repair the defective product or replace it with a defect-free product at our discretion. Obvious defects must be notified to us within 14 days of the product's delivery. Any further claims are excluded.

When making a guarantee claim please contact us before you return the product (always with the purchase receipt!). Our contact details ("Guarantor") are provided at the beginning of this instruction manual.

## 20 Technical Data

Device	Universal Chopper
Name	UZ 200
Item No.:	1749
Mains data	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Power consumption	200 W
Net weight	955 g
Measures (W/H/D)	11,5 cm x 20,5 cm x 11,5 cm

---

# Mode d'emploi

## Hachoir multifonctions

### UZ 200 (1749)



---

## 21 Mode d'emploi

### 21.1 Généralités

Veillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions.

Votre UZ 200 vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez conformément. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

### 21.2 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient au UZ 200 (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil.

Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service,      • son utilisation,      • sa réparation et/ou
- son entretien.

Veillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

### 21.3 Avertissements de danger

Dans le présent mode d'emploi vous pourrez trouver les avertissements suivants :

**▲GEFAHR**

#### Danger

**Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de situation dangereuse.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures dangereuses.

- ▶ Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de mort ou de blessures graves pour les personnes.

**▲WARNUNG**

#### Attention

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

- ▶ Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de blessures graves.

**▲VORSICHT**

#### Prudence

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

- ▶ Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir les blessures de personnes.

Cette indication est accompagnée d'informations complémentaires pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

## 22 Sécurité

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Cet appareil répond aux directives de sécurité prescrites. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

### 22.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation ménagère à l'intérieur de locaux

- Pour moulinier du café en grains,
- broyer des noix (sans coquille), des épices et des herbes aromatiques et préparer du pesto

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

**L'appareil n'est PAS conçu pour broyer les glaçons ou d'autres aliments d'une dureté similaire.**

#### **Danger en cas d'utilisation non conforme !**

En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

### 22.2 Consignes de sécurités générales

**Pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil veuillez observer les consignes générales de sécurités suivantes :**

- ▶ Avant son utilisation s'assurer qu'il ne comporte pas de défauts visuels. Ne jamais mettre en marche un appareil détérioré.

- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son SAV ou une personne ayant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de plus de huit ans et par les personnes atteintes d'un handicap mental, sensoriel ou physique si elles ont au préalable été instruites de sa manipulation en sécurité et comprennent ses éventuels dangers.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- ▶ Ne touchez jamais à l'appareil et à la prise de courant avec des mains mouillées.
- ▶ N'utilisez pas un appareil vide.
- ▶ Assurez-vous que le câble de réseau n'est pas en contact avec des bords tranchants et/ou des surfaces chaudes.
- ▶ Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, formé par le constructeur. Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- ▶ Pendant la période de garantie les réparations doivent être effectuées uniquement par un service après-vente agréé par le constructeur, sinon en cas de dommages le recours en garantie est supprimé.



- ▶ Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des recharges d'origine. Ces pièces sont seules capables de répondre aux exigences de sécurité.
- ▶ Débranchez toujours la prise d'alimentation quand vous laissez l'appareil sans surveillance, quand vous ne vous en servez pas ou quand vous le nettoyez.
- ▶ L'appareil ne doit jamais être utilisé avec un contrôleur externe ou une télécommande.
- ▶ Cet appareil ne convient pas pour broyer des ingrédients chauds ou liquides.
- ▶ Pendant son fonctionnement ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- ▶ Ne tirez pas sur le câble de branchement et ne le portez pas par ce câble.
- ▶ N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- ▶ Ne remplissez pas l'appareil plus haut que la marque MAXI. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- ▶ Cet appareil est conçu exclusivement pour fonctionner pendant une courte durée.
- ▶ Utilisez l'appareil en respectant les intervalles suivants : 30 secondes de fonctionnement, 1 minute de refroidissement.

---

## 22.3 Sources de danger

### 22.3.1 Risque de blessure

**▲WARNUNG** Attention

**En Cas d'utilisation imprudente de l'appareil, le risque de blessure apparaît suite aux arêtes coupantes.**

Respectez les indications de sécurité suivantes pour éviter des blessures :

- ▶ Les lames peuvent être coupantes, ne les touchez pas.
- ▶ Ne touchez pas les parties mobiles.
- ▶ Ne mettez jamais d'aliments ou liquides brûlants dans l'appareil. Danger de blessures! Vous risqueriez également d'endommager l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation avant de retirer de monter les accessoires qui sont en mouvement pendant l'utilisation.

### 22.3.2 Dangers du courant électrique

**▲GEFAHR** Danger de mort par électrocution !

Danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des pièces sous tension ! Pour éviter les risques d'électrocution veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son SAV ou une personne ayant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil lorsque le câble électrique ou le connecteur sont détériorés, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il a fait une chute.

- ▶ Pour éviter tout danger le câble électrique doit être échangé par le constructeur ou son service AV ou une personne spécialement qualifiée.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le carter de l'appareil. Danger d'électrocution si l'on touche des raccordements sous tension ou que l'on modifie la construction mécanique ou électrique. D'autre part l'appareil peut connaître des dysfonctionnements.
- ▶ Ne tirez pas sur le câble de branchement et ne le portez pas par ce câble.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide et ne mettez pas au lave-vaisselle.
- ▶ Débranchez la fiche de secteur de la prise avant de nettoyer, d'entretenir, de démonter ou de remonter l'appareil.

## **22.4 Limite de responsabilités**

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi.

Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
- l'utilisation non conforme
- des réparations non professionnelles
- des modifications techniques, modifications de l'appareil
- l'utilisation de pièces non autorisées

Les modifications de l'appareil ne sont pas recommandées et ne sont pas couvertes par la garantie. Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

---

## 22.5 Protection intellectuelle

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à la Sté. CASO GmbH. Modifications techniques et de contenu réservées.

## 23 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

### 23.1 Consignes de sécurité

#### **▲WARNING** Attention

**Lors de la mise en service de l'appareil peuvent se produire des dommages pour les biens et les personnes !**

Pour éviter les dangers veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger d'étouffement.

### 23.2 Inventaire et contrôle de transport

La UZ 200 est livré de façon standard avec les composants suivants :

- UZ 200
- Réservoir de mouture avec lame pour moudre du café en grains et broyer des noix sèches (sans coquille), des épices et des herbes aromatiques
- Réservoir de broyage comportant des lames pour broyer des noix (sans coquille), des épices et des herbes aromatiques humides et préparer du pesto
- Couvercle transparent
- Capot
- Mode d'emploi

#### **HINWEIS** Remarque

- ▶ Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

### 23.3 Déballage

Pour déballer l'appareil procédez comme suit :

Retirer l'appareil du carton et éliminez les matériaux d'emballage.

### 23.4 Elimination des emballages

L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage ont été choisis selon des critères environnementaux et de techniques d'élimination, c'est pourquoi ils sont recyclables.

Le retour des emballages dans le circuit des matières épargne les matières premières et restreint le volume des déchets. Éliminez les emballages inutiles dans les points de collecte destinés au système de recyclage avec le logo «Point vert».



#### HINWEIS

### Remarque

- Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.

## 23.5 Exigences pour l'emplacement d'utilisation

Pour un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, son emplacement d'utilisation doit être choisi selon les critères suivants :

- L'appareil doit être posé sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil extérieur.
- Choisir un emplacement de sorte que les enfants ne puissent pas accéder aux surfaces chaudes de l'appareil.
- L'appareil n'est pas prévu pour une installation dans une niche de mur ou dans un élément de cuisine.
- Ne disposez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.
- L'installation et le montage de cet appareil sur des emplacements mobiles (par exemple un bateau) doivent être exécutés uniquement par des entreprises / personnes professionnels qui garantissent les exigences de sécurité d'utilisation de cet appareil.

## 23.6 Raccordement électrique

Pour une utilisation de l'appareil sûre et sans panne, il faut observer les indications suivantes pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil il faut comparer les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique avec celles de votre réseau. Ces données doivent correspondre, afin de ne pas exposer l'appareil à des dégradations. En cas de doute renseignez-vous auprès d'un électricien.
- La prise de réseau doit être protégée par une protection de 16A.
- Le branchement de l'appareil doit être raccordé au réseau électrique par un câble d'un maximum de 3 mètres avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm<sup>2</sup>. Il est interdit d'utiliser des multiprises ou des barrettes de prises multiples en raison des dangers potentiels.
- Assurez-vous que le câble électrique est en parfait état et qu'il n'est pas disposé sous le four ou des surfaces chaudes ou des bords coupants.
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un circuit électrique avec un système de protection installé en toute conformité. Il est interdit de l'utiliser avec une prise non protégée.

- 
- En cas de doute faites vérifier l'ensemble de l'installation électrique par un électricien. Le constructeur ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur de masse absent ou interrompu.

## 24 Structure et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la structure et le fonctionnement de l'appareil.

### 24.1 Vue d'ensemble



1- Capot

2- Réservoir de mouture avec lame pour moudre du café en grains et des ingrédients secs

3- Base avec câble d'alimentation

4- Réservoir de broyage comportant des lames pour broyer des noix (sans coquille), des épices et des herbes aromatiques humides et p. ex. préparer du pesto

5- Couvercle transparent



**6-** Couteaux broyeurs doubles pour moulin du café en grains et des ingrédients secs

**7-** Marques de remplissage (pour des ingrédients secs, 4 correspond à la quantité de grains de café pour 4 tasses, 8 à la quantité pour 8 tasses, pour les herbes aromatiques et les fruits à coques (sans la coque), 4 correspond à une petite quantité, 8 à une quantité moyenne, MAX = quantité maximale)

**8-** Couteaux broyeurs quadruples pour broyer des noix (sans coquille), des épices et des herbes aromatiques humides et p. ex. préparer du pesto

**⚠️ WARNUNG**

## Attention

- ▶ Les lames peuvent être coupantes, ne les touchez pas.
- ▶ Tenez vos doigts, vos cheveux et vos vêtements à distance des lames.
- ▶ Ne touchez pas les lames quand vous nettoyez l'appareil.

## 24.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique indiquant les données de raccordement et de puissance se trouve sous l'appareil.

## 25 Commande et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la commande de l'appareil. Pour éviter tout risque et dégradations veuillez observer les indications.

### 25.1 Fonctionnement de brève durée

Cet appareil est conçu exclusivement pour fonctionner pendant une courte durée.

Utilisez l'appareil en respectant les intervalles suivants : 30 secondes de fonctionnement, 1 minute de refroidissement, pour éviter sa surchauffe. Sinon, vous risquez d'endommager le moteur. Laissez refroidir l'appareil pendant 30 minutes au bout de trois cycles.

---

## 25.2 Avant la première utilisation

Nettoyez la base et le bol broyeur avec un torchon humide.

### HINWEIS

### Remarque

- Il peut y avoir une légère odeur à la première utilisation. Celle-ci est inoffensive et disparaît avec le temps.



## 25.3 Montage

Poser le réservoir de mouture sur la base et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

L'appareil ne fonctionne qu'une fois qu'il a été correctement monté.

Mettre des grains de café ou des aliments dans le réservoir de mouture. Mettre en place le couvercle transparent. Mettre en place le capot.

## 25.4 Utilisation

Utilisez le réservoir de mouture avec lame pour le café en grains, les épices et les herbes aromatiques sèches.

Utiliser le réservoir de broyage à 4 lames pour les noix (sans coquille), les épices et les herbes aromatiques ou pour préparer du pesto. Pour les ingrédients n'ayant qu'une faible teneur en humidité, ajouter une cuillère à thé de liquide, par exemple de l'huile, dans le réservoir. Mettez des grains de café, des fruits secs (sans coques) ou des épices dans le broyeur. Ne dépassez pas le marquage MAXI.

Mettez le couvercle transparent sur le bol broyeur. Poser le capot sur le réservoir de mouture équipé de son couvercle transparent.

Branchez la prise d'alimentation. Pour actionner l'appareil, appuyer sur le capot en l'enfonçant sur la base (photo).

Un micro-commutateur est activé et le moteur se met en marche. Tenez l'appareil très fermement.





**HINWEIS****Remarque**

- ▶ Ne broyez pas de noix de muscade, de pain sec, de cartilage ou de noyaux.
- ▶ Utilisez l'appareil en respectant les intervalles suivants : 30 secondes de fonctionnement, 1 minute de refroidissement.
- ▶ Laissez refroidir l'appareil pendant 30 minutes au bout de trois cycles.

**25.5 Recette pour pesto**

150 g basilica      40 g noix de pin      1 ail frais  
½ petite cuillère sel de mer      1 pincée de poivre  
100 ml l'huile de pépins de raisin  
50 g de parmesan

**26 Nettoyage et entretien**

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

**26.1 Consignes de sécurité****▲VORSICHT****Prudence**

Avant de commencer le nettoyage de l'appareil veuillez observer les consignes de sécurité suivantes:

- ▶ Avant le nettoyage retirer le connecteur de la prise murale.
- ▶ Nettoyer l'appareil après utilisation. Ne pas attendre trop longtemps car cela rend le nettoyage plus difficile, et éventuellement impossible. Un encrassement trop important peut le cas échéant dégrader l'appareil.
- ▶ La pénétration d'humidité dans l'appareil peut détériorer les composants électroniques.
- ▶ Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs et aucun solvant.
- ▶ Ne pas gratter les salissures résistantes avec des objets acérés.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide et ne mettez pas au lave-vaisselle.
- ▶ Les lames peuvent être coupantes, ne les touchez pas.
- ▶ Pour des raisons de sécurité, les lames ne peuvent pas être enlevées.

**26.2 Nettoyage****Base et bol broyeur**

Nettoyez la base et l'extérieur du bol broyeur avec un torchon humide.

Démontez le bol broyeur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et lavez l'intérieur du bol à l'eau courante. Essayez ensuite l'intérieur du bol avec un chiffon

---

doux. Fixez le bol broyeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir montage)

### **Couvercle transparent & capot**

Nettoyez le couvercle & capot à l'eau chaude avec une goutte de liquide vaisselle. Séchez ensuite le couvercle avec un chiffon doux.

## **27 Réparation des pannes**

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la localisation des pannes et leur réparation. Pour éviter les dangers et les dégradations il faut observer les indications.

### **27.1 Consignes de sécurité**

#### **▲ VORSICHT** Prudence

- ▶ Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés par le constructeur.
- ▶ Les réparations non professionnelles peuvent provoquer de graves dangers pour l'utilisateur et des dégâts sur l'appareil.

## **28 Elimination des appareils usés**

Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables. Mais ils contiennent également des produits nocifs qui sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité.



Ces derniers peuvent être nocifs pour les personnes ou pour l'environnement en cas d'élimination dans les ordures ménagères ou de traitement incorrect. Ne jamais jeter les anciens appareils avec les ordures ménagères.

#### **HINWEIS** Remarque

- ▶ Portez les vieux appareils électriques et électroniques dans les points de collecte et de recyclage près de chez vous. Le cas échéant informez-vous auprès de la mairie, des services des ordures ou de votre concessionnaire.
- ▶ Assurez-vous que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à son transport définitif.

## **29 Garantie**

Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat, pour les défauts provenant d'erreurs de fabrication ou de matériel. Notre garantie s'applique à l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Pour tous les autres pays, veuillez nous contacter. Vos droits de garantie légaux selon §437 ss BGB (Code civil allemand) restent inchangés. En cas de défaut de produit, le recours à vos droits légaux est gratuit pour vous. La garantie n'inclut pas les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation ni les défauts qui n'affectent que légèrement le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. De plus, les pièces d'usure, les dommages de transport, dans la mesure où

---

nous n'en sommes pas responsables, ainsi que les dommages causés par des réparations que nous n'avons pas effectuées, sont exclus de la garantie.

Cet appareil est destiné à un usage privé (usage domestique) et conçu pour un bon fonctionnement. Toute utilisation commerciale n'est couverte par la garantie que dans la mesure où elle peut être assimilée à une utilisation privée. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial plus intensif. En cas de réclamations justifiées, nous réparerons, à notre discrétion, l'appareil défectueux ou l'échangerons contre un appareil exempt de défauts. Les défauts apparents doivent être signalés dans les 14 jours suivant la livraison. D'autres réclamations sont exclues. Pour faire valoir une demande de garantie, veuillez nous contacter avant de retourner l'appareil (toujours avec une preuve d'achat !). Vous trouverez nos coordonnées (« émetteurs de la garantie ») au début de ce mode d'emploi.


### 30 Caractéristiques techniques

Appareil	Hachoir multifonctions
Nom	UZ 200
N°. d'article	1749
Données de raccordement	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Puissance consommée	200 W
Dimensions (l/h/p)	955 g
Poids net	11,5 cm x 20,5 cm x 11,5 cm

---

# Istruzione d'uso

## Sminuzzatore universale UZ 200 (1749)

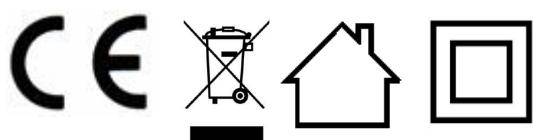

---

## 31 Istruzione d'uso

### 31.1 In generale

Legga le informazioni qui contenute, affinché acquisti rapidamente familiarità con il suo apparecchio e affinché possa utilizzare appieno le sue funzioni.

Il Suo UZ 200 le renderà un buon servizio per molti anni, se lo tratterà e lo curerà in modo adeguato. Ci auguriamo che il suo utilizzo Le procuri molta gioia.

### 31.2 Informazioni su queste istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso sono una componente del UZ 200 (di seguito chiamato l'apparecchio) e Le fornirà importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, un utilizzo conforme alle disposizioni e per la cura dell'apparecchio.

Le istruzioni d'uso devono trovarsi sempre nelle vicinanze dell'apparecchio. Dovranno essere lette ed utilizzate da qualsiasi persona, incaricata con la:

- messa in funzione,
- l'utilizzo,
- l'eliminazione di malfunzionamenti e/o
- la pulizia

dell'apparecchio. Conservi queste istruzioni d'uso e le passi insieme all'apparecchio al successivo proprietario.

### 31.3 Indicazioni d'avvertenza

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni d'avvertenza:

**▲GEFAHR**

#### Pericolo

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo imminente.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze saranno la morte o gravi lesioni.

- ▶ Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il pericolo di morte o gravi lesioni di persone.

**▲WARNING**

#### Avviso

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere la morte o gravi lesioni.

- ▶ Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

## **▲VORSICHT** Attenzione

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere lesioni leggere o di media entità.

► Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

## **HINWEIS** Indicazione

Un indicazione contrassegna inoltre delle informazioni, che facilitano l'utilizzo della macchina.

## **32 Sicurezza**

In questo capitolo riceverà importanti indicazioni sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchio. Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. Un utilizzo inadeguato può però provocare danni a persone e cose.

### **32.1 Utilizzo conforme alle disposizioni**

Questo apparecchio è previsto solo per l'utilizzo in un ambiente domestico, al chiuso

- Macinazione di chicchi di caffè,
- frantumazione di noci (senza guscio), spezie e erbe e per la produzione di pesto

Un altro utilizzo o un utilizzo che vada oltre a ciò è da considerarsi inadeguato.

**L'apparecchio non è adatto per tritare cubetti di ghiaccio o alimenti solidi del genere.**

## **▲WARNUNG** Avviso

**Pericolo per un utilizzo non conforme alle disposizioni!**

Dall'apparecchio possono derivare pericoli, nel caso di un utilizzo non conforme alle disposizioni e/o nel caso di un utilizzo differente.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle disposizioni.
- Rispettare le procedure descritte in queste istruzioni d'uso.

Pretese di qualsiasi genere, per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alle disposizioni, sono escluse.

L'utilizzo avviene a rischio esclusivo dell'operatore.

---

## 32.2 Indicazioni generali di sicurezza

### HINWEIS

### Indicazione

#### **Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio:**

- ▶ Controlli prima dell'utilizzo, che l'apparecchio non presenti danni esterni. Non metta in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Quando il cavo di connessione è danneggiato occorre che venga sostituito dal produttore, dal suo Servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini, con età superiore di 8 anni, nonché da persone con disabilità mentali, sensoriche o fisiche, solo se prima sono stati istruiti sul funzionamento sicuro e se capiscono i possibili pericoli esistenti.
- ▶ Non fare giocare i bambini con l'apparecchio.
- ▶ Non fare eseguire lavori di pulizia e manutenzione da bambini senza che questi siano sorvegliati.
- ▶ Non toccare mai il dispositivo e la presa di alimentazione con le mani bagnate.
- ▶ Non faccia funzionare il apparecchio, quando è vuoto. L'apparecchio può essere danneggiato.
- ▶ Accertatevi che i cavi di alimentazione non entrino in contatto con spigoli taglienti e/o superfici calde.
- ▶ Riparazioni dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato e qualificato, addestrato dal produttore.

Con riparazioni inadeguate possono verificarsi pericoli per l'utilizzatore.

- ▶ Una riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata soltanto da un servizio Clienti autorizzato dal produttore, altrimenti decade ogni diritto di garanzia per danni che ne conseguono.
- ▶ Componenti difettosi dovranno essere sostituiti soltanto da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi vi è la garanzia, che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.
- ▶ Staccare sempre la spina quando l'apparecchio è incustodito, non viene usato oppure pulito.
- ▶ L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato con un timer esterno o un telecomando separato.
- ▶ L'apparecchio non è adatto alla frantumazione di ingredienti caldi o liquidi.
- ▶ Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.
- ▶ Non tirare dal cavo di alimentazione e non reggere l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- ▶ Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
- ▶ Non riempire l'apparecchio oltre la marcatura MAX. Non utilizzare l'apparecchio a vuoto.
- ▶ L'apparecchio è dimensionato per il funzionamento breve. Fare funzionare l'apparecchio a intervalli di 30 secondi, poi attendere 1 minuto per raffreddare.



---

## 32.3 Fonti di pericolo

### 32.3.1 Pericolo di lesioni

**▲WARNING** Avviso

**Con un utilizzo inappropriato dell'apparecchio sussiste il pericolo di lesioni dovute a bordi taglienti.**

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo di lesioni:

- ▶ Le lame possono essere molto taglienti, non afferrarle.
- ▶ Non tocchi parti mobili.
- ▶ Non riempire mai del cibo caldo/liquido caldo nell'apparecchio. Pericolo di lesioni! L'apparecchio potrebbe venirne danneggiato.
- ▶ Estrarre la spina di alimentazione prima di rimuovere o montare degli accessori che durante l'uso si muovono.

### 32.3.2 Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica!

**▲GEFAHR** Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica!

In caso di contatto con cavi o componenti sotto tensione, sussiste pericolo di vita. Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo dovuto alla corrente elettrica:

- ▶ Quando il cavo di connessione è danneggiato occorre che venga sostituito dal produttore, dal suo Servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.
- ▶ Non azionare l'apparecchio, quando il suo cavo elettrico o la sua spina sono danneggiati, se non lavora in modo adeguato o se è danneggiato o è stato fatto cadere.

Quando il cavo elettrico è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dalla sua agenzia di servizio o da una persona simile, qualificata, per evitare pericoli.

- ▶ Non apra in nessun caso il contenitore dell'apparecchio. Se si toccano connessioni sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica. Inoltre possono verificarsi malfunzionamenti dell'apparecchio.
- ▶ Non tirare dal cavo di alimentazione e non reggere l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- ▶ Non immergere l'apparecchio, il cavo e la spina nell'acqua e in altri liquidi e non metterli nella lavastoviglie.
- ▶ Staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica prima di pulire, trattare, smontare o assemblare l'apparecchio.

### **32.4 Limitazione della responsabilità**

Tutte le informazioni tecniche, tutti i dati e le indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la cura, contenute in queste istruzioni d'uso, corrispondono all'ultimo stato dell'arte al momento della messa in stampa e sono forniti in considerazione delle nostre attuali esperienze e conoscenze, secondo scienza e coscienza. Dalle indicazioni, le figure e le descrizioni in queste istruzioni d'uso non possono derivare pretese di nessun tipo. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni dovuti:

- Alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso
- All'utilizzo non conforme alle disposizioni
- A riparazioni inadeguate
- A modifiche tecniche, modifiche dell'apparecchio
- All'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Non è consigliabile apportare modifiche dell'apparecchio, le quali non sono coperte da garanzia. Le traduzioni avvengono secondo scienza e coscienza. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori nella traduzione, nemmeno in quei casi in cui la traduzione è stata effettuata da noi o su nostro incarico. Soltanto il testo originale in tedesco sarà vincolante.

---

## 32.5 Tutela dei diritti d'autore

Questo documento è coperto dalla tutela per i diritti d'autore.

La CASO GmbH si riserva tutti i diritti, anche quelli della riproduzione fotomeccanica, della riproduzione e diffusione mediante particolari procedure (per esempio mediante l'elaborazione dati, supporto dati e reti di dati) anche parziale.

Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche e nel contenuto.

## 33 Messa in funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla messa in funzione dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### 33.1 Indicazioni di sicurezza

#### **▲WARNING** Avviso

**Con la messa in funzione dell'apparecchio possono verificarsi lesioni a persone e danni alle cose! Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare i pericoli:**

- ▶ Materiali d'imballaggio non dovranno essere utilizzati come giocattoli. Sussiste il pericolo di soffocamento.

### 33.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto

La UZ 200 viene fornito standard con le seguenti componenti:

- UZ 200
- Coperchio trasparente
- Istruzioni d'uso
- Cappuccio
- Contenitore di macinazione con lame battenti per la macinazione di chicchi di caffè e la frantumazione di noci secche (senza guscio), spezie e erbe
- Contenitore di frantumazione con lame per la frantumazione di noci (senza guscio), spezie e erbe umide e per la produzione di pesto

#### **HINWEIS** Indicazione

- ▶ Controlli che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.
- ▶ Segnali immediatamente al spedizioniere, all'assicurazione e al fornitore una fornitura incompleta o danni dovuti ad un imballaggio insufficiente o al trasporto.

### 33.3 Disimballaggio

Per il disimballaggio dell'apparecchio, proceda come segue:

- Estragga l'apparecchio dal cartone e tolga il materiale d'imballaggio.

---

### 33.4 Smaltimento dell'involucro

L'involucro protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali per l'imballaggio sono stati selezionati in considerazione dell'ambiente e della tecnica di smaltimento e sono quindi riciclabili. Ricondurre l'imballaggio nel circuito materiali permette di risparmiare sulle materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Smaltisca i materiali per l'imballaggio, che non sono più necessari, nei punti di raccolta presso le "aree ecologiche" per il sistema di riciclo.



#### HINWEIS

#### Indicazione

- Conservi, se possibile, l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia, per poter reimballare adeguatamente l'apparecchio, in caso di necessità.

### 33.5 Requisiti del luogo di posizionamento

Per un funzionamento sicuro privo di errori dell'apparecchio, il punto di posizionamento dovrà soddisfare i seguenti presupposti:

- L'apparecchio deve essere appoggiato sopra una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Scelga il luogo di posizionamento in modo tale, che i bambini non possano raggiungere le superfici calde dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è previsto per il montaggio in una parete o in un armadio a muro.
- Non posizioni l'apparecchio in un ambiente caldo, bagnato o molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- Il montaggio di questo apparecchio in luoghi di posizionamento non stazionari (per esempio navi) dovrà essere effettuato esclusivamente da aziende/persone specializzate, se i presupposti per un utilizzo conforme alla sicurezza dell'apparecchio sono dati.

### 33.6 Connessione elettrica

Per un funzionamento sicuro e privo di errori dell'apparecchio, bisognerà considerare le seguenti indicazioni durante la connessione elettrica.

- Prima di connettere l'apparecchio, confronti i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta di omologazione con quelli della rete elettrica. Questi dati dovranno corrispondere, affinché non si verifichino danni sull'apparecchio. In caso di dubbi, chiedi il tuo tecnico elettricista specializzato.
- La spina dovrà essere assicurata mediante un interruttore di protezione 16°.
- La connessione dell'apparecchio alla rete elettrica dovrà avvenire al con una prolunga lunga al massimo 3 metri, srotolata con una sezione di 1,5 mm<sup>2</sup>. L'utilizzo di prese multiple o di ciabatte è vietato a causa del pericolo d'incendio collegato all'uso di queste.
- Ci si assicuri che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non venga posato sotto il apparecchio o sopra superfici calde o dai bordi taglienti.

- 
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio viene garantita solo se ci si connette ad un conduttore di terra installato in conformità alle disposizioni. Il funzionamento con una presa senza conduttore di terra è vietato. In caso di dubbio, faccia controllare l'installazione di casa mediante un tecnico elettricista specializzato. Il produttore non può essere considerato responsabile per danni, provocati da una conduttura di terra mancante o interrotta.

## 34 Costruzione e funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla costruzione e sulla funzione dell'apparecchio.

### 34.1 Panoramica complessiv



1- Cappuccio

2- Contenitori di macinazione con lama battente per la macinazione di chicchi di caffè e ingredienti secchi

3- Base con cavo di alimentazione

4- Contenitore di frantumazione con lame per la frantumazione di noci (senza guscio), spezie e erbe umide e p. es. per la produzione di pesto

5- Coperchio trasparente



**6-** Coltelli battenti a due lame per la macinazione di chicchi di caffè e ingredienti secchi

**7-** Marcatura di riempimento (con ingredienti secchi, 4 corrisponde alla quantità di chicchi di caffè per 4 tazze, 8 alla quantità per 8 tazze, con erbe e noci (senza) guscio 4 corrisponde a una quantità minima riempita, 8 a una quantità media riempita, MAX = a una quantità massima riempita)

**8-** Lame quadruple per la frantumazione di noci (senza guscio), spezie e erbe umide e p.es. per la produzione di pesto

### **⚠️ WARNUNG** Avviso

- ▶ Le lame possono essere molto taglienti, non afferrarle.
- ▶ Tenere lontano dalle lame le dita, i capelli e i vestiti.
- ▶ Non toccare le lame quando viene pulito l'apparecchio.

## **34.2 Targhetta di omologazione**

La targhetta di omologazione con i dati di connessione e di potenza, si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

## **35 Utilizzo e funzionamento**

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sull'utilizzo dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### **35.1 Funzionamento breve**

L'apparecchio è dimensionato solo per il funzionamento breve.

Per evitare un surriscaldamento, fare funzionare l'apparecchio a intervalli di 30 secondi, poi attendere 1 minuto per raffreddare. Altrimenti il motore si potrebbe danneggiare. Dopo tre intervalli di funzionamento, lasciare raffreddare l'apparecchio per 30 minuti.

## 35.2 Prima di usare l'apparecchio la prima volta

Pulire la base e il contenitore di macinazione con un panno inumidito.

### HINWEIS

### Indicazione

- Durante il primo utilizzo potrebbe crearsi un leggero odore. Questo non è problematico e con il tempo sparisce.



## 35.3 Assemblaggio

Mettere il contenitore di macinazione sulla base e girarlo in senso orario finché si aggancia.

L'apparecchio funziona soltanto quando è stato correttamente assemblato.

Riempire i chicchi di caffè e/o generi alimentari nel contenitore di macinazione. Mettere sopra il coperchio trasparente. Mettere sopra anche il cappuccio.



## 35.4 Uso

Usare il contenitore di macinazione con lama battente per chicchi di caffè, spezie e erbe secche.

Usare il contenitore di frantumazione con 4 lame per noci (senza guscio), spezie e erbe oppure per la produzione di pesto. Per ingredienti con un contenuto minimo di umidità, aggiungere nel contenitore un cucchiaino di liquido, come ad es. dell'olio.

Riempire i chicchi di caffè, le noci (senza buccia) o spezie nel contenitore di macinazione.

Non superare la marcatura MAX.

Mettere il coperchio trasparente sopra il contenitore di macinazione. Piazzare il cappuccio sopra il

contenitore di macinazione con coperchio trasparente. Inserire correttamente la spina di alimentazione. Per accendere l'apparecchio, premere il cappuccio sulla base (fotografia).

Viene attivato un microinterruttore e il motore avvia il funzionamento. Tenere fisso l'apparecchio.

**HINWEIS****Indicazione**

- ▶ Non macinare noci moscato, pane secco, radici o pietre.
- ▶ Fare funzionare l'apparecchio a intervalli di 30 secondi, poi attendere 1 minuto per raffreddare.
- ▶ Dopo tre intervalli di funzionamento, lasciare raffreddare l'apparecchio per 30 minuti.

**35.5 Ricetta de pesto**

150 g basilico  
40 g pinoli  
1 aglio fresco  
1/2 cucchiaino di sale grosso mare  
1 pizzico di pepe  
100 ml olio di vinaccioli  
50 g di parmigiano

**36 Pulizia e cura**

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla pulizia e la cura dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare danni dovuti ad una erronea pulizia dell'apparecchio e per assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

**36.1 Indicazioni di sicurezza****▲VORSICHT** **Attenzione**

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio:

- ▶ Prima della pulizia estraiga la spina dalla presa a muro.
- ▶ Pulisca il vano di cottura dopo l'utilizzo, non appena si è raffreddato. Attendere troppo, rende inutilmente difficile la pulizia e la rende impossibile in casi estremi. Un eccesso di sporczia può, in alcune situazioni, danneggiare l'apparecchio.
- ▶ Se penetra dell'umidità nell'apparecchio, possono danneggiarsi componenti elettriche.
- ▶ Non utilizzi detersivi aggressivi o abrasivi e non utilizzi solventi.
- ▶ Non utilizzi oggetti duri per grattare via i residui incrostati.
- ▶ Non immergere l'apparecchio, il cavo e la spina nell'acqua e in altri liquidi e non metterli nella lavastoviglie.
- ▶ Le lame possono essere molto taglienti, non afferrarle.
- ▶ Per motivi di sicurezza non è possibile rimuovere le lame.

**36.2 La pulizia****Base e contenitore di macinazione**

Pulire la base e l'esterno del contenitore di macinazione con un panno umido.

Rimuovere il contenitore di macinazione ruotandolo in senso antiorario e lavare il contenitore sotto acqua corrente.



---

Poi asciugare l'interno del contenitore di macinazione con un panno morbido.

Fissare di nuovo il contenitore di macinazione con una rotazione in senso orario, finché è agganciato (vedi Assemblaggio)

### **Coperchio trasparente & Cappuccio**

Lavare il coperchio & Cappuccio con acqua calda e una goccia di detergente. Poi asciugare il coperchio con un panno morbido.

## **37 Eliminazione malfunzionamenti**

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla localizzazione di malfunzionamenti e sulla loro eliminazione. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### **37.1 Indicazioni di sicurezza**

#### **▲VORSICHT**    **Attenzione**

- ▶ Riparazioni su apparecchi elettrici dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato, addestrato dal produttore.
- ▶ Con riparazioni inadeguate possono verificarsi gravi pericoli per l'utilizzatore e danni sull'apparecchio.

## **38 Smaltimento dell'apparecchio obsoleto**

Apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti contengono spesso ancora materiali preziosi. Essi contengono però anche sostanze nocive, che erano necessarie per il loro funzionamento e la loro sicurezza.



Questi possono nuocere alla salute umana o all'ambiente se vengono gettati tra i rifiuti non riciclabili o in caso di un trattamento errato. Per questo eviti assolutamente di gettare il suo apparecchio obsoleto nella spazzatura non riciclabile.

#### **HINWEIS**    **Indicazione**

- ▶ Si serva dell'area ecologica realizzata nel suo comune di residenza, per la consegna ed il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici obsoleti. Si informi eventualmente presso il Suo comune, il Suo servizio di nettezza urbana o presso il suo rivenditore.
- ▶ Si assicuri, che il suo apparecchio obsoleto venga stoccato a prova di bambini, fino al momento della sua rimozione.

## **39 Garanzia**

Per questo prodotto può contare su una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto per vizi relativi a errori di produzione o difetti del materiale. La nostra garanzia è valida per la Germania, l'Austria e l'Olanda. Per tutti gli altri Paesi la invitiamo a contattarci.

È fatto salvo il suo diritto di avvalersi della garanzia ai sensi del §437 e seguenti del codice civile (BGB). Per l'esercizio dei diritti di garanzia previsti per legge lei non dovrà sostenere alcun costo. La garanzia non copre i danni derivanti dal trattamento o dall'utilizzo non

---

appropriato e vizi che influiscono in modo minimo sul funzionamento o sul valore dell'apparecchio. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia le parti soggette a usura, i danni dovuti al trasporto, nella misura in cui non siamo chiamati a risponderne, e i danni derivanti da riparazioni non da noi effettuate. Questo apparecchio è costruito ed è idoneo, anche dal punto di vista delle prestazioni, all'uso privato (domestico). L'utilizzo a scopo commerciale è contemplato ai termini di garanzia, se per entità è paragonabile all'utilizzo a scopo privato. Non è altrimenti destinato all'uso commerciale.

Una volta accolto il reclamo, decideremo a nostra scelta se riparare l'apparecchio oppure sostituirlo. I vizi devono essere segnalati entro 14 giorni dalla consegna. Sono escluse ulteriori pretese. Per far valere il suo diritto a usufruire della garanzia, la invitiamo a contattarci prima di rispedire l'apparecchio (sempre con lo scontrino di acquisto). I nostri dati di contatto ("Garante") sono indicati all'inizio delle istruzioni d'uso.

## 40 Dati tecnici

Apparecchio	Sminuzzatore universale
Nome	UZ 200
N. articolo	1749
Dati connessione	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Potenza assorbita	200 W
Peso netto	955 g
Dimensioni (L/H/P)	11,5 cm x 20,5 cm x 11,5 cm

---

# Manual del usuario

## Multiplicadora

### UZ 200 (1749)



---

## 41 Manual del usuario

### 41.1 Generalidades

Lea atentamente la información contenida en este manual para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones en toda su capacidad.

Su UZ 200 le servirá durante muchos años si lo trata y conserva adecuadamente.

Le deseamos una gran satisfacción durante el uso.

### 41.2 Información acerca de este manual

El manual de instrucciones forma parte integrante del UZ 200 (en lo sucesivo denominado aparato) y le proporciona instrucciones importantes para la puesta en marcha, la seguridad, el uso previsto y la conservación del aparato.

El manual del usuario debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- la puesta en marcha, • operación, • resolución de fallas y/o
- limpieza del aparato. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y facilítelo a las terceras personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

### 41.3 Advertencias

En el presente manual se utilizan las siguientes advertencias:

**▲GEFAHR**

#### Peligro

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una situación peligrosa.**

Si la situación peligrosa no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

- ▶ Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar el peligro de muerte o de lesiones graves a personas.

**▲WARNING**

#### Advertencia

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.**

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones graves.

- ▶ Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.

**▲VORSICHT**

#### Precaución

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.**

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones de gravedad moderada a leve.

- ▶ Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.

Esta indicación proporciona información adicional que facilitará el manejo de la máquina.

## 42 Seguridad

En este capítulo obtendrá importantes instrucciones de seguridad sobre la manipulación del aparato. Este aparato cumple la normativa de seguridad vigente. No obstante, el uso indebido puede causar lesiones a personas y daños materiales.

### 42.1 Uso previsto

Este aparato está previsto únicamente para el uso doméstico.

- Muele granos de café,
- Pica frutos secos (sin cáscara), especias y finas hierbas y prepara pesto

Cualquier otro uso no se adecúa a su uso original.

Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido del aparato.

**Este aparato NO es apto para procesar cubitos de hielo o alimentos de similar dureza.**

### ⚠️ WARNUNG

## Advertencia

**Peligro ante el uso no conforme a lo previsto.**

El uso indebido del aparato o cualquier uso distinto al uso previsto puede entrañar peligro.

- ▶ Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto
- ▶ Los procedimientos descritos en el manual de instrucciones deben obedecerse.

Queda excluida cualquier reclamación de garantía debido a daños derivados del uso no conforme a lo previsto. La responsabilidad recae exclusivamente en el usuario.

## 42.2 Instrucciones generales de seguridad

Para una manipulación segura del aparato, observe las siguientes instrucciones generales de seguridad:

- ▶ Antes de utilizar el aparato debe revisarlo para detectar posibles daños. Si el aparato presenta daños, no lo ponga en marcha.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o un técnico autorizado para evitar peligros. El aparato no debe dejarse sin vigilancia durante el funcionamiento.

- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de ocho años, así como por personas con discapacidad psicológica, sensorial o física si han sido instruidos en el uso seguro y son conscientes de los posibles peligros existentes. Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no esté en contacto con bordes afilados y/o superficies calientes.
- ▶ Las reparaciones sólo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante. Una reparación indebida podría causar daños al usuario.
- ▶ La reparación del aparato durante el período de garantía sólo debe ser realizada por el servicio técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará anulada en caso de sufrir daños.
- ▶ Los componentes defectuosos solo deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales. Sólo en este tipo de componentes se asegura el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
- ▶ Desconecte el enchufe de alimentación cuando no tenga previsto vigilar el aparato, utilizarlo o limpiarlo.
- ▶ No utilice el aparato con las manos húmedas ni deje que funcione sin contenido.
- ▶ El equipo no está previsto para su uso en combinación con un temporizador externo o un sistema remoto separado.
- ▶ El aparato no es apto para triturar ingredientes calientes o líquidos.

**HINWEIS**

## Nota

- ▶ No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento.
- ▶ Para desconectar el aparato, no tire del cable de alimentación ni transporte el aparato arrastrando el cable.
- ▶ No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
- ▶ No llene el aparato más allá de la marca MAX. Nunca utilice el aparato sin contenido.
- ▶ El aparato está previsto para ser utilizado durante un breve espacio de tiempo. Utilice el aparato en intervalos de 30 segundos, 1 minuto de enfriado.

## 42.3 Fuentes de peligro

### 42.3.1 Peligro de sufrir lesiones

**▲WARNING**

## Advertencia

**Si el aparato se utiliza de forma descuidada pueden producirse lesiones por los bordes afilados.**

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad para evitar el peligro de lesiones:

- ▶ Las cuchillas pueden estar afiladas, por lo que no debe entrar en contacto con ellas.
- ▶ No toque piezas móviles.
- ▶ Nunca introduzca alimentos o líquidos calientes en el aparato. Peligro de lesiones físicas. El aparato podría sufrir daños.
- ▶ Desconecte el enchufe de alimentación antes de quitar o colocar accesorios, ya que el aparato se mueve durante el funcionamiento.

---

## 42.3.2 Peligro de electrocución



Peligro

### **Peligro de muerte por electrocución**

El contacto con cables o componentes energizados implica peligro de muerte. Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligro de electrocución:

- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o un técnico autorizado para evitar peligros. El aparato no debe dejarse sin vigilancia durante el funcionamiento.
- ▶ No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funcionan correctamente o si han resultado dañados o se han caído. Si el cable de alimentación presenta daños deberá enviarse al fabricante o a uno de sus distribuidores o a un centro de servicio técnico autorizado para evitar peligros.
- ▶ Nunca abra la carcasa del aparato. Si toca cualquier conexión energizada y cambia la disposición del cableado eléctrico o el diseño mecánico existe peligro de electrocución. Además, pueden producirse fallas de funcionamiento en el aparato.
- ▶ No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni otros líquidos ni los meta en el lavavajillas.
- ▶ Para desconectar el aparato, no tire del cable de alimentación ni transporte el aparato arrastrando el cable.
- ▶ Antes de limpiar el aparato, realizar cualquier tarea de mantenimiento, desmontarlo o ensamblarlo debe desconectar el enchufe de la toma de alimentación eléctrica.



---

## 42.4 Limitación de responsabilidad

La información técnica contenida, datos e indicaciones contenidos en el presente manual para la instalación, operación y conservación se corresponden con los últimos avances técnicos en el momento de la impresión y se publican teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos hasta ese momento.

Por este motivo no nos hacemos responsables de las indicaciones, ilustraciones o descripciones contenidas en el presente manual del usuario.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por:

- desobedecimiento de las instrucciones
- uso indebido
- reparaciones indebidas
- uso de piezas de repuesto no autorizadas
- modificaciones técnicas, modificaciones del aparato

No se recomienda realizar modificaciones en el aparato y no están cubiertas por la garantía. Las traducciones se realizan a nuestro buen saber y entender. No nos hacemos responsables de ningún error de traducción, incluso si la traducción hubiera sido realizada por nosotros o por orden nuestra. Por tanto, sólo el texto original en alemán tendrá carácter vinculante.

## 42.5 Derechos de autor (copyright)

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

CASO GmbH se reserva todos los derechos, incluida la reproducción fotomecánica, la publicación y distribución mediante procedimientos especiales (p.ej. procesamiento de datos, soporte de datos y redes de datos), ya sea en su totalidad o en parte.

Válido salvo errores de contenido y modificaciones técnicas

## 43 Puesta en marcha

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la puesta en marcha del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### 43.1 Instrucciones de seguridad

#### **▲WARNING** Advertencia

**Al poner en marcha el aparato pueden producirse lesiones a personas o daños materiales.** Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligros:

- ▶ Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Peligro de asfixia.

### 43.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte

UZ 200 acid etched de diseño se suministra de fábrica con los siguientes componentes:

- UZ 200
- Tapa transparente
- Tapa
- Manual del usuario
- Recipiente de triturado con cuchilla para triturar granos de café y picar frutos secos (sin cáscara), especias y finas hierbas.

- 
- Recipiente de picado con cuchilla para picar frutos secos (sin cáscara), especias y finas hierbas húmedas y preparar pesto

**HINWEIS****Nota**

- ▶ Verifique la integridad del suministro y revíselo para detectar daños visibles.
- ▶ Si detectara cualquier falta o daños en el suministro debidos a un embalaje defectuoso o al transporte debe informar de inmediato al transportista, a la aseguradora y al proveedor.

### 43.3 Desembalaje

Para desembalar el aparato, sáquelo de la caja y retire el material de embalaje.



### 43.4 Eliminación del embalaje

El embalaje protege al aparato frente a daños ocasionados por el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Por tanto, deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos de recogida "punto verde".

**HINWEIS****Nota**

- ▶ Si fuera posible, conserve el embalaje original durante el período de garantía para poder embalar el aparato adecuadamente en caso de que requiera hacer uso de la garantía.

### 43.5 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje

Para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- El aparato debe colocarse sobre una superficie llana y estable.
- No utilice el aparato en exteriores.
- Elija el montaje de manera que los niños no puedan obtener en el dispositivo.
- El dispositivo no está diseñado para ser instalado en una pared o en un armario.
- No instale la unidad en un entorno cálido, húmedo o muy húmedo o cerca de materiales combustibles.
- La instalación y el montaje de este dispositivo en instalaciones móviles (barcos, por ejemplo) puede llevarse a cabo por empresas especializadas / si se aseguran las condiciones para el uso seguro de este equipo.

---

## 43.6 Conexión eléctrica

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:

- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de especificaciones con las de la red eléctrica doméstica. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el aparato.
- En caso de duda, consulte a su servicio técnico eléctrico.
- La toma de alimentación debe estar provista de un fusible protector de 16A.
- La conexión del aparato a la red eléctrica debe realizarse mediante un cable alargador arrollado, de 3 metros de longitud como máximo y una sección recta de 1,5 mm<sup>2</sup>. El uso de regletas de conexiones o ladrones con varias tomas está prohibido, por el peligro de incendio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no resulte dañado y que no se tienda bajo el horno ni sobre superficies calientes o de bordes afilados.
- La seguridad eléctrica del aparato sólo se asegurará si se conecta un sistema de protección frente a sobrecargas. Está prohibido conectar el aparato a una toma de alimentación desprotegida. En caso de duda, avise al electricista autorizado para que revise la instalación doméstica. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por falta de protección o protección interrumpida.

## 44 Estructura y Funciones



En este capítulo obtendrá importantes indicaciones de seguridad sobre la estructura y el funcionamiento del aparato.

### 44.1 Descripción general

1- tapa

2- recipientes de picado con cuchilla para triturar granos de café e ingredientes secos

3- base con cable de alimentación

4- recipientes de picado con cuchillas para picar frutos secos (sin cáscara), especias y finas hierbas húmedas y p.ej. preparar pesto

5- tapa transparente



6- cuchillas de corte de doble hoja para triturar granos de café e ingredientes secos

---

7- marca de llenado (con ingredientes secos, la cantidad de granos de café es de 4 para 4 tazas, 8 para 8 tazas, y en el caso de finas hierbas y frutos secos (sin cáscara), el nivel 4 equivale a una cantidad pequeña, el 8 a una cantidad media y MAX = cantidad máxima de llenado)

8- cuchillas cuádruples para picar frutos secos (sin cáscara), especias y finas hierbas húmedas y p. ej. preparar pesto

### **▲WARNING** Advertencia

- ▶ Las cuchillas pueden estar afiladas, por lo que no debe entrar en contacto con ellas.
- ▶ Mantenga los dedos, el pelo y la ropa fuera del alcance de las cuchillas.
- ▶ No toque las cuchillas si limpia el aparato.

## **44.2 Placa de especificaciones**

La placa de especificaciones con los datos de conexión y de potencia se encuentra en la parte trasera del aparato.

## **45 Operación y funcionamiento**

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la operación y el funcionamiento del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### **45.1 Funcionamiento reducido**

Este aparato ha sido construido sólo para el funcionamiento durante un período de tiempo corto. Utilice el aparato en intervalos de 30 segundos, 1 minuto de enfriado, para evitar el sobrecalentamiento. El motor se podría si no averiar. Deje enfriar el aparato durante 30 minutos después de tres intervalos.

### **45.2 Antes del primer uso**

Limpie la base y el recipiente de molido con un paño húmedo.

### **HINWEIS** Nota

- ▶ Durante el primer uso puede generarse un olor suave. Este olor es inofensivo y desaparece con el tiempo.

### 45.3 Ensamblaje



Colocar el recipiente de picado sobre la base y enroscarlo a derechas hasta que quede enclavado.

El aparato solo funcionará cuando el aparato se haya ensamblado correctamente. Rellene granos de café o alimentos en el recipiente de picado. Coloque la tapa transparente. Coloque la tapa

### 45.4 Operación



Utilice el recipiente de triturado con cuchilla para granos de café, especias y finas hierbas secas.

Utilice el recipiente de picado con 4 cuchillas para frutos secos (sin cáscara), especias y finas hierbas o para preparar pesto. En caso de ingredientes más bien secos, agregue una cucharilla de líquido, como por ejemplo, aceite, en el recipiente.

Llene los granos de café, frutos secos (sin cáscara) o especias en el depósito de molido.

No exceda la marca MAX.

Coloque la tapa transparente en el depósito de molido. Coloque la tapa sobre el recipiente de picado con tapa transparente.

Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica. Para encender el aparato, presione la tapa contra la base (véase fotografía).

Para encender el aparato, presione sobre la tapa transparente. Se activa un microinterruptor y el motor arranca. Mantenga buen sujeto el aparato.

#### HINWEIS

#### Nota

- ▶ No pique nuez moscada, pan seco, cartílago ni bloques sólidos de comida.
- ▶ Utilice el aparato en intervalos de 30 segundos, 1 minuto de enfriado.
- ▶ Deje enfriar el aparato durante 30 minutos después de tres intervalos.

---

## 45.5 Receta de pesto

150 g albahaca      40 g piñones      1 ajo fresco  
1/2 cucharadita de sal marina gruesa  
1 pizca de pimienta      100 ml aceite de semilla de uva  
50 g queso parmesano



## 46 Limpieza y conservación

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la limpieza y la conservación del aparato. Tenga presentes las instrucciones y daños por limpieza incorrecta del aparato y asegúrese de que el aparato funciona sin errores.

### 46.1 Instrucciones de seguridad

#### **▲VORSICHT** Precaución

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad antes de comenzar a limpiar el aparato:

- ▶ Antes de limpiar el aparato debe desconectarlo de la toma de alimentación eléctrica.
- ▶ Después del uso debe limpiar el aparato. Si espera demasiado, será más difícil llevar a cabo la limpieza e incluso, la hará imposible. Si se acumula demasiada suciedad el aparato podría sufrir daños.
- ▶ Si la humedad penetra en el aparato, sus componentes electrónicos pueden resultar dañados.
- ▶ No utilice limpiadores agresivos ni disolventes.
- ▶ No elimine la suciedad incrustada mediante la fuerza, utilizando objetos duros.
- ▶ No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni otros líquidos ni los meta en el lavavajillas.
- ▶ Las cuchillas pueden estar afiladas, por lo que no debe entrar en contacto con ellas.
- ▶ Por motivos de seguridad, las cuchillas no pueden retirarse.

### 46.2 Limpieza

#### Base y depósito de molido

Limpie la base y el exterior del depósito de molido utilizando un paño húmedo.

Desacople el depósito de molido girándolo a izquierdas y limpie el interior del mismo colocándolo bajo el agua corriente del grifo.

A continuación, seque el interior del depósito de molido utilizando un paño suave. Fije el depósito de molido girándolo a derechas hasta que quede enclavado (véase ensamblaje)

#### Tapa transparente & Tapa

Limpie la tapa & tapa con agua caliente y una gota de lavavajillas. A continuación, seque la tapa utilizando un paño suave.

---

## 47 Resolución de fallas

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la localización y resolución de fallas del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### 47.1 Instrucciones de seguridad

#### **▲VORSICHT** Precaución

- ▶ Las reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante.
- ▶ Una reparación indebida podría poner en grave peligro al usuario y causar daños en el aparato.

## 48 Eliminación del aparato usado

Los productos eléctricos y electrónicos usados contienen materiales reutilizables. No obstante, también contienen materiales nocivos, necesarios para su funcionamiento y seguridad.

En la basura doméstica, o ante la manipulación indebida, puede ponerse en peligro la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, no debe depositar su aparato usado en ningún caso junto con la basura doméstica



#### **HINWEIS** Nota

- ▶ Utilice el puesto de recogida más cercano para devolver y reciclar los aparatos electrónicos usados. Infórmese, si fuera preciso, en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en su distribuidor.
- ▶ Guarde su aparato usado, protegido frente al acceso de los niños, para su eliminación.

## 49 Garantía

Para este producto, ofrecemos a partir de la fecha de compra una garantía de 24 meses por defectos atribuibles a errores de fabricación o materiales. Nuestra garantía tiene validez en Alemania, Austria y los Países Bajos. Para todos los demás países, por favor contáctenos. Sus derechos de garantía legales según el art. 437 ss. CC no se verán afectados. La reclamación de sus derechos legales por defectos no entraña costes para usted. La garantía no incluye daños causados por manejo o uso inadecuado del dispositivo, o defectos que solo afecten levemente la función o el valor del mismo. Además, quedan excluidos de la garantía las piezas de desgaste, los daños de transporte, en la medida en que no seamos responsables de ellos, así como los daños causados por reparaciones no realizadas por nosotros.

En términos de rendimiento, este dispositivo está diseñado y concebido para uso no profesional (uso doméstico). Cualquier uso profesional solo está cubierto por la garantía en la medida en que sea equiparable a un uso no profesional. No está destinado a un uso profesional más amplio.



---

En el caso de reclamaciones justificadas, a nuestra discreción, repararemos el dispositivo defectuoso o lo cambiaremos por uno nuevo. Los defectos evidentes deben comunicarse dentro de los 14 días posteriores a la entrega. Queda excluido cualquier otro tipo de reclamación.

Para hacer uso de su derecho de garantía, le rogamos que nos contacte antes de devolver el dispositivo (¡siempre con el comprobante de compra!). Encontrará nuestros datos de contacto ("garantes") al principio de estas instrucciones de uso.


## 50 Datos técnicos

Aparato	Multiplicadora
Denominación	UZ 200
Nº de art.	1749
Conexión	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Consumo de potencia	200 W
Peso neto	976 g
Dimensiones (An/H/P)	12 cm x 21 cm x 12 cm

---

# Originele Gebruiksaanwijzing

## Multi-versnipperaar UZ 200 (1749)

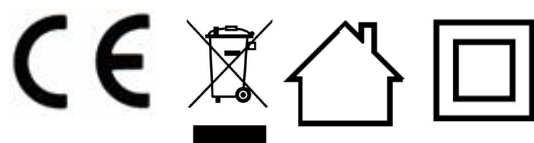

---

## 51 Gebruiksaanwijzing: Algemeen

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken. U heeft jaren lang plezier van uw UZ 200 als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt. Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

### 51.1 Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de UZ 200 (vanaf hier 'apparaat' genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat. De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de •  
Ingebruikname • bediening • oplossing van een storing en/of •  
reiniging van het apparaat belast is. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

### 51.2 Waarschuwingsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:

**▲GEFAHR**

#### GEVAAR

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- ▶ De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.

**▲WARNUNG**

#### WAARSCHUWING

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- ▶ De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

**▲VORSICHT**

#### VOORZICHTIG

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- ▶ De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

**HINWEIS**

#### TIP

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

---

## 52 Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat. Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

### 52.1 Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter

- Malen van koffiebonen,
- verkleinen van noten (zonder schaal), specerijen en kruiden en toebereiden van pesto

Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

**Het apparaat is NIET geschikt voor de verwerking van ijsklontjes of dergelijke harde voedingsmiddelen.**

#### **⚠️** **WAARSCHUWING**

##### **Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften!**

Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.

- ▶ Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.
- ▶ De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelwijzen in acht nemen.

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker.

### 52.2 Algemene veiligheidsinstructies

#### **HINWEIS** TIP

**Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies:**

- ▶ Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden vervangen, om risico's te voorkomen. Het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd laten.

- ▶ Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een geestelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap worden gebruikt, als zij zijn onderwezen in het veilige gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Reiniging en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- ▶ Gebruik de UZ 200 niet als deze leeg is. Het apparaat kan beschadigd worden.
- ▶ Gebruik het apparaat niet met natte handen en laat het niet leeg lopen.
- ▶ Controleer of het netsnoer niet in contact komt met scherpe randen en / of hete oppervlakken.
- ▶ Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- ▶ Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.
- ▶ Trek altijd de netstekker uit het stopcontact als er geen toezicht is, als het niet gebruikt wordt of als het gereinigd wordt.

---

**HINWEIS****TIP**

- ▶ Het apparaat is er niet voor bedoeld om met een externe tijdschakelaar of een afzonderlijke afstandsbediening te worden gebruikt.
- ▶ Het apparaat is niet geschikt voor het klein maken van hete of vloeibare producten.
- ▶ Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten.
- ▶ Trek niet aan het snoer en het niet dragen van het apparaat op de kabel.
- ▶ Wikkel de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
- ▶ Vul het apparaat niet tot over de MAX-markering. Laat het apparaat niet leeg draaien.
- ▶ Het apparaat is bedoeld voor kortdurig gebruik. Gebruik het apparaat met intervallen van 30 seconden, 1 minuut afkoeltijd.

## 52.3 Bronnen van gevaar

### 52.3.1 Gevaar door verwonding

**⚠️ WARNUNG****WAARSCHUWING**

Door onzorgvuldig gebruik van het instrument van verwonding door scherpe randen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om verwondingen te voorkomen:

- ▶ De messen kunnen scherp zijn, raak deze niet aan.
- ▶ Raak geen bewegende delen.
- ▶ Plaats nooit hete voedingsmiddelen/hete vloeistoffen in het apparaat. Verwondingsrisico! Het apparaat kan beschadigd raken.

## **▲WARNING** WAARSCHUWING

- ▶ Stekker uit het stopcontact trekken voordat u accessoires verwijdt of monteert, die zich tijdens het gebruik bewegen.

### 52.3.2 Gevaar door elektrische stroom

#### **▲GEFAHR** Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden vervangen, om risico's te voorkomen.
- ▶ Neem het apparaat niet in gebruik als de voedingskabel of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is of op de grond is gevallen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen worden, om zo gevaren te voorkomen.
- ▶ Opent u in geen enkel geval de behuizing van het apparaat. Zodra van spanning voorziene aansluitingen aangeraakt worden en de elektrische en mechanische structuur veranderd worden, dan bestaat het gevaar van een elektrische schok. Bovendien kunnen hierdoor storingen in het functioneren optreden.
- ▶ Trek niet aan het snoer en het niet dragen van het apparaat op de kabel.

- ▶ Het apparaat, niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt, verzorgt, uit elkaar haalt of in elkaar zet. Schroef het apparaat nooit open en maak geen technische veranderingen.

## **52.4 Aansprakelijkheid**

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Ondeskundige reparaties
- Technische veranderingen, modificaties van het apparaat
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie.

Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

## **52.5 Auteurswet**

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma CASO GmbH voorbehouden. Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.

## **53 Ingebruikname**

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.



---

## 53.1 Veiligheidsvoorschriften

### **⚠️** WARNUNG      WAARSCHUWING

**Bij de ingebruikneming van het apparaat kan materiële schade en letsel aan personen ontstaan!**

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om de gevaren te voorkomen:

- ▶ Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.
- ▶ Vanwege het hoge gewicht van het apparaat het transport als ook het uitpakken en plaatsen met twee personen uitvoeren.

## 53.2 Leveringsomvang en transportinspectie

De UZ 200 wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd: • UZ 200

- Transparant deksel      • Gebruiksaanwijzing      • Kap
- Bak met hakmessen voor het malen van koffiebonen en verkleinen van gedroogde noten (zonder schaal), specerijen en kruiden
- Verkleinbak met messen voor het verkleinen van noten (zonder schaal), vochtige specerijen en kruiden en het toebereiden van pesto

### **HINWEIS**      TIP

- ▶ Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- ▶ Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.

## 53.3 Uitpakken

Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.

## 53.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar.

Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengrstation, dat zorgdraagt voor de recycling.



### **HINWEIS**      TIP

- ▶ Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.

---

## 53.5 Eisen aan de plek van plaatsing

Voor een veilige en correcte werking van de apparatuur, de plaats van installatie moet:

- De machine moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Kies de montage zodat kinderen zich niet naar het apparaat.
- Het apparaat is niet bedoeld voor inbouw in een muur of kast.
- Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- De installatie en montage van dit apparaat in mobiele installaties (bijv. schepen) kunnen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven / als ze de voorwaarden te scheppen voor het veilig gebruik van deze apparatuur.

## 53.6 Elektrische aansluiting

Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Het stopcontact moet beschermd zijn met een zekering of automatische schakelaar van 16 ampère.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpe oppervlakten gelegd is.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden.
- Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

## 54 Opbouw en functie

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van het apparaat.

## 54.1 Algemeen overzicht



1- kap

2- maalbakken met hakmessen voor het malen van koffiebonen en droge ingrediënten

3- basis met netkabel

4- verkleinbakken met messen voor het verkleinen van noten (zonder schaal), vochtige specerijen en kruiden en z.B. het toebereiden van pesto

5- transparant deksel



6- dubbele slagmessen voor het malen van koffiebonen en droge ingrediënten

---

7- vulmarkering (bij droge ingrediënten komt 4 overeen met de hoeveelheid koffiebonen voor 4 kopjes, 8 met de hoeveelheid voor 8 kopjes, bij kruiden en noten (zonder) bast betekent 4 een geringe hoeveelheid, 8 betekent gemiddelde hoeveelheid,

MAX = maximale hoeveelheid)

8- viervoudige messen voor het verkleinen van noten (zonder schaal), vochtige specerijen en kruiden en z.B. het toebereiden van pesto

### **⚠️ WARNUNG** WAARSCHUWING

- ▶ De messen kunnen scherp zijn, raak deze niet aan.
- ▶ Houd uw vingers, haar en kleding uit de buurt van de messen.
- ▶ Raak de messen niet aan als u het apparaat schoonmaakt.

## **54.2 Typeplaatje**

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

## **55 Bediening en gebruik**

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### **55.1 Kort gebruik**

Het apparaat is alleen bestemd voor kort gebruik.

gebruik het apparaat met intervallen van 30 seconden, 1 minuut afkoeltijd om oververhitting te voorkomen. De motor kan anders schade oplopen. Laat het apparaat na 3 intervallen 30 minuten afkoelen.

### **55.2 Voor het eerste gebruik**

Reinig de basis en maalbeker met een vochtige lap.

#### **HINWEIS**

#### **Tip**

- ▶ Bij het eerste gebruik kan een lichte ruis optreden. Dit is onschuldig en verdwijnt met de tijd.

## 55.3 Montage



Maalbak op de basis plaatsen en rechtsom draaien totdat hij op zijn plaats klikt.

Het apparaat functioneert alleen, wanneer het correct is gemonteerd.

Koffiebonen resp. voedingsmiddelen in de maalbak plaatsen. Transparant deksel plaatsen. Kap plaatsen.

## 55.4 Bediening

Gebruik de maalbak met hakmessen voor koffiebonen, gedroogde specerijen en kruiden.

Gebruik de verkleinbak met 4 messen voor noten (zonder schaal), specerijen en kruiden of het toebereiden van pesto. Bij ingrediënten met gering vochtgehalte voegt u een theelepel vloeistof, zoals bijv. olie, toe in de bak.

Vul de maalbeker met koffiebonen, noten (zonder schil) of kruiden.

Ga de MAX-markering niet te boven. Plaats het transparante deksel op de maalbeker. Plaats de kap over de maalbak met transparant deksel. Steek de stekker in het stopcontact. Druk voor het inschakelen de kap van de basis af (foto).



Een microschakelaar wordt geactiveerd en de motor start. Houd het apparaat goed vast.

### **HINWEIS**

### Tip

- ▶ Maal geen nootmuskaat, droog brood, botten of stenen.
- ▶ Gebruik het apparaat met intervallen van 30 seconden, 1 minuut afkoeltijd.
- ▶ Laat het apparaat na 3 intervallen 30 minuten afkoelen.

---

## 55.5 Recept voor pesto

150 g basilicum  
40 g pijnboompitten  
1 verse knoflook  
1/2 theelepel grof zeezout  
1 snuffje peper  
100 ml druivenpitolie  
50 g parmezaanse kaas



## 56 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

### 56.1 Veiligheidsvoorschriften

#### **▲VORSICHT** VOORZICHTIG

Schenkt u eerst aandacht aan de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen.
- ▶ Reinigt u de binnenkant na gebruik, zodra hij is afgekoeld. Te lang wachten verzwaart de reiniging onnodig en maakt het in extreme gevallen onmogelijk. Te sterke verontreinigingen kunnen onder omstandigheden het apparaat beschadigen.
- ▶ Als er vloeistof het apparaat binnendringt, kunnen elektronische componenten beschadigd raken. Let u er op dat er geen vloeistof door de ventilatiegleuven in het binnenste van het apparaat terecht komt.
- ▶ Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
- ▶ Kras niet met een hard voorwerp over hardnekkige verontreinigingen.
- ▶ Het apparaat, niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
- ▶ De messen kunnen scherp zijn, raak deze niet aan.
- ▶ Om veiligheidsredenen kunnen de messen niet worden verwijderd.

### 56.2 Reiniging

#### Basis en maalbeker

Reinig de basis en de buitenkant van de maalbeker met een vochtige doek.

Draai de maalbeker los door naar links te draaien en reinig de binnenkant van de maalbeker onder stromend water.

Droog daarna de binnenkant van de maalbeker met een zachte doek.

Bevestig de maalbeker door deze naar rechts vast te draaien tot hij vastklikt (zie montage).

---

## Transparant deksel & Kap

Reinig het deksel & Kap met warm water en een druppel afwasmiddel. Droog daarna het deksel met een zachte doek.

## 57 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 57.1 Veiligheidsvoorschriften

#### **▲VORSICHT** VOORZICHTIG

- ▶ Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold.
- ▶ Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan, evenals schade aan het apparaat.

## 58 Afvoer van het oude apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.



#### **HINWEIS** TIP

- ▶ Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.
- ▶ Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.

## 59 Garantie

Voor dit product geven wij beginnend op de koopdatum 24 maanden garantie voor gebreken die terug te voeren zijn op productie- of materiaalfouten. Onze garantie geldt voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Neem voor alle andere landen a.u.b. contact met ons op. Uw wettelijke aanspraken op waarborg volgens §437 ff. BGB (= Duitse Burgerlijk Wetboek) blijven hiervan onaangeroerd. De gebruikmaking van uw wettelijke rechten bij gebreken is voor u kosteloos. Niet in de garantie inbegrepen zijn schade, die ontstaan zijn door een ondeskundige behandeling of inzet, evenals gebreken, die de functie of de waarde van het apparaat slechts weinig beïnvloeden. Verder zijn slijtageonderdelen, transportschaden, voor zover deze niet door ons te verantwoorden zijn, evenals schade, die ontstaan zijn door niet door ons uitgevoerde reparaties, uitgesloten van de aanspraak op garantie. Dit apparaat is geconstrueerd voor het gebruik in de particuliere sfeer

---

(huishoudelijk gebruik) en komt overeen met de te leveren prestaties. Een eventueel gebruik in de commerciële inzet valt alleen voor zover onder de garantie, als het in de omvang te vergelijken is met de belasting van een particulier gebruik. Het is niet bestemd voor een verdergaand, commercieel gebruik.

Bij terechte klachten zullen wij het gebrekkige apparaat naar onze keuze repareren of omruilen voor een apparaat zonder gebreken. Open gebreken moeten binnen 14 dagen na de levering aangegeven worden. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

Neem voor het indienen van een aanspraak op garantie a.u.b. voor het terugzenden van het apparaat (altijd met bewijs van aankoop) contact met ons op. Onze contactgegevens („garantiegever“) vindt u aan het begin van deze bedieningshandleiding.

## 60 Technische gegevens

Apparaat	Multi-versnipperaar
Naam	UZ 200
Artikel nr.	1749
Aansluitgegevens	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Power consumptie	200 W
Netto gewicht	955 g
Afmetingen buitenkant	11,5 cm x 20,5 cm x 11,5 cm