


Kurzanleitung für die Reinigung des Milchtank-Deckels


1. Entnehmen Sie den Milchtank-Deckel von dem Milchtank.
2. Lösen Sie den Luftzufuhr-Stopfen aus der unteren Seite des Milchtank-Deckels und reinigen Sie diesen unter fließendem Wasser (1.).
3. Stechen Sie die beiliegende Reinigungs-Nadel durch das kleine Loch der Luftzufuhr (2.).

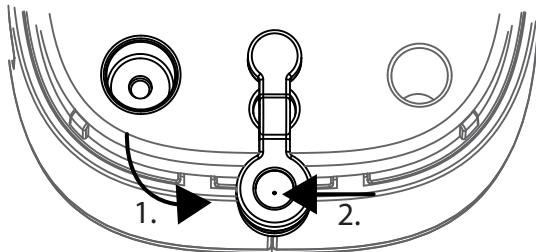

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und ausführlichen Beschreibungen, die sich in der Bedienungsanleitung befinden.

Quick guide to cleaning the milk tank lid

1. Remove the milk tank lid from the milk tank.
2. Remove the air inlet plug from the lower side of the milk tank lid and clean it under running water (1.).
3. Insert the enclosed cleaning needle through the small hole in the air inlet (2.).

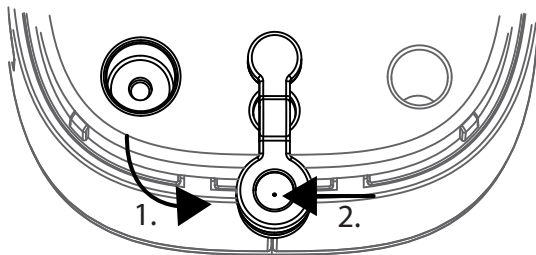

Observe the safety instructions and detailed descriptions, which can be found in the operating instructions.