




# Original- Bedienungsanleitung

## WineExclusive 24 Smart (718)

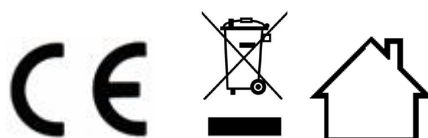

---

(Garantiegeber)

**CASO GmbH**

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: [kundenservice@caso-design.de](mailto:kundenservice@caso-design.de)

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auch auf unserer  
Homepage: [www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

Dokument-Nr.: 00718 07-08-2025

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bildabweichungen zur Originalware sind technisch  
bedingt möglich.

© 2025 CASO GmbH

---

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bedienungsanleitung: Allgemeines .....</b>                             | <b>12</b> |
| 1.1      | Informationen zu dieser Anleitung.....                                    | 12        |
| 1.2      | Warnhinweise.....                                                         | 12        |
| 1.3      | Haftungsbeschränkung.....                                                 | 13        |
| 1.4      | Urheberschutz.....                                                        | 13        |
| 1.5      | EU-Konformitätserklärung.....                                             | 13        |
| <b>2</b> | <b>Sicherheit .....</b>                                                   | <b>13</b> |
| 2.1      | Bestimmungsgemäße Verwendung.....                                         | 13        |
| 2.2      | Allgemeine Sicherheitshinweise .....                                      | 14        |
| 2.3      | Gefahrenquellen .....                                                     | 15        |
| 2.3.1    | Brandgefahr / Gefahr durch brennbare Materialien / Explosionsgefahr ..... | 15        |
| 2.3.2    | Gefahr durch elektrischen Strom.....                                      | 16        |
| <b>3</b> | <b>Inbetriebnahme .....</b>                                               | <b>17</b> |
| 3.1      | Sicherheitshinweise .....                                                 | 17        |
| 3.2      | Lieferumfang und Transportinspektion.....                                 | 17        |
| 3.3      | Auspacken.....                                                            | 17        |
| 3.4      | Entsorgung der Verpackung .....                                           | 17        |
| 3.5      | Aufstellung.....                                                          | 18        |
| 3.5.1    | Anforderungen an den Aufstellort.....                                     | 18        |
| 3.5.2    | Standfüsse .....                                                          | 18        |
| 3.5.1    | Anbringung des Griffes .....                                              | 19        |
| 3.5.2    | Holzlagerböden.....                                                       | 19        |
| 3.5.3    | Herausnehmen der Holzlagerböden .....                                     | 19        |
| 3.6      | Elektrischer Anschluss .....                                              | 20        |
| <b>4</b> | <b>Aufbau und Funktion.....</b>                                           | <b>20</b> |
| 4.1      | Gesamtübersicht .....                                                     | 21        |
| <b>5</b> | <b>Bedienung und Betrieb .....</b>                                        | <b>21</b> |
| 5.1      | Bedienelemente und Anzeige.....                                           | 21        |
| 5.2      | WiFi-Steuerung .....                                                      | 22        |
| 5.3      | Typenschild.....                                                          | 22        |
| <b>6</b> | <b>Reinigung und Pflege .....</b>                                         | <b>22</b> |
| 6.1      | Sicherheitshinweise .....                                                 | 22        |
| 6.2      | Reinigung .....                                                           | 23        |
| 6.3      | Bewegen Ihres Gerätes .....                                               | 23        |
| <b>7</b> | <b>Störungsbehebung.....</b>                                              | <b>24</b> |
| 7.1      | Sicherheitshinweise .....                                                 | 24        |
| 7.2      | Störungsursachen und –behebung .....                                      | 24        |
| 7.3      | Entsorgung des Altgerätes.....                                            | 25        |

---

---

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Garantie .....</b>                                                         | <b>25</b> |
| <b>9</b>  | <b>Technische Daten .....</b>                                                 | <b>26</b> |
| <b>10</b> | <b>Operating Manual .....</b>                                                 | <b>28</b> |
| 10.1      | General .....                                                                 | 28        |
| 10.2      | Information on this manual.....                                               | 28        |
| 10.3      | Warning notices .....                                                         | 28        |
| 10.4      | Limitation of liability .....                                                 | 29        |
| 10.5      | Copyright protection .....                                                    | 29        |
| 10.6      | EU declaration of conformity.....                                             | 29        |
| <b>11</b> | <b>Safety .....</b>                                                           | <b>29</b> |
| 11.1      | Intended use.....                                                             | 29        |
| 11.2      | General Safety information.....                                               | 30        |
| 11.3      | Sources of danger .....                                                       | 31        |
| 11.3.1    | Risk of fire / flammable materials used. Danger of burns or of explosion..... | 31        |
| 11.3.2    | Dangers due to electrical power .....                                         | 31        |
| <b>12</b> | <b>Commissioning.....</b>                                                     | <b>32</b> |
| 12.1      | Safety information .....                                                      | 32        |
| 12.2      | Delivery scope and transport inspection .....                                 | 32        |
| 12.3      | Unpacking .....                                                               | 32        |
| 12.4      | Disposal of the packaging .....                                               | 33        |
| 12.5      | Setup.....                                                                    | 33        |
| 12.5.1    | Setup location requirements:.....                                             | 33        |
| 12.5.2    | Feet.....                                                                     | 34        |
| 12.5.3    | The handle installing .....                                                   | 34        |
| 12.5.4    | Shelves .....                                                                 | 34        |
| 12.5.5    | To remove a shelf .....                                                       | 34        |
| 12.6      | Electrical connection.....                                                    | 35        |
| <b>13</b> | <b>Design and Function .....</b>                                              | <b>36</b> |
| 13.1      | Complete overview .....                                                       | 36        |
| <b>14</b> | <b>Operation and Handling .....</b>                                           | <b>36</b> |
| 14.1      | Operating elements and displays .....                                         | 36        |
| 14.2      | WiFi control .....                                                            | 37        |
| 14.3      | Rating plate .....                                                            | 37        |
| <b>15</b> | <b>Cleaning and Maintenance .....</b>                                         | <b>37</b> |
| 15.1      | Safety information .....                                                      | 37        |
| 15.2      | Cleaning.....                                                                 | 38        |
| 15.3      | Moving the appliance .....                                                    | 38        |
| <b>16</b> | <b>Troubleshooting .....</b>                                                  | <b>38</b> |

---

---

|             |                                                                                                  |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16.1</b> | <b>Safety notices .....</b>                                                                      | <b>39</b> |
| <b>16.2</b> | <b>Fault indications and rectification of faults .....</b>                                       | <b>39</b> |
| <b>17</b>   | <b>Disposal of the Old Device .....</b>                                                          | <b>40</b> |
| <b>18</b>   | <b>Guarantee .....</b>                                                                           | <b>40</b> |
| <b>19</b>   | <b>Technical Data .....</b>                                                                      | <b>41</b> |
| <b>20</b>   | <b>Mode d'emploi .....</b>                                                                       | <b>43</b> |
| <b>20.1</b> | <b>Généralités .....</b>                                                                         | <b>43</b> |
| <b>20.2</b> | <b>Informations relatives à ce manuel.....</b>                                                   | <b>43</b> |
| <b>20.3</b> | <b>Avertissements de danger.....</b>                                                             | <b>43</b> |
| <b>20.4</b> | <b>Limite de responsabilités.....</b>                                                            | <b>44</b> |
| <b>20.5</b> | <b>Protection intellectuelle .....</b>                                                           | <b>44</b> |
| <b>20.6</b> | <b>Déclaration UE de conformité .....</b>                                                        | <b>44</b> |
| <b>21</b>   | <b>Sécurité.....</b>                                                                             | <b>44</b> |
| <b>21.1</b> | <b>Utilisation conforme .....</b>                                                                | <b>44</b> |
| <b>21.2</b> | <b>Consignes de sécurités générales.....</b>                                                     | <b>45</b> |
| <b>21.3</b> | <b>Sources de danger .....</b>                                                                   | <b>46</b> |
| 21.3.1      | Danger d'incendie/Danger dû à des matériaux inflammables. Danger d'incendie et d'explosion ..... | 46        |
| 21.3.2      | Dangers du courant électrique .....                                                              | 47        |
| <b>22</b>   | <b>Mise en service .....</b>                                                                     | <b>47</b> |
| <b>22.1</b> | <b>Consignes de sécurité .....</b>                                                               | <b>47</b> |
| <b>22.2</b> | <b>Inventaire et contrôle de transport .....</b>                                                 | <b>48</b> |
| <b>22.3</b> | <b>Déballage.....</b>                                                                            | <b>48</b> |
| <b>22.4</b> | <b>Elimination des emballages.....</b>                                                           | <b>48</b> |
| <b>22.5</b> | <b>Mise en place .....</b>                                                                       | <b>48</b> |
| 22.5.1      | Exigences pour l'emplacement d'utilisation .....                                                 | 48        |
| 22.5.2      | Les pieds.....                                                                                   | 49        |
| 22.5.3      | L'installation de la poignée.....                                                                | 49        |
| 22.5.4      | Rayonnages en bois .....                                                                         | 50        |
| 22.5.5      | Enlèvement des rayonnages en bois .....                                                          | 50        |
| <b>22.6</b> | <b>Raccordement électrique.....</b>                                                              | <b>51</b> |
| <b>23</b>   | <b>Structure et fonctionnement.....</b>                                                          | <b>51</b> |
| <b>23.1</b> | <b>Vue d'ensemble .....</b>                                                                      | <b>52</b> |
| <b>23.2</b> | <b>Commande et fonctionnement.....</b>                                                           | <b>52</b> |
| <b>23.3</b> | <b>Eléments de commande et d'affichage.....</b>                                                  | <b>52</b> |
| <b>23.4</b> | <b>WiFi .....</b>                                                                                | <b>53</b> |
| <b>23.5</b> | <b>Plaque signalétique .....</b>                                                                 | <b>53</b> |
| <b>24</b>   | <b>Nettoyage et entretien .....</b>                                                              | <b>53</b> |

---

|             |                                                                                                 |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>24.1</b> | <b>Consignes de sécurité .....</b>                                                              | <b>53</b> |
| <b>24.2</b> | <b>Nettoyage .....</b>                                                                          | <b>54</b> |
| 24.2.1      | Déplacement de votre appareil .....                                                             | 54        |
| <b>25</b>   | <b>Réparation des pannes .....</b>                                                              | <b>55</b> |
| 25.1        | Consignes de sécurité .....                                                                     | 55        |
| 25.2        | Origine et remède des incidents .....                                                           | 55        |
| <b>26</b>   | <b>Elimination des appareils usés .....</b>                                                     | <b>56</b> |
| <b>27</b>   | <b>Garantie .....</b>                                                                           | <b>56</b> |
| <b>28</b>   | <b>Caractéristiques techniques.....</b>                                                         | <b>57</b> |
| <b>29</b>   | <b>Istruzioni d'uso .....</b>                                                                   | <b>59</b> |
| 29.1        | In generale.....                                                                                | 59        |
| 29.2        | Informazioni su queste istruzioni d'uso .....                                                   | 59        |
| 29.3        | Indicazioni d'avvertenza .....                                                                  | 59        |
| 29.4        | Limitazione della responsabilità .....                                                          | 60        |
| 29.5        | Tutela dei diritti d'autore.....                                                                | 60        |
| 29.6        | Dichiarazione di conformità UE.....                                                             | 60        |
| <b>30</b>   | <b>Sicurezza .....</b>                                                                          | <b>61</b> |
| 30.1        | Utilizzo conforme alle disposizioni .....                                                       | 61        |
| 30.2        | Indicazioni generali di sicurezza .....                                                         | 61        |
| 30.3        | Fonti di pericolo.....                                                                          | 62        |
| 30.3.1      | Pericolo d'incendio/ Pericolo a causa di materiali combustibili / pericolo<br>d'esplosione..... | 62        |
| 30.3.2      | Pericolo dovuto a corrente elettrica .....                                                      | 63        |
| <b>31</b>   | <b>Messa in funzione.....</b>                                                                   | <b>64</b> |
| 31.1        | Indicazioni di sicurezza.....                                                                   | 64        |
| 31.2        | Insieme della fornitura ed ispezione trasporto .....                                            | 64        |
| 31.3        | Disimballaggio .....                                                                            | 64        |
| 31.4        | Smaltimento dell'involucro .....                                                                | 65        |
| 31.5        | Posizionamento .....                                                                            | 65        |
| 31.5.1      | Requisiti del luogo di posizionamento .....                                                     | 65        |
| 31.5.2      | Piedini .....                                                                                   | 66        |
| 31.5.3      | Installazione maniglia.....                                                                     | 66        |
| 31.5.4      | Ripiani di legno.....                                                                           | 66        |
| 31.5.5      | Estrarre il ripiano di legno .....                                                              | 66        |
| 31.6        | Connessione elettrica .....                                                                     | 67        |
| <b>32</b>   | <b>Costruzione e funzione .....</b>                                                             | <b>68</b> |
| 32.1        | Panoramica complessiva.....                                                                     | 68        |
| <b>33</b>   | <b>Utilizzo e funzionamento.....</b>                                                            | <b>68</b> |

---

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33.1 Comandi e display .....                                                                              | 68        |
| 33.2 Comando WiFi.....                                                                                    | 69        |
| 33.3 Targhetta di omologazione .....                                                                      | 69        |
| <b>34 Pulizia e cura .....</b>                                                                            | <b>69</b> |
| 34.1 Indicazioni di sicurezza .....                                                                       | 69        |
| 34.2 La pulizia .....                                                                                     | 70        |
| 34.2.1 Muovere l'apparecchio .....                                                                        | 70        |
| <b>35 Eliminazione malfunzionamenti .....</b>                                                             | <b>70</b> |
| 35.1 Indicazioni di sicurezza .....                                                                       | 71        |
| 35.2 Cause malfunzionamenti e risoluzione .....                                                           | 71        |
| <b>36 Smaltimento dell'apparecchio obsoleto .....</b>                                                     | <b>72</b> |
| <b>37 Garanzia.....</b>                                                                                   | <b>72</b> |
| <b>38 Dati tecnici.....</b>                                                                               | <b>73</b> |
| <b>39 Manual del usuario .....</b>                                                                        | <b>75</b> |
| 39.1 Generalidades .....                                                                                  | 75        |
| 39.2 Información acerca de este manual .....                                                              | 75        |
| 39.3 Advertencias .....                                                                                   | 75        |
| 39.4 Limitación de responsabilidad .....                                                                  | 76        |
| 39.5 Derechos de autor (copyright) .....                                                                  | 76        |
| 39.6 Declaración UE de conformidad .....                                                                  | 76        |
| <b>40 Seguridad .....</b>                                                                                 | <b>76</b> |
| 40.1 Uso previsto .....                                                                                   | 76        |
| 40.2 Instrucciones generales de seguridad .....                                                           | 77        |
| 40.1 Fuentes de peligro .....                                                                             | 78        |
| 40.1.1 Peligro de incendio / peligro por materiales inflamables / Peligro de incendio o de explosión..... | 78        |
| 40.1.2 Peligro de electrocución .....                                                                     | 79        |
| <b>41 Puesta en marcha .....</b>                                                                          | <b>79</b> |
| 41.1 Instrucciones de seguridad .....                                                                     | 79        |
| 41.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte .....                                                | 80        |
| 41.3 Desembalaje.....                                                                                     | 80        |
| 41.4 Eliminación del embalaje .....                                                                       | 80        |
| 41.5 Colocación .....                                                                                     | 80        |
| 41.5.1 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje .....                                               | 80        |
| 41.5.2 Soportes del aparato .....                                                                         | 81        |
| 41.5.3 Fijación de las agarraderas .....                                                                  | 81        |
| 41.5.4 Estantes de madera .....                                                                           | 81        |
| 41.5.5 Sacar les estantes de madera.....                                                                  | 82        |

---

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 41.6      | Conexión eléctrica.....                                                 | 82        |
| <b>42</b> | <b>Estructura y funciones.....</b>                                      | <b>83</b> |
| 42.1      | Descripción general .....                                               | 83        |
| <b>43</b> | <b>Operación y funcionamiento .....</b>                                 | <b>83</b> |
| 43.1      | Mandos e indicadores .....                                              | 84        |
| 43.2      | Control WiFi .....                                                      | 84        |
| 43.3      | Placa de especificaciones .....                                         | 85        |
| <b>44</b> | <b>Limpieza y conservación .....</b>                                    | <b>85</b> |
| 44.1      | Instrucciones de seguridad.....                                         | 85        |
| 44.2      | Limpieza .....                                                          | 85        |
| 44.3      | Transporte del aparato.....                                             | 86        |
| <b>45</b> | <b>Resolución de fallas .....</b>                                       | <b>86</b> |
| 45.1      | Instrucciones de seguridad.....                                         | 86        |
| 45.2      | Indicaciones de avería .....                                            | 86        |
| <b>46</b> | <b>Eliminación del aparato usado.....</b>                               | <b>87</b> |
| <b>47</b> | <b>Garantía .....</b>                                                   | <b>88</b> |
| <b>48</b> | <b>Datos técnicos .....</b>                                             | <b>88</b> |
| <b>49</b> | <b>Gebruiksaanwijzing .....</b>                                         | <b>90</b> |
| 49.1      | Algemeen.....                                                           | 90        |
| 49.2      | Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....                            | 90        |
| 49.3      | Waarschuwingsinstructies .....                                          | 90        |
| 49.4      | Aansprakelijkheid .....                                                 | 91        |
| 49.5      | Auteurswet .....                                                        | 91        |
| 49.6      | EU-conformiteitsverklaring.....                                         | 91        |
| <b>50</b> | <b>Veiligheid.....</b>                                                  | <b>92</b> |
| 50.1      | Gebruik volgens de voorschriften .....                                  | 92        |
| 50.2      | Algemene veiligheidsinstructies.....                                    | 92        |
| 50.2.1    | Bronnen van gevaar .....                                                | 93        |
| 50.2.2    | Brandgevaar / Gevaar door ontvlambare materialen / Explosiegevaar ..... | 93        |
| 50.2.3    | Gevaar door elektrische stroom .....                                    | 94        |
| <b>51</b> | <b>Ingebruikname .....</b>                                              | <b>95</b> |
| 51.1      | Veiligheidsvoorschriften.....                                           | 95        |
| 51.2      | Leveringsomvang en transportinspectie .....                             | 95        |
| 51.3      | Uitpakken.....                                                          | 95        |
| 51.4      | Verwijderen van de verpakking .....                                     | 96        |
| 51.5      | Plaatsen .....                                                          | 96        |
| 51.5.1    | Eisen aan de plek van plaatsing.....                                    | 96        |
| 51.5.2    | Stelpoten .....                                                         | 96        |



---

|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 51.5.3    | Handvat bevestigen .....                                                           | 97         |
| 51.5.4    | Houten bewaarplateaus .....                                                        | 97         |
| 51.5.5    | Houten bewaarplateaus eruit nemen .....                                            | 97         |
| 51.6      | Elektrische aansluiting.....                                                       | 98         |
| <b>52</b> | <b>Opbouw en functie .....</b>                                                     | <b>98</b>  |
| 52.1      | Algemeen overzicht.....                                                            | 99         |
| <b>53</b> | <b>Bediening en gebruik .....</b>                                                  | <b>99</b>  |
| 53.1      | Bedieningspaneel en display .....                                                  | 99         |
| 53.2      | Wifi-sturing.....                                                                  | 100        |
| 53.3      | Typeplaatje .....                                                                  | 100        |
| <b>54</b> | <b>Reiniging en onderhoud .....</b>                                                | <b>100</b> |
| 54.1      | Veiligheidsvoorschriften.....                                                      | 100        |
| 54.2      | Reiniging .....                                                                    | 101        |
| 54.3      | Bewegen van het apparaat .....                                                     | 101        |
| <b>55</b> | <b>Storingen verhelpen .....</b>                                                   | <b>102</b> |
| 55.1      | Veiligheidsvoorschriften.....                                                      | 102        |
| 55.2      | Oorzaken van de storingen en het verhelpen .....                                   | 102        |
| <b>56</b> | <b>Afvoer van het oude apparaat .....</b>                                          | <b>103</b> |
| <b>57</b> | <b>Garantie .....</b>                                                              | <b>103</b> |
| <b>58</b> | <b>Technische gegevens .....</b>                                                   | <b>104</b> |
| <b>59</b> | <b>Original bruksanvisning.....</b>                                                | <b>106</b> |
| 59.1      | Allmänt.....                                                                       | 106        |
| 59.2      | Information om denna bruksanvisning .....                                          | 106        |
| 59.3      | Varningstexter.....                                                                | 106        |
| 59.4      | Ansvarsbegränsning .....                                                           | 107        |
| 59.5      | Upphovsmannarättsskydd.....                                                        | 107        |
| 59.6      | EU-försäkran om överensstämmelse .....                                             | 107        |
| <b>60</b> | <b>Säkerhet.....</b>                                                               | <b>107</b> |
| 60.1      | Avsedd användning.....                                                             | 108        |
| 60.2      | Allmänna säkerhetsanvisningar.....                                                 | 108        |
| 60.3      | Riskkällor.....                                                                    | 109        |
| 60.3.1    | Brand- eller explosionsfara/ Brandfara / risk på grund av brännbart material ..... | 109        |
| 60.3.2    | Fara genom elektrisk ström.....                                                    | 110        |
| <b>61</b> | <b>Idrifttagning.....</b>                                                          | <b>110</b> |
| 61.1      | Säkerhetsanvisningar .....                                                         | 110        |
| 61.2      | Leveransomfattning och transportinspektion .....                                   | 111        |
| 61.3      | Uppackning .....                                                                   | 111        |

---

|             |                                                                                     |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>61.4</b> | <b>Avfallshantering av emballaget.....</b>                                          | <b>111</b> |
| <b>61.5</b> | <b>Uppställning.....</b>                                                            | <b>111</b> |
| 61.5.1      | Krav på uppställningsplatsen .....                                                  | 111        |
| 61.5.2      | Stativfötter.....                                                                   | 112        |
| 61.5.3      | Montering av handtaget .....                                                        | 112        |
| 61.5.4      | Förvaringshyllor i trä.....                                                         | 113        |
| 61.5.5      | Avlägsnande av fasta hyllor: .....                                                  | 113        |
| <b>61.6</b> | <b>Elektrisk anslutning.....</b>                                                    | <b>113</b> |
| <b>62</b>   | <b>Konstruktion och funktion.....</b>                                               | <b>114</b> |
| <b>62.1</b> | <b>Översikt .....</b>                                                               | <b>114</b> |
| <b>63</b>   | <b>Manövrering och drift.....</b>                                                   | <b>114</b> |
| <b>63.1</b> | <b>Manöverorgan och indikeringar .....</b>                                          | <b>115</b> |
| <b>63.2</b> | <b>WiFi-styrning.....</b>                                                           | <b>115</b> |
| <b>63.3</b> | <b>Märkskylt .....</b>                                                              | <b>115</b> |
| <b>64</b>   | <b>Rengöring och skötsel .....</b>                                                  | <b>116</b> |
| <b>64.1</b> | <b>Säkerhetsanvisningar .....</b>                                                   | <b>116</b> |
| <b>64.2</b> | <b>Rengöring.....</b>                                                               | <b>116</b> |
| <b>64.3</b> | <b>Flyttning av enheten.....</b>                                                    | <b>117</b> |
| <b>65</b>   | <b>Åtgärdande av störningar .....</b>                                               | <b>117</b> |
| <b>65.1</b> | <b>Säkerhetsanvisningar .....</b>                                                   | <b>117</b> |
| <b>65.2</b> | <b>Orsaker och åtgärdande av störningar.....</b>                                    | <b>117</b> |
| <b>66</b>   | <b>Avfallshantering av uttjänt apparat.....</b>                                     | <b>118</b> |
| <b>67</b>   | <b>Garanti .....</b>                                                                | <b>119</b> |
| <b>68</b>   | <b>Tekniska data .....</b>                                                          | <b>119</b> |
| <b>69</b>   | <b>Руководство по эксплуатации.....</b>                                             | <b>121</b> |
| <b>69.1</b> | <b>Общие указания .....</b>                                                         | <b>121</b> |
| <b>69.2</b> | <b>Информация о данном руководстве.....</b>                                         | <b>121</b> |
| <b>69.3</b> | <b>Предупредительные указания .....</b>                                             | <b>121</b> |
| <b>69.4</b> | <b>Ограничение ответственности.....</b>                                             | <b>122</b> |
| <b>69.5</b> | <b>Защита авторского права.....</b>                                                 | <b>122</b> |
| <b>69.6</b> | <b>Декларация соответствия ЕС.....</b>                                              | <b>122</b> |
| <b>70</b>   | <b>Безопасность.....</b>                                                            | <b>122</b> |
| <b>70.1</b> | <b>Использование по назначению.....</b>                                             | <b>123</b> |
| <b>70.2</b> | <b>Общие указания по безопасности .....</b>                                         | <b>123</b> |
| <b>70.3</b> | <b>Источники опасности .....</b>                                                    | <b>124</b> |
| 70.3.1      | Риск возгорания / Использование горючих материалов. Опасность ожога или взрыва..... | 124        |
| 70.3.2      | Опасность поражения электрическим током.....                                        | 125        |

---

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>71 Ввод в эксплуатацию .....</b>                                 | <b>126</b> |
| 71.1 Указания по безопасности .....                                 | 126        |
| 71.2 Объем поставки и транспортный осмотр .....                     | 126        |
| 71.3 Распаковка .....                                               | 126        |
| 71.4 Утилизация упаковки .....                                      | 127        |
| 71.5 Установка .....                                                | 127        |
| 71.5.1 Требования к месту установки: .....                          | 127        |
| 71.5.2 Ножки .....                                                  | 128        |
| 71.5.3 Установка ручки.....                                         | 128        |
| 71.5.4 Полки.....                                                   | 128        |
| 71.5.5 Снятие полки .....                                           | 128        |
| 71.6 Подключение к сети .....                                       | 129        |
| <b>72 Конструкция и функциональное назначение .....</b>             | <b>130</b> |
| 72.1 Общий вид.....                                                 | 130        |
| <b>73 Эксплуатация и функционирование .....</b>                     | <b>130</b> |
| 73.1 Элементы управления и дисплеи.....                             | 130        |
| 73.2 Управление WiFi.....                                           | 131        |
| 73.3 Паспортная табличка .....                                      | 131        |
| <b>74 Очистка и уход .....</b>                                      | <b>131</b> |
| 74.1 Информация по безопасности .....                               | 131        |
| 74.2 Очистка .....                                                  | 132        |
| 74.3 Перемещение прибора.....                                       | 133        |
| <b>75 Устранение неисправностей.....</b>                            | <b>133</b> |
| 75.1 Указания по безопасности .....                                 | 133        |
| 75.2 Причины возникновения и способы устранения неисправностей..... | 133        |
| <b>76 Утилизация отслужившего прибора.....</b>                      | <b>134</b> |
| <b>77 Гарантия .....</b>                                            | <b>135</b> |
| <b>78 Технические характеристики .....</b>                          | <b>136</b> |

---

# 1 Bedienungsanleitung: Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihr WineExclusive dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie ihn sachgerecht behandeln und pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

## 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des WineExclusive (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes. Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,
- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

des Gerätes beauftragt ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

## 1.2 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

### **⚠ GEFAHR**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **⚠ WARNUNG**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **⚠ VORSICHT**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.** Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **HINWEIS**

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit der Maschine erleichtern.

---

## 1.3 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Technischer Veränderungen, Modifikationen des Gerätes
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

## 1.4 Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die CASO GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

## 1.5 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die CASO GmbH, dass der Funkanlagentyp [718] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

# 2 Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen und Sachschäden führen.

## 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen zum Kühlen von Wein und anderen Getränken bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## **⚠️ WARNUNG**

### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

## **2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise**

### **HINWEIS**

### **Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:**

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Steckers, müssen diese durch den Hersteller oder dessen Servicebeauftragten ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

## **HINWEIS**

- ▶ Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Eine Reparatur des Gerätes darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

## **2.3 Gefahrenquellen**

### **2.3.1 Brandgefahr / Gefahr durch brennbare Materialien / Explosionsgefahr**

#### **⚠ GEFAHR**

**Bei nicht sachgemäßer Verwendung des Gerätes besteht Brand- oder Explosionsgefahr durch Entzündung des Inhaltes.**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Brandgefahr zu vermeiden:



#### **Warnhinweis: Brandgefahr / Gefahr durch brennbare Materialien**

- ▶ Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Spraydosen mit brennbaren Stoffen in diesem Gerät.
- ▶ Das Treibmittel innerhalb des Gerätes ist brennbar.
- ▶ Der Kühlkreislauf des Gerätes darf nicht beschädigt werden.

#### **⚠GEFAHR**

- ▶ Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes.
- ▶ Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- ▶ Reinigen Sie Gerät und Geräteteile nie mit leicht entzündbaren Flüssigkeiten. Die daraus entstehenden Gase können eine Brandgefahr darstellen oder explodieren.
- ▶ Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere feuergefährliche Gase und Flüssigkeiten in der Nähe von diesem oder anderen Gerät(en). Die Gase können eine Brandgefahr darstellen oder explodieren.

### **2.3.2 Gefahr durch elektrischen Strom**

#### **⚠GEFAHR**

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen oder beschädigt worden ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Steckers, müssen diese durch den Hersteller oder dessen Servicebeauftragten ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten.



---

## 3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### 3.1 Sicherheitshinweise

#### ⚠ WARNUNG

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ▶ Auf Grund des hohen Gewichtes des Gerätes den Transport sowie das Auspacken und Aufstellen mit zwei Personen durchführen.

### 3.2 Lieferumfang und Transportinspektion

Der WineExclusive wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- WineExclusive mit WiFi-Ausrüstung
- 6 Holzlagerböden • Bedienungsanleitung mit Griff und Schrauben für den Griff

#### HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch den Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

### 3.3 Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das innere und äußere Verpackungsmaterial.
- Das Gerät sollte nur aufrecht transportiert werden.
- Reinigen Sie den Innenraum mit handwarmen Wasser und einem weichen Lappen.
- Schließen Sie das Gerät erst nach 24 Stunden Wartezeit an das Stromnetz an und schalten Sie es ein, legen Sie erst danach Weinflaschen oder andere Getränke in das Gerät.

#### HINWEIS

- ▶ Entfernen Sie die Schutzfolie erst kurz bevor das Gerät am Einsatzort aufgestellt wird, um Kratzer und Verschmutzungen zu vermeiden.

### 3.4 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.



#### **HINWEIS**

- Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

### **3.5 Aufstellung**

#### **3.5.1 Anforderungen an den Aufstellort**

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Platzieren Sie Ihr Gerät auf einem ebenen, waagerechten Boden, der auch bei voll bestücktem Gerät ausreichend tragfähig ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Platz mit direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Heizung, Heizgeräte, usw.). Direktes Sonnenlicht kann die Acryloberfläche verändern und Wärmequellen den Energieverbrauch negativ beeinflussen.
- Das Gerät ist nur für den Innenbetrieb ausgelegt. Stellen Sie es nicht in einer nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftströmung. Lassen Sie 15 cm Freiraum um das Gerät herum.
- **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse nicht verschließen.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.
- Aus Gründen der Energiesparsamkeit achten Sie bitte darauf, dass die Tür des Gerätes während des Betriebes geschlossen ist.


#### **3.5.2 Standfüsse**

Das Gerät wird mit 3 großen Standfüßen und einem kleinen Stellfuß geliefert. Richten Sie den Stellfuß so aus, dass das Gerät waagrecht steht und nicht kipzelt.

### 3.5.1 Anbringung des Griffes


Bitte beachten Sie, dass Sie den mitgelieferten Edelstahlgriff vor dem ersten Gebrauch an die Tür des Gerätes anschrauben müssen. Dazu schieben Sie das Dichtungsgummi an der Rückseite der Tür zur Seite, um die vorgebohrten Löcher freizulegen. Mithilfe der beiliegenden Schrauben können Sie den Griff an der Tür montieren.

Anschließend setzen Sie die Türdichtung wieder an der korrekten Position ein.

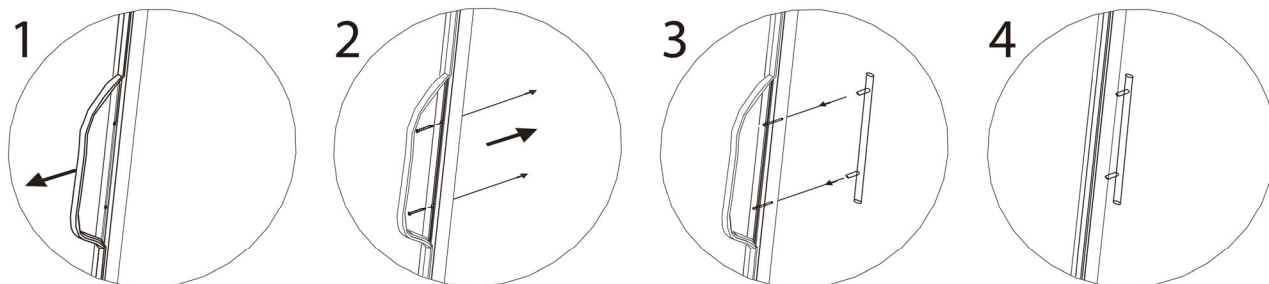

### 3.5.2 Holzlagerböden

Jeder Holzlagerboden kann herausgenommen werden um größere Flaschen zu lagern.

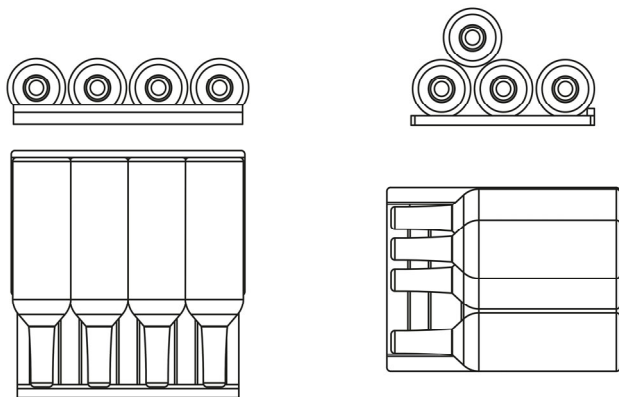

Normaler Boden

Unterer Boden

### 3.5.3 Herausnehmen der Holzlagerböden


Um einen Holzlagerboden herauszunehmen, nehmen Sie zuerst die Flaschen heraus.

#### Entnahme fixierter Einlegeböden:

Einlegeboden vorsichtig herausziehen, bis dies nicht weiter möglich ist.

Schauen Sie sich die Schiene des Einlegebodens von der Seite an.

Sie sehen einen Hebel. Es gibt 2 Positionen

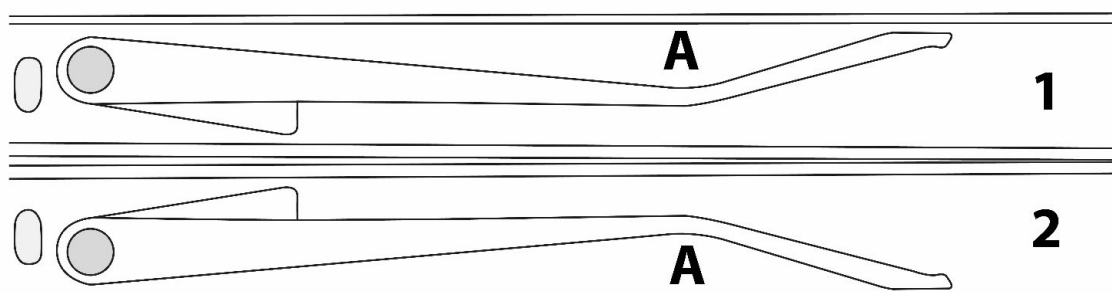

1 = unten – Lösen mit Druck an der Stelle A nach oben

2 = oben – Lösen mit Druck an der Stelle A nach unten

---

Mit einem Finger in die Schiene greifen und mit Druck auf den Hebel die Stellung des Hebels verändern.

Diese neue Position des Hebels jeweils passend auf beiden Seiten des Einlegebodens halten und dann den Einlegeboden herausziehen.

### **Einbau der Einlegeböden:**

Einlegeboden wieder in die Schiene einsetzen und langsam hinein schieben, bis dieser einrastet.

#### **HINWEIS**

- ▶ Achten Sie sorgfältig darauf, dass die Holzlagerböden richtig eingerastet sind, bevor Sie Flaschen darauflegen.
- ▶ Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Flaschen im Innenraum.

## **3.6 Elektrischer Anschluss**


Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.  
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.
- Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewickelter Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> erfolgen. Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass Sie nicht darüber stolpern.
- Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt mit einem Gleichstrom-Wechselstrom-Konverter betrieben zu werden.
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.  
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

## **4 Aufbau und Funktion**

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zum Aufbau und Funktion des Gerätes.

## 4.1 Gesamtübersicht

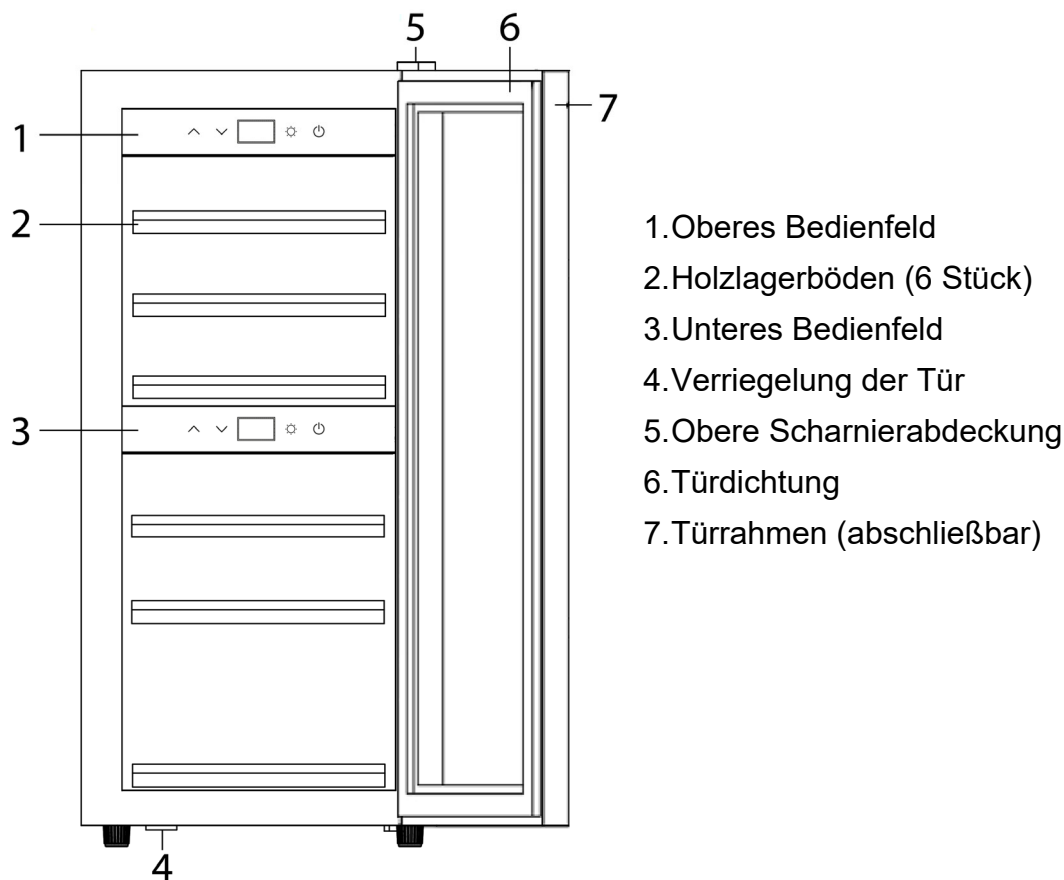

## 5 Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### 5.1 Bedienelemente und Anzeige

#### HINWEIS

- ▶ Mit den Tasten  und  kann die Temperatur in beiden Zonen von 5 – 20 °C eingestellt werden.
- ▶ Werden sowohl die obere, als auch die untere Zone genutzt, muss die Temperatur der oberen Zone niedriger oder gleich der Temperatur der unteren Zone sein.
- ▶ Temperaturempfehlung für Rotwein: 12°C – 18°C und Weißwein: 6°C – 10°C.
- ▶ Die besten Kühl- und Verbrauchsergebnisse kann das Gerät bei einer empfohlenen Umgebungstemperatur von 16-20 °C erreichen.
- ▶ Wenn eine hohe Temperaturdifferenz zwischen den Zonen eingestellt wird, kann der Energieverbrauch des Gerätes höher sein, als in den technischen Daten angegeben.



Durch Drücken der Taste Power schalten Sie am

- oberen Bedienpanel: das Gerät ein.

- unteren Bedienpanel: die untere Zone ein/aus.

Wenn die LED leuchtet, arbeitet das Gerät.

Sie können durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten  und  für 5 sec. zwischen der Temperaturanzeige in °C und °F wechseln.

Mit den Tasten:  und  passen Sie die Temperatur in Schritten von 1°C an.



Die Taste „Licht“ ist für das Ein- und Ausschalten der Innenbeleuchtung. Die Beleuchtung schaltet sich zur Energieeinsparung automatisch nach 4 Stunden ab. Die Temperatur im Gerät hängt von der Umgebungstemperatur, der Anzahl der Flaschen sowie der gewählten Temperatur ab. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät zum Kühlen von Wein dient. Die maximal im Innenraum erreichbare Temperatur kann dabei nicht wesentlich ÜBER der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen.

## 5.2 WiFi-Steuerung

Das Gerät lässt sich optional per App über WiFi steuern bzw. programmieren. Laden Sie hierzu die CASO Control App auf Ihr Smartphone oder Tablet. Details zur App, dem Funktionsumfang, sowie eine Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

## 5.3 Typenschild

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

# 6 Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

## 6.1 Sicherheitshinweise

### ⚠ VORSICHT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Gerät gründlich reinigen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose und entnehmen Sie alle Flaschen.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

---

## 6.2 Reinigung

### ◆ Innenraum

Reinigen Sie den Innenraum mit handwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, sowie einem weichen Lappen.

Tipp zur Geruchsneutralisation: Reinigen Sie den Innenraum mit handwarmem Wasser und etwas Backpulver (2 Teelöffel auf ¼ Liter Wasser), sowie einem weichen Lappen.

Wischen Sie das Gerät danach gründlich mit einem weichen Tuch trocken.

### ◆ Türdichtung

Achten Sie besonders darauf, dass die Türdichtung sauber ist, damit das Gerät einwandfrei arbeiten kann.

### ◆ Gehäuse

Die Außenseite des Gerätes lässt sich mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen. Wischen Sie das Gerät danach gründlich mit einem weichen Tuch trocken.

### ◆ Abzugsöffnung/Ventilator

Staub oder etwas anderes kann die Abzugsöffnung blockieren und die Kühleffizienz des Gerätes beeinträchtigen. Saugen Sie die Abzugsöffnung frei, falls notwendig.

### ◆ Kondenswasser-Auffangbehälter/Auffangschale (K)

Entfernen Sie regelmäßig mit einem Schwamm das Kondenswasser aus dem Kondenswasser-Auffangbehälter. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Gerätes unten rechts.



### ◆ Manuelles Abtauen:

Bitte lassen Sie das Gerät mindestens alle 6 Monate abtauen. Wenn Sie die Tür des Gerätes häufig öffnen, müssen Sie den Abtauvorgang häufiger durchführen. Schalten Sie das Gerät aus aber ziehen Sie nicht den Netzstecker. Lassen Sie dann das Gerät manuell abtauen. Achten Sie auf die Auffangschale (K) und entfernen Sie während dem Abtauen das entstandene Wasser.

## 6.3 Bewegen Ihres Gerätes

Wenn Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen wollen:

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.

Räumen Sie den Inhalt heraus. Kleben Sie sicherheitshalber alle losen Elemente im Innenraum fest. Kleben Sie die Tür zu. Das Gerät sollte nur aufrecht transportiert werden.

---

## 7 Störungsbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### 7.1 Sicherheitshinweise

#### **▲VORSICHT**

- ▶ Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- ▶ Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

### 7.2 Störungsursachen und –behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen.

| Störung                                                                                             | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Kühlleistung ist unbefriedigend bzw. das Gerät erreicht nicht mehr die eingestellte Temperatur: | Prüfen Sie die Temperatureinstellung.<br>Die Umgebung erfordert eventuell eine andere Einstellung.<br>Die Tür wird zu oft geöffnet.<br>Die Tür wurde nicht komplett geschlossen.<br>Die Türdichtung dichtet nicht ausreichend ab.<br>Das Gerät ist nicht mit genügend Abstand aufgestellt.<br>Tauen Sie das Gerät ab. |
| Das Licht funktioniert nicht.                                                                       | Wenden Sie sich an den Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vibrationen & Gerät ist zu laut & Tür schließt nicht richtig                                        | Prüfen Sie, ob das Gerät eben steht.<br>Prüfen Sie den Ventilator. Bauteile sind lose. Gerät berührt die Wand. Die Türen wurden verkehrt herum oder nicht richtig angebracht.<br>Die Dichtung ist abgenutzt. Die Böden sind verrutscht.                                                                               |
| LED zeigt nichts an.<br>LED-Anzeige – <b>Lo</b><br>Tasten funktionieren nicht.                      | Wenden Sie sich an den Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompressor startet nicht                                                                            | Der Kompressor startet nicht, wenn die Raumtemperatur niedriger ist, als die gewünschte Temperatur.                                                                                                                                                                                                                   |
| Tau auf der Oberfläche des Gerätes                                                                  | Besonders wenn das Gerät in einer feuchten Umgebung steht, bildet sich Tau auf der Glasfront. Dieser resultiert aus der Feuchtigkeit der Luft, die mit dem Gerät in Berührung kommt. Tau mit einem weichen Lappen abwischen.                                                                                          |



|                                                    |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gurgelndes Geräusch, das auf Flüssigkeit hindeutet | Das Geräusch des Kompressors, wenn er seine Arbeit aufnimmt oder stoppt.<br>Das Geräusch des Gefriermittels im Kühlkreislauf                               |
| Kondenswasser im Gerät                             | In einer feuchten Umgebung wurde die Tür längere Zeit geöffnet oder wiederholt geöffnet. Öffnen Sie die Tür möglichst selten.                              |
| Fehlermeldung E2                                   | Gewünschte Temperatur wird nicht erreicht. Gegebenenfalls Gerät abtauen (Bitte folgen Sie den Hinweisen zu manuellem Abtauen unter dem Kapitel Reinigung). |
| Fehlermeldung CE1                                  | WiFi Verbindung zum Router besteht, jedoch keine Verbindung zum Internet                                                                                   |
| Fehlermeldung CE2                                  | DNS Fehler – Route zur Cloud nicht gefunden                                                                                                                |
| Fehlermeldung CE3                                  | CASO Cloud Server nicht erreichbar                                                                                                                         |
| Fehlermeldung CE4                                  | WiFi nicht gefunden, evtl. Signal zu schwach                                                                                                               |
| Fehlermeldung CE5                                  | Update Server nicht erreichbar                                                                                                                             |

#### HINWEIS

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## 7.3 Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.



#### HINWEIS

- Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird: Entfernen Sie die Tür und belassen Sie die Regalböden im Innenraum, so daß Kinder nicht leicht hineinklettern können.
- Das Treibmittel innerhalb des Gerätes ist brennbar. Die Entsorgung von diesem feuergefährlichen Material muss in Übereinstimmung mit nationalen Regulierungen erfolgen.

## 8 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Unsere Garantie gilt für Deutschland, Österreich und die Niederlande. Für alle anderen Länder kontaktieren

---

Sie uns bitte. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §437 ff. BGB bleiben hiervon unberührt. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Mängelrechte ist für Sie unentgeltlich. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten („Garantiegeber“) finden Sie am Beginn dieser Bedienungsanleitung.

## 9 Technische Daten

| Name                                                    | WineExclusive 24 Smart |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnr.                                              | 718                    |
| Leistung                                                | 60W                    |
| Täglicher Energieverbrauch durchschnittlich             | 0.372kW.h/24h          |
| Täglicher Energieverbrauch bei 16°C Umgebungstemperatur | 0.128kW.h/24h          |
| Täglicher Energieverbrauch bei 32°C Umgebungstemperatur | 0.616kW.h/24h          |
| Spannung                                                | 220 - 240 V; 50 Hz     |
| Maße außen (B/H/T)                                      | 400 x 876 x 585 mm     |
| Kapazität                                               | 24 Flaschen            |
| Gewicht                                                 | 37 kg                  |
| WLAN / WIFI                                             | IEEE 802.11 b/g/n      |
| Frequenzband                                            | 2.4 & 5 GHz            |
| Klimaklasse                                             | ST                     |

---

# Original Operating Manual

## WineExclusive 24 Smart (718)



---

# 10 Operating Manual

## 10.1 General

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.

Your wine refrigerator will serve you for many years if you handle it and care for it properly.

We wish you a lot of pleasure in using it!

## 10.2 Information on this manual

These Operating Instructions are a component of the WineExclusive (referred to hereafter as the Device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device. The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning

Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

## 10.3 Warning notices

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.

### **GEFAHR** DANGER

**A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.

### **WARNUNG** WARNING

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

### **VORSICHT** ATTENTION

**A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.**

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

### **HINWEIS** PLEASE NOTE

A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the machine.

---

## 10.4 Limitation of liability

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual. The manufacturer does not assume any liability for damages arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes
- Improper repairs
- Technical alterations, modifications of the device
- Use of unauthorized spare parts

Modifications of the device are not recommended and are not covered by the guarantee.

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

## 10.5 Copyright protection

This document is copyright protected. CASO GmbH reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially.

Subject to content and technical changes.

## 10.6 EU declaration of conformity

Hereby, CASO GmbH, declares that the radio equipment type [718] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

# 11 Safety

This chapter provides you with important safety notices when handling the device. The device corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property damages.

## 11.1 Intended use

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for cooling wine and other beverages. Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

### **⚠️WARNING** WARNING

#### **Danger due to unintended use!**

Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded.

The User bears the sole risk.

---

## 11.2 General Safety information

### HINWEIS

### PLEASE NOTE

**Please observe the following general safety notices with regard to the safe handling of the device.**

Examine the device for any visible external damages prior to using it. Never put a damaged device into operation.

- ▶ If the power cable or plug are damaged, then they must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
- ▶ This device may be used by children aged 8 and above, if they are supervised or have been instructed at to the safe use of the device and have understood the resulting hazards.
- ▶ Cleaning and maintenance by the user must not be performed by children unless they are at least 8 years old and are supervised. Children are not allowed to play with the device.
- ▶ The device and its connecting cable must be kept away from children who are less than 8 years old.
- ▶ The device may be used by individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and / or knowledge of their use if they are supervised or have been instructed at to the safe use of the device and have understood the resulting hazards.
- ▶ Only customer service departments authorized by the manufacturer may carry out repairs on the device, as otherwise the guarantee entitlements will be null and void in the event of any subsequent damages. Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user.
- ▶ Defective components must always be replaced with original replacement parts. Only such parts will guarantee that the safety requirements are fulfilled.

---

## 11.3 Sources of danger

### 11.3.1 Risk of fire / flammable materials used. Danger of burns or of explosion

**⚠GEFAHR**

**DANGER**

**There is a danger of burns and explosion due to excess pressure that is created in the event the device is not used properly.**

Observe the following safety notices to avoid dangers of burns or an an explosion:



**Warning: Risk of fire / flammable materials used.**

- ▶ Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this device.
- ▶ Blowing gas inside the device is flammable.
- ▶ Do not damage the cooling circuit of the device.
- ▶ Do not use electrical devices inside the device.
- ▶ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
- ▶ Never use the device to store or dry flammable materials.
- ▶ Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- ▶ Do not store or use gasoline or any other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.

### 11.3.2 Dangers due to electrical power

**⚠GEFAHR**

**Danger**

**Mortal danger due to electrical power!**

**Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies!**

Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

---

**⚠GEFAHR****Danger**

- ▶ Do not operate this device if it has a damaged cable or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the power cable or plug are damaged, then they must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.

## 12 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

### 12.1 Safety information

**⚠WARNUNG****WARNING**

- ▶ Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.
- ▶ Transport, unpack and use two persons to set down the device because of the heavy weight of the device.

### 12.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the WineExclusive is delivered with the following components:

- WineExclusiv with WiFi equipment • 6 wooden shelves
- Operating Instructions with handle and screws

**HINWEIS****Please note**

- ▶ Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.
- ▶ Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

### 12.3 Unpacking

To unpack the device, proceed as follows:

- Remove the device out of the carton and remove the packaging material.
- Your wine refrigerator should only be moved in an upright position.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.



- 
- After at least 24 hours, plugging the appliance into the wall outlet, than place wine bottles or beverages in the appliance.

**HINWEIS****Please note**

- Only remove the blue protective film shortly before setting up the device in the location where it will be used, to prevent scratches and dirt accumulations.

## 12.4 Disposal of the packaging

The packaging protects the device against damages during transit. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and can therefore be recycled. Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to “Green Dot” recycling collection points for disposal.

**HINWEIS****Please note**

- If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.

## 12.5 Setup

### 12.5.1 Setup location requirements:

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- Place your appliance on a floor that is strong enough to support the appliance when it is fully loaded.
- Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption.
- This device is not designed for use in a garage or any other outside installation.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.
- The device requires an adequate flow of air in order to operate correctly. Leave a clearance of 15 cm around the appliance.
- **WARNING!** Do not close the ventilation openings in the device housing.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power lead can be disconnected easily, in the case of an emergency.
- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations (e.g. on ships) must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.
- For energy saving reasons please ensure that the door is closed when the appliance is turned on.

---

### 12.5.2 Feet


There are different feet (3 bigger feet and 1 small foot). To level your appliance, adjust the small foot at the bottom of the appliance.

### 12.5.3 The handle installing

The device comes with one metal stainless steel handle. To install simply screw them to the door with the supplied screws.


To do this, slide the rubber seal on the back of the door to the side to lay open the predrilled holes. Use the included screws to install the handle on the door.

Then reinsert the rubber seal in the correct position.

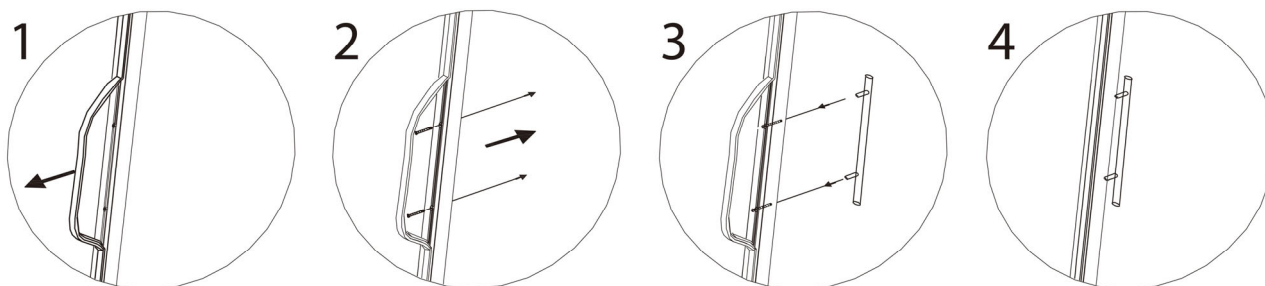

### 12.5.4 Shelves

Each shelf can be removed to store larger bottles.

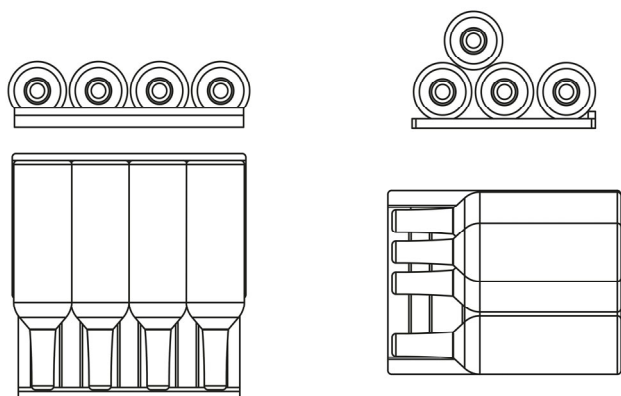

Usual shelf

Lower shelf

### 12.5.5 To remove a shelf

Remove all bottles from the shelves.


#### Removal of the fixed shelves:

Carefully pull out the shelf until this is no longer possible.

Look at the shelf rail from the side.

---

You see a lever. There are 2 positions

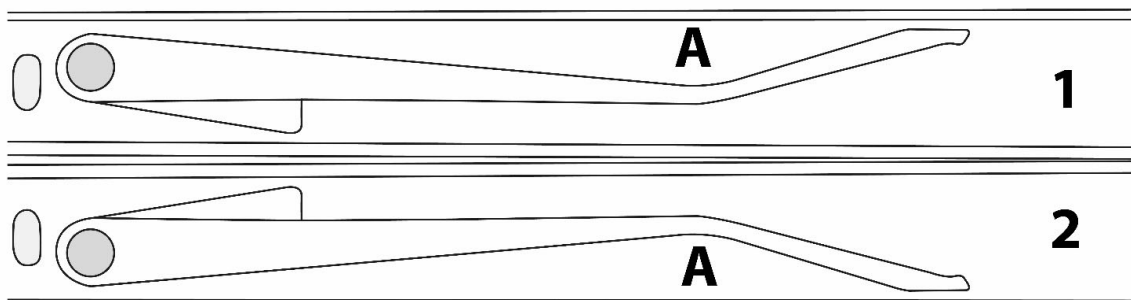

1 = below - release with pressure at point A upwards

2 = up - release with pressure at point A down

Reach into the rail with one finger and change the position of the lever by pressing the lever. Hold this new position of the lever appropriately on both sides of the shelf and then pull out the shelf.

#### Installation of the shelves:

Put the shelf back into the rail and slowly push it in until it clicks into place.

#### HINWEIS

#### Please note

- ▶ Ensure that the shelves are firmly engaged in place before storing any bottles.
- ▶ Any of the shelves can be removed to accommodate larger bottles.
- ▶ Spread your bottles out as evenly as possible over the shelves, so weight is not concentrated in one point; and make sure your bottles will not touch the back of the cabinet.

## 12.6 Electrical connection


In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device. If in doubt, ask your qualified electrician.
- The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long (max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup>. The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
- Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under or over hot or sharp surfaces.
- This device is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.
- The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.  
The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

---

## 13 Design and Function

This chapter provides you with important safety notices on the design and function of the device.

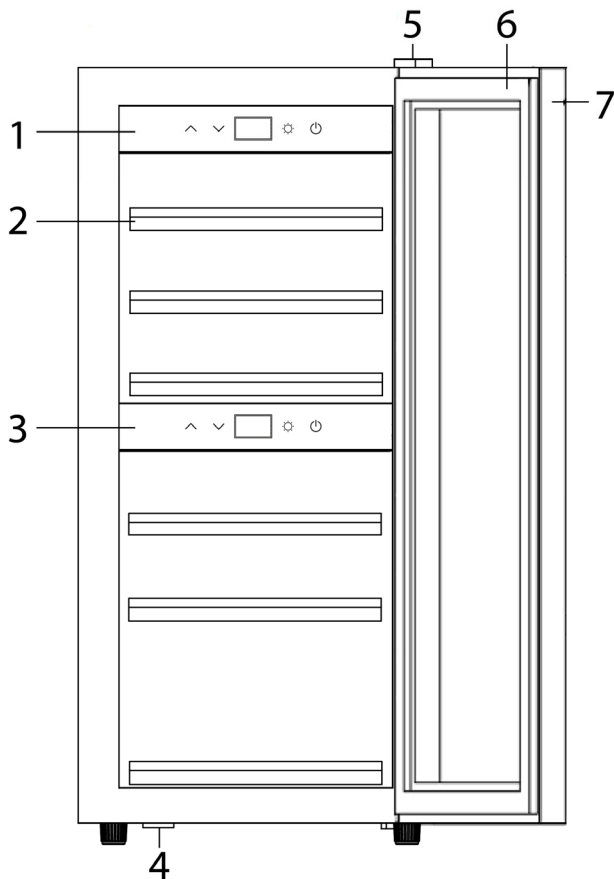

### 13.1 Complete overview

- 1 upper control panel
- 2 shelves (6 pcs)
- 3 lower control panel
- 4 locking of the door
- 5 upper hinge cover
- 6 sealing of the door
- 7 door frame (lockable)

## 14 Operation and Handling


This chapter provides you with important notices with regard to operating the device.

### 14.1 Operating elements and displays

#### HINWEIS

#### Please note

- Use the buttons  and  to set the temperature for both zones in the range of 5-20°C.
- Temperature recommendations: Red wine: 12°C – 16°C and white wine 6°C – 10°C.
- The device can achieve the best cooling and consumption results at a recommended ambient temperature of 16-20 °C.
- When both - up and down zone - are working, the temperature of upper zone must be lower than or equal to the temperature of down zone.
- In case of high temperature difference between both zones the energy consumption of the device may be higher as indicated in the technical data.

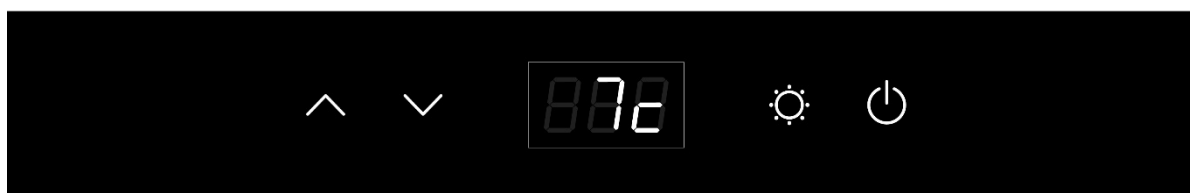

If you press the power button of :      Upper zone -> the device is switched on  
Down zone -> the down zone is switched on/off

When the LED lights the device is working. With pushing both  and  for 5 seconds, the temperature display mode will be exchange between °C and °F.

You can set the temperature as your desire: With  and  you can adjust the temperature in 1°C steps from 5-20°C.



You can switch the interior light on or off by pressing the “Light” button. The light will switch off automatically after 4 hours to save energy. The temperature in the device depends on the room temperature, the quantity of bottles and the chosen temperature. Please note that your device is intended to cool wine. The maximum temperature that can be reached inside the device cannot be significantly ABOVE the ambient temperature at the setup location.

## 14.2 WiFi control

The device can optionally also be controlled / programmed via app via WiFi. Download the CASO-App to your smartphone or tablet. Details about the app, the scope of operation and installation instructions can be found on our website [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

## 14.3 Rating plate

The rating plate with the connection and performance data can be founded on the back of the device.

# 15 Cleaning and Maintenance

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

## 15.1 Safety information

### **▲VORSICHT** Attention

Please observe the following safety notices, before you commence with cleaning the device:

- ▶ Prior to commissioning, clean the appliance thoroughly.
- ▶ Switch the device off prior to cleaning it and unplug the plug from the wall power outlet. Remove all content.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Do not scrape off stubborn dirt with hard items.

---

## 15.2 Cleaning

### ◆ Interior space

Wash the inside with a damp cloth soaked in lukewarm water and a bit of mild detergent.

Tip for neutralisation of odors: Wash the inside with a damp cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quarter of water. After cleaning the interior space, leave the oven door open until the interior of the device is completely dry.

### ◆ Door gasket

Be sure to keep the door gasket clean to keep the unit running efficiently.

### ◆ Cabinet

The cabinet should be cleaned with a mild detergent and warm water.

Use a soft, damp cloth for drying.

### ◆ Vent opening

Dust or anything else may block the vent and hinder the cooling efficiency of the appliance. Vacuum the vent if necessary.

### ◆ Container for condensed water (K)

Remove regularly the condensed water with a sponge from the container for condensed water. The container is located on the back side of the device at the right bottom.



### ◆ Manual defrosting

Please defrost the device at least every 6 months. When you open the door of the device frequently, you need to perform the defrosting more often.

Turn off the power but do not unplug the power plug. Let the appliance then defrost manually. Pay attention to the container for condensed water(K) and remove the condensed water during the defrosting.

## 15.3 Moving the appliance

Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.

Remove all content. Shurely tape down all lose items inside your appliance.

Tape doors shut. Be sure the wine refrigerator stays in the upright position during transportation.

## 16 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

---

## 16.1 Safety notices

### **⚠VORSICHT** Attention

- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs on electrical equipment.
- ▶ Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user and damages to the device.

## 16.2 Fault indications and rectification of faults

The following table assists in localizing and rectifying minor faults.

| Fault                                                                                 | Possible Cause                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Your device is not cold enough or it does not reach the adjusted temperature:         | Check the temperature control setting.<br>External environment may require a higher setting.<br>The door is open too often.<br>The door is not closed completely.<br>The door seal does not seal properly.<br>Defrost the device. |
| The light does not work.                                                              | Contact customer service.                                                                                                                                                                                                         |
| Vibrations & too much noise & door does not close properly                            | Check to assure that the wine refrigerator is level. Check the fan. Components are loose. Device touches the wall.<br>The door is reversed and not properly installed.<br>The seal is weak. The shelves are out of position.      |
| LED could not display.<br>LED display error – <b>Lo</b><br>Buttons are not functional | Contact customer service.                                                                                                                                                                                                         |
| Compressor will not start                                                             | Room temperature is lower than desired temperature.                                                                                                                                                                               |
| Dew on the surface of cabinet                                                         | The surface of wine cabinet especially the glass door appear some frost if item in a damp room.<br>This is due to the moisture in the air coming into contact with the cabinet. Please wipe it away with dry cloth.               |
| Liquid sound                                                                          | 1) The sound of compressor when starts or stops working<br>2) The flowing sound of refrigerant in the refrigeration system<br>3) The evaporating sound of refrigerant in the evaporator                                           |
| Condensation formed inside the cabinet                                                | Under the environment with high level of humidity or the door of wine cabinet has been left open for a long period or opened frequently, wipe off the door and walls. Open the door as rarely as possible.                        |

|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error code E2  | Desired temperature is not reached.<br>If necessary defrost the device (Please follow the hints for manual defrosting in chapter cleaning). |
| Error code CE1 | WiFi connection established, but no connection to the internet                                                                              |
| Error code CE2 | DNS Error – Route to Cloud not found                                                                                                        |
| Error code CE3 | CASO Cloud Server not reachable                                                                                                             |
| Error code CE4 | WiFi not found, possible reason signal too weak                                                                                             |
| Error code CE5 | Update Server not reachable                                                                                                                 |

#### HINWEIS

### Please note

- If you are unable to solve the problem with the steps shown above, please contact Customer Service.

## 17 Disposal of the Old Device

Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety. If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment. Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.



#### HINWEIS

### Please note

- Utilise the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away: Before you throw away your old refrigerator take off the doors and leave the shelves in place, so that children may not easily climb inside.
- Blowing gas inside the unit is flammable. The disposal of this flammable material should be in accordance with national regulations.

## 18 Guarantee

We provide a 24-month guarantee for defects caused by production or material faults, beginning on the date of purchase. Our guarantee is valid for Germany, Austria and the Netherlands. For all other countries, please contact us.

Your legal guarantee claims as per Art. 437 ff. German Civil Code (BGB) will remain unaffected by this. You may exercise your statutory guarantee rights free of charge. The guarantee does not cover damage caused by improper handling or use of the product or



---

defects which have only a minor impact on the product's functionality or value. In addition to this, the guarantee also excludes parts which are subject to wear and tear; transport damages insofar as we are not responsible for them and damages caused by repairs which were not carried out by us.

This product has been constructed for non-commercial use (domestic use) and its performance is designed to meet the corresponding needs. The guarantee only covers commercial use insofar as it is comparable to domestic use. The product is not intended for any other type of commercial use.

In the case of legitimate complaints we may either repair the defective product or replace it with a defect-free product at our discretion. Obvious defects must be notified to us within 14 days of the product's delivery. Any further claims are excluded.

When making a guarantee claim please contact us before you return the product (always with the purchase receipt!). Our contact details ("Guarantor") are provided at the beginning of this instruction manual.

## 19 Technical Data

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Name</b>                                                   | <b>WineExclusive 24 Smart</b> |
| <b>Article No.</b>                                            | 718                           |
| <b>Power</b>                                                  | 60W                           |
| <b>Average daily energy consumption</b>                       | 0.372kW.h/24h                 |
| <b>Daily energy consumption at 16 ° C ambient temperature</b> | 0.128kW.h/24h                 |
| <b>Daily energy consumption at 32 ° C ambient temperature</b> | 0.616kW.h/24h                 |
| <b>Connection</b>                                             | 220 - 240 V; 50 Hz            |
| <b>Outside dimensions (W/HD)</b>                              | 400 x 876 x 585 mm            |
| <b>Bottles</b>                                                | 24 bottles                    |
| <b>Weight:</b>                                                | 37 kg                         |
| <b>WLAN / WIFI</b>                                            | IEEE 802.11 b/g/n             |
| <b>Frequency band</b>                                         | 2.4 & 5 GHz                   |
| <b>Climate class</b>                                          | ST                            |

---

# Mode d'emploi original

## WineExclusive 24 Smart (718)



---

## 20 Mode d'emploi

### 20.1 Généralités

Veuillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions.

Votre appareil vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez conformément. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

### 20.2 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient au WineExclusive (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil.

Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service,      • son utilisation,      • sa réparation et/ou      • son entretien.

Veuillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

### 20.3 Avertissements de danger

Dans le présent mode d'emploi vous pourrez trouver les avertissements suivants :



**GEFAHR**

#### Danger

**Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de situation dangereuse.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures dangereuses.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de mort ou de blessures graves pour les personnes.



**WARNUNG**

#### Attention

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de blessures graves.



**VORSICHT**

#### Prudence

**Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.**

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir les blessures de personnes.



**HINWEIS**

#### Remarque

Cette indication est accompagnée d'informations complémentaires pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

---

## 20.4 Limite de responsabilités

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi. Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
- l'utilisation non conforme
- des réparations non professionnelles
- des modifications techniques, modifications de l'appareil
- l'utilisation de pièces non autorisées

Les modifications de l'appareil ne sont pas recommandées et ne sont pas couvertes par la garantie. Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

## 20.5 Protection intellectuelle

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à la Sté. CASO GmbH. Modifications techniques et de contenu réservées.

## 20.6 Déclaration UE de conformité

Le soussigné, CASO GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type [718] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

## 21 Sécurité

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Cet appareil répond aux directives de sécurité prescrites. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

### 21.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation ménagère à l'intérieur de locaux, afin de rafraîchir du vin et des boissons.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

**⚠️ WARNUNG****Attention**

**Danger en cas d'utilisation non conforme !** En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

## 21.2 Consignes de sécurités générales

**HINWEIS****Remarque**

**Pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil veuillez observer les consignes générales de sécurités suivantes :**

- ▶ Avant son utilisation s'assurer qu'il ne comporte pas de défauts visuels. Ne jamais mettre en marche un appareil détérioré.
- ▶ Si le câble électrique ou la prise ont été endommagés, ceux-ci doivent être changés par le fabricant ou son service après-vente afin de prévenir tout danger.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de la manière d'utiliser l'appareil en sécurité et ont compris les risques en résultant.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien assuré par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans ou plus et surveillés. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ L'appareil et son câble de branchement doivent être tenus à l'écart des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries ou manquant d'expérience et/ou de connaissance si elles sont surveillées ou ont été informées de la manière d'utiliser l'appareil en sécurité et ont compris les risques en résultant.

**HINWEIS****Remarque**

- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un service après-vente agréé par le constructeur, sinon en cas de dommages le recours en garantie est supprimé. Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des rechanges d'origine. Ces pièces sont seules capables de répondre aux exigences de sécurité.

## 21.3 Sources de danger

### 21.3.1 Danger d'incendie/Danger dû à des matériaux inflammables. Danger d'incendie et d'explosion

**⚠ GEFAHR****Danger**

**En cas d'utilisation non conforme de l'appareil danger d'explosion à cause de la surpression interne.**

Pour éviter les risques d'explosion veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

**Danger d'incendie/Danger dû à des matériaux inflammables.**

- Ne pas stocker des substances explosives telles que les bombes aérosols avec des gaz propulseurs inflammables dans cet appareil.
- Le propulseur à l'intérieur de l'appareil est combustible.
- N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres systèmes pour accélérer la décongélation.
- Ne nettoyez pas l'appareil ni ses pièces avec des liquides inflammables. Les gaz qu'ils dégagent peuvent provoquer un incendie ou exploser.



## Danger

- ▶ Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides risquant de s'enflammer à proximité de cet appareil ou d'autres. Les gaz peuvent provoquer un incendie ou exploser.
- ▶ Ne rangez pas d'articles explosifs comme des pulvérisateurs contenant des agents propulseurs inflammables dans cet appareil.

### 21.3.2 Dangers du courant électrique



## Danger de mort par électrocution !

**Danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des pièces sous tension !** Pour éviter les risques d'électrocution veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ L'appareil ne doit pas être mis en marche si le câble électrique ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé ou a été endommagé. Si le câble électrique ou la prise ont été endommagés, ceux-ci doivent être changés par le fabricant ou son service après-vente afin de prévenir tout danger.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le caisson de l'appareil. Il y a danger d'électrocution si on touche des raccords conducteurs électriques et si on modifie la structure électrique et mécanique. Cela peut aussi provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

## 22 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

### 22.1 Consignes de sécurité



## Attention

- ▶ Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger d'étouffement.
- ▶ En raison du poids important de l'appareil il faut le transporter, le déballer et le mettre en place par deux personnes.

---

## 22.2 Inventaire et contrôle de transport

Le WineExclusive est livré de façon standard avec les composants suivants :

- WineExclusive avec option WiFi
- 6 rayonnages en bois
- Mode d'emploi avec poignée et vis pour la poignée.

### HINWEIS

### Remarque

- Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.
- En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avvertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

## 22.3 Déballage

Pour déballer l'appareil procédez comme suit :

- Retirer l'appareil du carton et éliminez les matériaux d'emballage.
- Assurez-vous que l'appareil reste bien droite pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.
- Brancher l'appareil après 24 heures à une source d'alimentation, mettre des bouteilles du vin dedans.

### HINWEIS

### Remarque

- Retirez la feuille de protection bleue juste avant de mettre en place l'appareil sur l'emplacement d'utilisation, afin d'éviter les rayures et les salissures.

## 22.4 Elimination des emballages



L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage ont été choisis selon des critères environnementaux et de techniques d'élimination, c'est pourquoi ils sont recyclables. Le retour des emballages dans le circuit des matières épargne les matières premières et restreint le volume des déchets. Éliminez les emballages inutiles dans les points de collecte destinés au système de recyclage avec le logo «Point vert».

### HINWEIS

### Remarque

- Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.

## 22.5 Mise en place

### 22.5.1 Exigences pour l'emplacement d'utilisation

Pour un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, son emplacement d'utilisation doit être choisi selon les critères suivants :

- Posez votre appareil sur une base plane et horizontale qui supporte un poids suffisant même si l'appareil est entièrement occupée.



- N'installez pas l'appareil à un endroit touché directement par le rayonnement solaire ou à proximité de sources de chaleur (cuisinière, chauffage, appareils chauffants, etc.). La lumière directe du soleil peut altérer la surface acrylique et les sources de chaleur augmenter la consommation en énergie.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner à l'intérieur.
- Ne disposez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.
- Pour un fonctionnement correct l'appareil nécessite un flux d'air suffisant. Laissez un espace de 15 cm à chaque côté.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas fermer les ouvertures d'aération du boîtier de l'appareil.
- Ne pas démonter les pieds d'appui de l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de sorte à pouvoir débrancher facilement le câble en cas d'urgence.
- L'installation et le montage de cet appareil sur des emplacements mobiles (par exemple un bateau) doivent être exécutés uniquement par des entreprises / personnes professionnels qui garantissent les exigences de sécurité d'utilisation de cet appareil.
- Pour des raisons de ne dépense pas d'énergie, veiller à ce que la porte soit complètement fermée.


### 22.5.2 Les pieds

L'appareil est livré avec trois pieds et un pied séparé. Pour niveler votre appareil, ajustez les pieds frontaux qui se trouvent sous l'appareil.

### 22.5.3 L'installation de la poignée


Veuillez noter que, avant la première utilisation, vous devez visser la poignée en inox jointe à la porte de l'appareil. Pour ce faire, poussez le joint en caoutchouc se trouvant à l'arrière de la porte vers le côté pour dégager les trous pré-percés. Vous pouvez alors monter la poignée sur la porte avec les vis jointes.

Remettez ensuite le joint de la porte à sa position correcte.

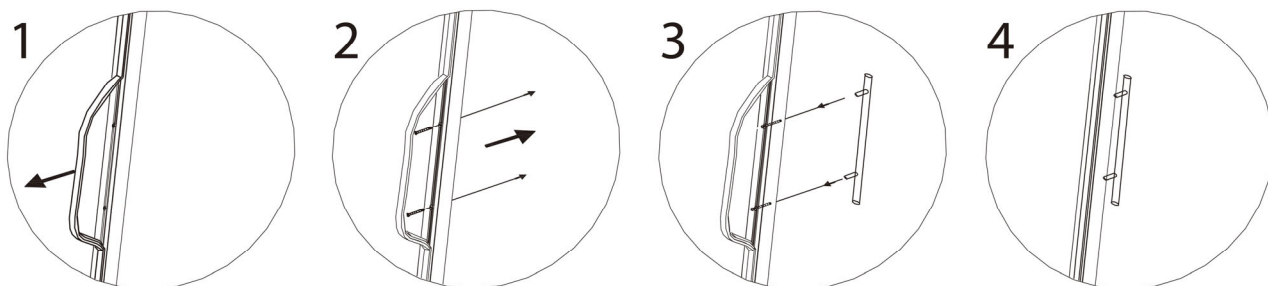

#### 22.5.4 Rayonnages en bois

Chacun des rayonnages en bois peut être enlevé pour stocker de plus grosses bouteilles.

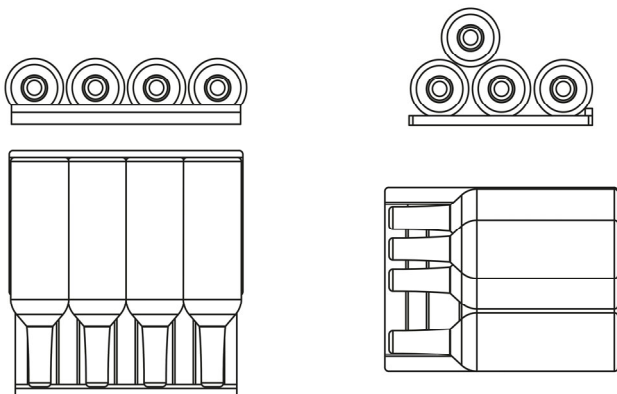

Rayonnages normal

Rayonnages inférieur

#### 22.5.5 Enlèvement des rayonnages en bois


Pour retirer un rayonnage en bois, sortez d'abord les bouteilles.

##### Démontage des étagères fixées :

Tirez doucement sur l'étagère jusqu'à ce que ce ne soit plus possible.

Regardez le rail de l'étagère depuis le côté.

Vous verrez un levier. Il y a 2 positions

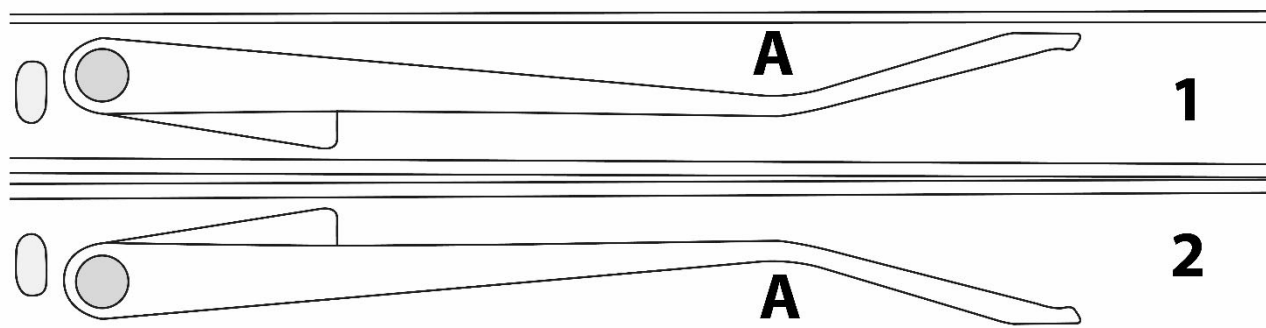

1 = en bas - se libère avec une pression au point A vers le haut

2 = en haut - se libère avec pression au point A vers le bas

Introduisez un doigt dans le rail et modifiez la position du levier en appuyant sur celui-ci.

Maintenez cette nouvelle position du levier des deux côtés de l'étagère, puis retirez l'étagère.

##### Montage des étagères :

Remplacez l'étagère dans le rail et enfoncez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

##### HINWEIS

##### Remarque

- Faites bien attention à ce que les rayonnages en bois soient bien enclenchés dans les rails avant de poser les bouteilles dessus.

---


## 22.6 Raccordement électrique

Pour une utilisation de l'appareil sûre et sans panne, il faut observer les indications suivantes pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil il faut comparer les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique avec celles de votre réseau. Ces données doivent correspondre, afin de ne pas exposer l'appareil à des dégradations. En cas de doute renseignez-vous auprès d'un électricien.
- Le branchement de l'appareil doit être raccordé au réseau électrique par un câble d'un maximum de 3 mètres avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm<sup>2</sup>. Il est interdit d'utiliser des multiprises ou des barrettes de prises multiples en raison des dangers potentiels.
- Assurez-vous que le câble électrique est en parfait état et qu'il n'est pas disposé sous un four ou des surfaces chaudes ou des bords coupants.
- Installez le câble électrique de façon à ne pas trébucher dessus.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un convertisseur courant continu/courant alternatif.
- La prise de réseau doit être protégée par une protection de 16A.
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un circuit électrique avec un système de protection installé en toute conformité. En cas de doute faites vérifier l'ensemble de l'installation électrique par un électricien. Le constructeur ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur de masse absent ou interrompu.

## 23 Structure et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la structure et le fonctionnement de l'appareil.

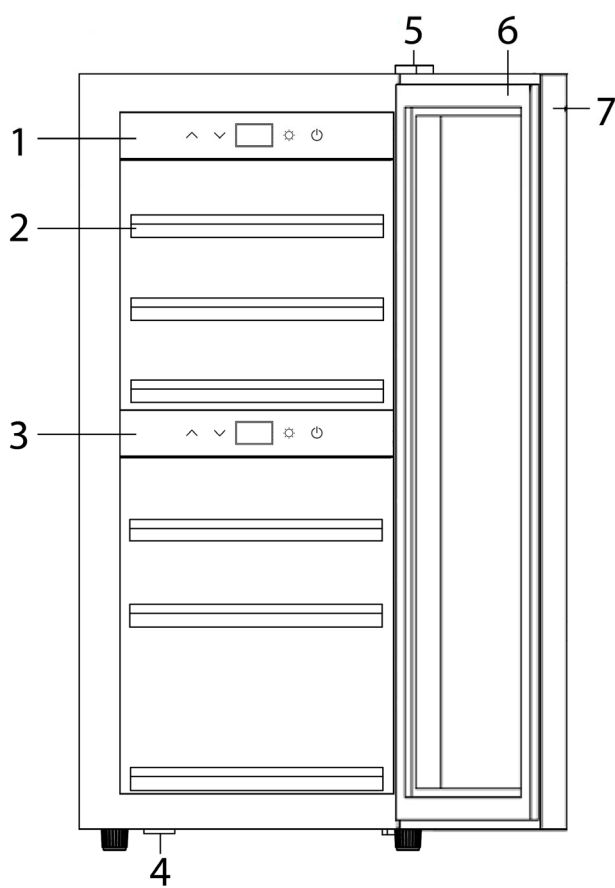

### 23.1 Vue d'ensemble

- 1 Contrôleur de Température au dessus
- 2 Clayette 6 pièce
- 3 Contrôleur de température en bas
- 4 Verrouillage de la porte
- 5 Gond au dessus
- 6 Joint
- 7 Encadrement de la porte (verrouillable)

### 23.2 Commande et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la commande de l'appareil. Pour éviter tout risque et dégradations veuillez observer les indications.

### 23.3 Eléments de commande et d'affichage

#### HINWEIS

#### Remarque

- Les touches  et  permettent un réglage entre 5 et 20°C au niveau des deux zones supérieures.
- Température conseillée pour vin rouge : 12° C à 16° C et vin blanc : 6° C à 10° C.
- L'unité peut obtenir les meilleurs résultats de refroidissement et de consommation à une température ambiante recommandée de 16-20 °C.
- Si on utilise aussi bien la zone supérieure que la zone inférieure, la température de la zone supérieure doit être inférieure ou égale à celle de la zone inférieure.
- Si une température très différente est réglée entre les zones, la consommation d'énergie de l'appareil peut être supérieure à celle indiquée dans la fiche technique.



Appuyez sur la touche Power, Panneau supérieur vous actionnez/de-actionnez l'appareil Panneau en bas vous actionnez/de-actionnez la zone inférieure  
Lorsque la LED est allumée, l'appareil est en marche.

En appuyant en même temps sur les deux touches  et  pendant 5 sec. vous pouvez permuter l'affichage de température entre ° C et ° F.  
Vous pouvez paramétrer la température comme vous le souhaitez en pressant les touches  et  de 1°C jusqu'à 5-20°C.



Vous pouvez allumer ou éteindre la lumière interne en pressant sur la touche « Lumière ». L'éclairage se coupe automatiquement au bout de 4 heures pour économiser l'énergie. La température dans l'appareil dépend de la température ambiante, du nombre de bouteilles et de la température sélectionnée. Veuillez noter que votre appareil sert à rafraîchir le vin. La température susceptible d'être atteinte à l'intérieur ne peut pas dépasser nettement la température ambiante du lieu d'installation.

## 23.4 WiFi

L'appareil peut également être commandé ou programmé à distance via WiFi, par le biais de l'application. Téléchargez pour cela l'application CASO sur votre smartphone ou tablette. Pour plus d'informations sur l'application et ses fonctions, ainsi que les instructions d'installation, consultez notre site Web [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

## 23.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique indiquant les données de raccordement et de puissance se trouve à l'arrière de l'appareil.

## 24 Nettoyage et entretien

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

### 24.1 Consignes de sécurité



**VORSICHT**

#### Prudence

Avant de commencer le nettoyage de l'appareil veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Avant utilisation, nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.
- ▶ Avant le nettoyage arrêter l'appareil et retirer le connecteur de la prise murale.

**⚠ VORSICHT****Prudence**

- ▶ Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs et aucun solvant.
- ▶ Ne pas gratter les salissures résistantes avec des objets acérés.

## 24.2 Nettoyage

### ◆ Intérieur

Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et du détergent doux avec un chiffon doux..

Conseil pour éviter les odeurs : nettoyez l'intérieur avec un peu d'eau tiède et de la levure chimique (2 cuillerées à thé dans ¼ de litre d'eau avec un chiffon doux.

Essuyez ensuite l'appareil à fond au chiffon sec pour le sécher.

### ◆ Joint de la porte

Veillez particulièrement à ce que le joint de la porte soit propre pour que l'appareil puisse fonctionner parfaitement.

### ◆ Caisson

L'extérieur de l'appareil se nettoie avec un détergent doux et de l'eau chaude.

Essuyez ensuite l'appareil à fond au chiffon sec pour le sécher.

### ◆ Bouche d'évacuation

De la poussière ou d'autres impuretés peuvent bloquer la bouche d'évacuation et affecter l'efficacité de réfrigération de l'appareil. Aspirez la bouche d'évacuation si nécessaire.

### ◆ Collecteur de condensation (K)

Epongez régulièrement l'eau contenue dans le collecteur condensation. Ce dernier se trouve en bas à droite à l'arrière de l'appareil.



### ◆ Dégivrage manuel :

Faites dégivrer l'appareil au moins 2 fois par an. Si vous ouvrez fréquemment la porte de l'appareil, vous devez le faire dégivrer plus souvent. Eteignez l'appareil mais ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Faites dégivrer manuellement l'appareil. Surveiller le bac de récupération d'eau (K) et le vider pendant le dégivrage.

### 24.2.1 Déplacement de votre appareil

Si vous voulez mettre l'appareil à un autre endroit : Arrêtez l'appareil et débranchez la prise murale. Sortez le contenu. Par mesure de sécurité, scotchez tous les éléments en vrac à l'intérieur. Scotchez la porte. Assurez-vous que l'appareil reste bien droite pendant le transport.

---

## 25 Réparation des pannes

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la localisation des pannes et leur réparation. Pour éviter les dangers et les dégradations il faut observer les indications.

### 25.1 Consignes de sécurité

#### **▲VORSICHT** Prudence

- Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés par le constructeur.
- Les réparations non professionnelles peuvent provoquer de graves dangers pour l'utilisateur et des dégâts sur l'appareil.

### 25.2 Origine et remède des incidents

Le tableau suivant aide à la localisation et à la réparation des petits incidents.

| Incident                                                                                               | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le refroidissement n'est pas satisfaisant ou bien l'appareil n'atteint plus la température programmée. | Vérifiez les paramètres de contrôle de la température.<br>L'environnement externe peut nécessiter un paramétrage plus élevé. La porte est trop souvent ouverte.<br>La porte n'est pas complètement fermée.<br>Le joint de la porte n'est pas assez étanche.<br>L'appareil n'a pas assez d'espace.<br>Dégivrez l'appareil. |
| La lumière ne fonctionne pas.                                                                          | Adressez-vous au service après vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrations & L'appareil faire beaucoup de bruit & La porte ne se ferme pas correctement.               | Vérifiez que l'appareil est bien nivelée.<br>Vérifiez le ventilateur. Eléments détachés.<br>L'appareil touche le mur. Les portes ont été inversées et n'ont pas été correctement installées.<br>Le joint est en mauvais état. Les pieds ont glissé.                                                                       |
| La LED ne s'allume pas.<br>Erreur d'affichage LED – Lo<br>Les touches ne fonctionnent pas.             | Adressez-vous au service après vente                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le compresseur ne démarre pas                                                                          | Le compresseur ne démarre pas si la température ambiante est inférieure à la température souhaitée.                                                                                                                                                                                                                       |
| Givre sur la surface de l'appareil                                                                     | Surtout lorsque l'appareil est dans un environnement humide, du givre se forme sur la vitre frontale. Il est dû à l'humidité de l'air qui vient en contact avec l'appareil.<br>Enlevez le givre à l'aide d'un chiffon doux.                                                                                               |

|                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gargouillement indiquant la présence de liquide | Bruit du compresseur lorsqu'il commence à fonctionner ou s'arrête. Bruit de l'agent frigorigène dans le circuit de refroidissement.                                       |
| Condensation dans l'appareil                    | Dans un environnement humide, la porte est restée longtemps ouverte ou à été ouverte à plusieurs reprises. Ouvrez la porte le moins souvent possible.                     |
| Erreur E2                                       | La température désirée n'est pas atteinte. Le cas échéant, dégivrer l'appareil (merci de vous référer aux instructions relatives au dégivrage manuel sous « Nettoyage »). |
| Erreur CE1                                      | Il y a une connexion WiFi avec le routeur mais pas de connexion avec Internet                                                                                             |
| Erreur CE2                                      | Anomalie DNS– Chemin vers le cloud non trouvé                                                                                                                             |
| Erreur CE3                                      | Serveur de cloud CASO non joignable                                                                                                                                       |
| Erreur CE4                                      | WiFi non trouvé, signal éventuellement trop faible                                                                                                                        |
| Erreur CE5                                      | Mise à jour du serveur non joignable                                                                                                                                      |

#### HINWEIS

### Remarque

- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème à l'aide du tableau ci-dessus, adressez-vous au service après-vente.

## 26 Elimination des appareils usés

Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables. Mais ils contiennent également des produits nocifs qui sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité.



Ces derniers peuvent être nocifs pour les personnes ou pour l'environnement en cas d'élimination dans les ordures ménagères ou de traitement incorrect. Ne jamais jeter les anciens appareils avec les ordures ménagères.

#### HINWEIS

### Remarque

- Portez les vieux appareils électriques et électroniques dans les points de collecte et de recyclage près de chez vous. Le cas échéant informez-vous auprès de la mairie, des services des ordures ou de votre concessionnaire.
- Assurez-vous que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à son transport définitif: enlevez la porte et laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dedans.
- Le propulseur à l'intérieur de l'appareil est combustible. L'élimination de ce matériau inflammable doit être en conformité avec les réglementations nationales.

## 27 Garantie

Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat, pour les défauts provenant d'erreurs de fabrication ou de matériel. Notre garantie s'applique à l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Pour tous les autres pays, veuillez



nous contacter. Vos droits de garantie légaux selon §437 ss BGB (Code civil allemand) restent inchangés. En cas de défaut de produit, le recours à vos droits légaux est gratuit pour vous. La garantie n'inclut pas les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation ni les défauts qui n'affectent que légèrement le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. De plus, les pièces d'usure, les dommages de transport, dans la mesure où nous n'en sommes pas responsables, ainsi que les dommages causés par des réparations que nous n'avons pas effectuées, sont exclus de la garantie. Cet appareil est destiné à un usage privé (usage domestique) et conçu pour un bon fonctionnement. Toute utilisation commerciale n'est couverte par la garantie que dans la mesure où elle peut être assimilée à une utilisation privée. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial plus intensif. En cas de réclamations justifiées, nous réparerons, à notre discrétion, l'appareil défectueux ou l'échangerons contre un appareil exempt de défauts. Les défauts apparents doivent être signalés dans les 14 jours suivant la livraison. D'autres réclamations sont exclues.

Pour faire valoir une demande de garantie, veuillez nous contacter avant de retourner l'appareil (toujours avec une preuve d'achat !). Vous trouverez nos coordonnées (« émetteurs de la garantie ») au début de ce mode d'emploi.

## 28 Caractéristiques techniques

| Désignation                                                           | WineExclusive 24 Smart |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| N° d'article                                                          | 718                    |
| Puissance                                                             | 60W                    |
| Consommation quotidienne d'énergie moyenne                            | 0.372kW.h/24h          |
| Consommation quotidienne d'énergie à une température ambiante de 16°C | 0.128kW.h/24h          |
| Consommation quotidienne d'énergie à une température ambiante de 32°C | 0.616kW.h/24h          |
| Tension                                                               | 220 - 240 V; 50 Hz     |
| Dimensions extérieures (l/h/p)                                        | 400 x 876 x 585 mm     |
| Capacité                                                              | 24 bouteilles          |
| Poids                                                                 | 37 kg                  |
| WLAN / WIFI                                                           | IEEE 802.11 b/g/n      |
| Bande de fréquence                                                    | 2.4 & 5 GHz            |
| Classe climatique                                                     | ST                     |

---

# Istruzioni d'uso originali

## WineExclusive 24 Smart (718)



---

## 29 Istruzioni d'uso

### 29.1 In generale

Legga le informazioni qui contenute, affinché acquisti rapidamente familiarità con il suo apparecchio e affinché possa utilizzare appieno le sue funzioni.

Il Suo l'apparecchio Le renderà un buon servizio per molti anni, se lo tratterà e lo curerà in modo adeguato. Ci auguriamo che il suo utilizzo Le procuri molta gioia.

### 29.2 Informazioni su queste istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso sono una componente del il frigorifero per vini (di seguito chiamato l'apparecchio) e Le fornirà importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, un utilizzo conforme alle disposizioni e per la cura dell'apparecchio.

Le istruzioni d'uso devono trovarsi sempre nelle vicinanze dell'apparecchio. Dovranno essere lette ed utilizzate da qualsiasi persona, incaricata con la:

- messa in funzione,
- l'utilizzo,
- l'eliminazione di malfunzionamenti e/o
- la pulizia

dell'apparecchio.

Conservi queste istruzioni d'uso e le passi insieme all'apparecchio al successivo proprietario.

### 29.3 Indicazioni d'avvertenza

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni d'avvertenza:



**GEFAHR**

#### Pericolo

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo imminente.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze saranno la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il pericolo di morte o gravi lesioni di persone.



**WARNUNG**

#### Avviso

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

**▲VORSICHT****Attenzione**

**Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.**

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere lesioni leggere o di media entità.

► Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

**HINWEIS****Indicazione**

Un indicazione contrassegna inoltre delle informazioni, che facilitano l'utilizzo della macchina.

**29.4 Limitazione della responsabilità**

Tutte le informazioni tecniche, tutti i dati e le indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la cura, contenute in queste istruzioni d'uso, corrispondono all'ultimo stato dell'arte al momento della messa in stampa e sono forniti in considerazione delle nostre attuali esperienze e conoscenze, secondo scienza e coscienza.

Dalle indicazioni, le figure e le descrizioni in queste istruzioni d'uso non possono derivare pretese di nessun tipo. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni dovuti:

- Alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso
- All'utilizzo non conforme alle disposizioni
- A riparazioni inadeguate
- A modifiche tecniche, modifiche dell'apparecchio
- All'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Non è consigliabile apportare modifiche dell'apparecchio, le quali non sono coperte da garanzia. Le traduzioni avvengono secondo scienza e coscienza. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori nella traduzione, nemmeno in quei casi in cui la traduzione è stata effettuata da noi o su nostro incarico. Soltanto il testo originale in tedesco sarà vincolante.

**29.5 Tutela dei diritti d'autore**

Questo documento è coperto dalla tutela per i diritti d'autore.

La CASO GmbH si riserva tutti i diritti, anche quelli della riproduzione fotomeccanica, della riproduzione e diffusione mediante particolari procedure (per esempio mediante l'elaborazione dati, supporto dati e reti di dati) anche parziale.

Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche e nel contenuto.

**29.6 Dichiarazione di conformità UE**

Il fabbricante, CASO GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [718] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

---

## 30 Sicurezza

In questo capitolo riceverà importanti indicazioni sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchio. Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. Un utilizzo inadeguato può però provocare danni a persone e cose.

### 30.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

Questo apparecchio è previsto solo per l'utilizzo in un ambiente domestico, al chiuso per raffreddare di vino e bevande.

Un altro utilizzo o un utilizzo che vada oltre a ciò è da considerarsi inadeguato.

#### **⚠️WARNING**

#### **Avviso**

##### **Pericolo per un utilizzo non conforme alle disposizioni!**

Dall'apparecchio possono derivare pericoli, nel caso di un utilizzo non conforme alle disposizioni e/o nel caso di un utilizzo differente.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle disposizioni.
- ▶ Rispettare le procedure descritte in queste istruzioni d'uso.

Pretese di qualsiasi genere, per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alle disposizioni, sono escluse. L'utilizzo avviene a rischio esclusivo dell'operatore.

### 30.2 Indicazioni generali di sicurezza

#### **HINWEIS**

#### **Indicazione**

##### **Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio:**

- ▶ Controlli prima dell'utilizzo, che l'apparecchio non presenti danni esterni. Non metta in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Nel caso il cavo elettrico o la spina sono stati danneggiati, questi vanno sostituiti solo dal fabbricante oppure dal suo incaricato al Servizio, per evitare pericoli.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, se sono sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i rischi che ne derivano. Non fare giocare i bambini con l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano dai bambini di età inferiore a 8 anni l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione.

- ▶ La pulizia e la manutenzione utente non devono essere eseguite da bambini, eccetto questi hanno l'età di 8 anni o maggiore e che vengano sorvegliati.
- ▶ L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza se sono sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura e hanno compreso i rischi che ne derivano.
- ▶ Una riparazione dell'apparecchio dovrà essere effettuata soltanto da un servizio Clienti autorizzato dal produttore, altrimenti decade ogni diritto di garanzia per danni che ne conseguono. Con riparazioni inadeguate possono verificarsi pericoli per l'utilizzatore.
- ▶ Componenti difettosi dovranno essere sostituiti soltanto da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi vi è la garanzia, che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.

### 30.3 Fonti di pericolo

#### 30.3.1 Pericolo d'incendio/ Pericolo a causa di materiali combustibili / pericolo d'esplosione

**In caso di utilizzo inadeguato dell'apparecchio, sussiste pericolo d'esplosione mediante la formazione di sovrappressione.**

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo d'esplosione:



**Pericolo d'incendio/ Pericolo a causa di materiali combustibili.**

**GEFAHR**

## Pericolo

- ▶ Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellenti infiammabili in questa unità.
- ▶ Il propellente all'interno dell'unità è combustibile.
- ▶ Non danneggiare il circuito di raffreddamento.
- ▶ Non utilizzare nessun apparecchio elettrico all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Non utilizzare nessun dispositivo meccanico o altro mezzo per accelerare la procedura di sbrinamento.
- ▶ Non utilizzi mai l'apparecchio per conservare o asciugare materiali infiammabili.
- ▶ Elimini chiusure con fil di ferro torto da sacchetti di carta o di plastica, affinché non possa crearsi sovrappressione.
- ▶ Non pulire apparecchio e accessori con un liquido facilmente infiammabile. I gas emessi possono rappresentare un pericolo d'incendio oppure esplodere.
- ▶ Non conservare né utilizzare benzina o altri gas infiammabili vicino all'apparecchio. I gas emessi possono rappresentare un pericolo d'incendio oppure esplodere.
- ▶ Non conservare sostanze esplosive come nebulizzatori con propellenti incendiabili in questo apparecchio.

### 30.3.2 Pericolo dovuto a corrente elettrica

**GEFAHR**

## Pericolo

### **Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica!**

**In caso di contatto con cavi o componenti sotto tensione, sussiste pericolo di vita.**

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo dovuto alla corrente elettrica:

**⚠GEFAHR****Pericolo**

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio quando il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente oppure è stato fatto cadere o è danneggiato. Nel caso il cavo elettrico o la spina sono stati danneggiati, questi vanno sostituiti solo dal fabbricante oppure dal suo incaricato al Servizio, per evitare pericoli.
- ▶ Non aprire in nessun caso la scatola dell'apparecchio. Se si toccano connessioni sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica. Inoltre possono verificarsi malfunzionamenti dell'apparecchio.

## 31 Messa in funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla messa in funzione dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### 31.1 Indicazioni di sicurezza

**⚠WARNUNG****Avviso**

- ▶ Materiali d'imballaggio non dovranno essere utilizzati come giocattoli. Sussiste il pericolo di soffocamento.
- ▶ A causa dell'elevato peso dell'apparecchio, si consiglia di effettuare in due persone il trasporto, il disimballaggio ed il posizionamento.

### 31.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto

Il WineExclusive viene fornito standard con le seguenti componenti:

- WineExclusive con equipaggiamento WiFi
- 6 ripiani di appoggio in legno
- Istruzioni per l'uso con maniglia e viti per la maniglia

**HINWEIS****Indicazione**

- ▶ Controlli che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.
- ▶ Segnali immediatamente al spedizioniere, all'assicurazione e al fornitore una fornitura incompleta o danni dovuti ad un imballaggio insufficiente o al trasporto.

### 31.3 Disimballaggio

Per il disimballaggio dell'apparecchio, proceda come segue:

- Estragga l'apparecchio dal cartone e tolga il materiale d'imballaggio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione dritta durante il trasporto.



- 
- Pulire l'interno con acqua tiepida e un panno morbido.
  - Collegare l'apparecchio alla presa (24 ore) di corrente, posizionare imbottigliare di vino a l'apparecchio.

**HINWEIS****Indicazione**

- Tolga la pellicola protettiva blu solo poco prima che l'apparecchio venga posizionato nel luogo di posizionamento, per evitare graffi e sporco.

### 31.4 Smaltimento dell'involucro

L'involucro protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali per l'imballaggio sono stati selezionati in considerazione dell'ambiente e della tecnica di smaltimento e sono quindi riciclabili. Ricondurre l'imballaggio nel circuito materiali permette di risparmiare sulle materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Smaltisca i materiali per l'imballaggio, che non sono più necessari, nei punti di raccolta presso le "aree ecologiche" per il sistema di riciclo.

**HINWEIS****Indicazione**

- Conservi, se possibile, l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia, per poter reimballare adeguatamente l'apparecchio, in caso di necessità.

### 31.5 Posizionamento

#### 31.5.1 Requisiti del luogo di posizionamento

Per un funzionamento sicuro privo di errori dell'apparecchio, il punto di posizionamento dovrà soddisfare i seguenti presupposti:

- Installare l'apparecchio su un pavimento piano e orizzontale, che sia sufficientemente portante anche quando il frigorifero è pieno.
- Non installare l'apparecchio in un luogo con luce diretta del sole o vicino a fonti di calore (fornello, calorifero, apparecchi per riscaldamento, ecc.). La luce diretta del sole può alterare la superficie in materiale acrilico; e le fonti di calore possono influenzare negativamente il consumo energetico.
- L'apparecchio è costruito per uso interno.
- Non posizioni l'apparecchio in un ambiente caldo, bagnato o molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- L'apparecchio necessita una sufficiente aerazione per un funzionamento corretto. Lasci 15 cm di spazio libero.
- AVVISO: Non chiudere le aperture di ventilazione nell'alloggiamento dell'apparecchio.
- Non elimini i piedini dell'apparecchio.
- La presa dovrà essere facilmente accessibile, in modo tale che il cavo elettrico possa essere facilmente estratto, in casi d'emergenza.
- Il montaggio di questo apparecchio in luoghi di posizionamento non stazionari (per esempio navi) dovrà essere effettuato esclusivamente da aziende/persone specializzate, se i presupposti per un utilizzo conforme alla sicurezza dell'apparecchio sono dati.

- Verso avanzare energia assicurarsi che la guarnizione della porta sia in posizione dritta e chiuda perfettamente.


### 31.5.2 Piedini

Per equilibrare l'apparecchio regolare i piedini frontali in fondo all'apparecchio.

### 31.5.3 Installazione maniglia


Si prega di notare che la maniglia in acciaio inox in dotazione deve essere avvitata alla porta dell'apparecchio prima del suo primo utilizzo. A tal proposito, spingere a lato la guarnizione di gomma sul retro della porta per accedere ai fori preforati. La maniglia può essere montata alla porta con le viti in dotazione.

Infine rimettere la guarnizione della porta nella sua posizione corretta.

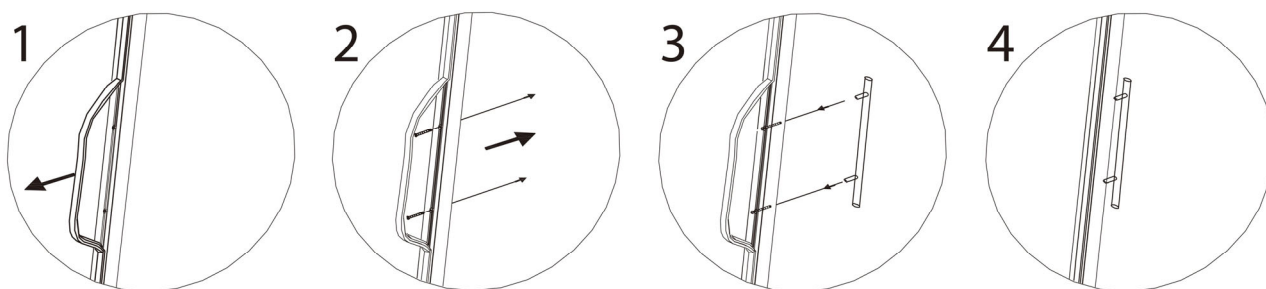

### 31.5.4 Ripiani di legno

Ogni ripiano di legno può essere estratto, per riporvi la bottiglie più grandi.

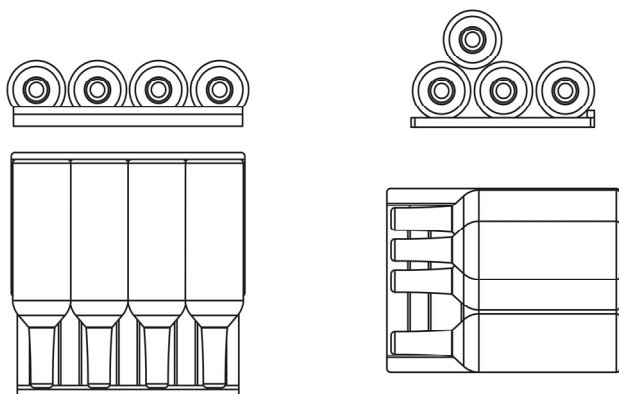

Ripiani normale

Ripiani inferiore

### 31.5.5 Estrarre il ripiano di legno


Per estrarre un ripiano di legno, togliere dapprima le bottiglie.

#### Rimozione di ripiani fissati:

Estrarre con cautela il ripiano finché ciò non è più possibile.

Guarda la guida del ripiano dal lato.

Vedi una leva. La leva può essere spostata in 2 posizioni:

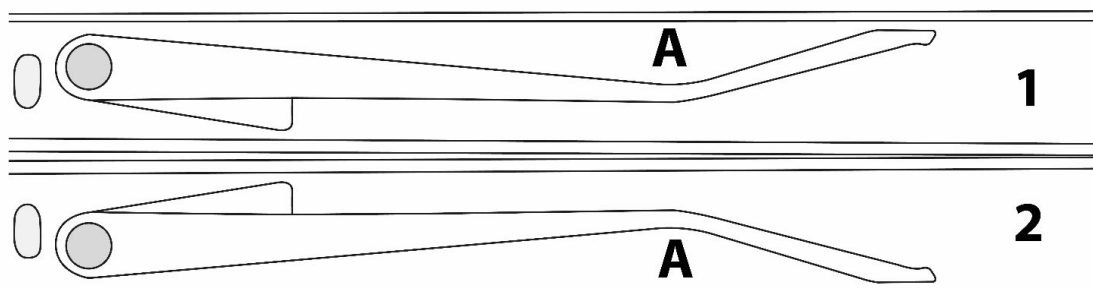

1 = in basso – sblocca con pressione al punto A verso l'alto

2 = in alto – sblocca con pressione al punto A verso il basso

Afferrare nella guida con un dito e con pressione sulla leva, cambiarne la sua posizione.

Tenere questa nuova posizione della leva su entrambi i lati del ripiano e poi estrarre il ripiano.

#### **Installazione dei ripiani:**

Riposizionare il ripiano nella guida e spingerlo lentamente dentro finché non si innesta in posizione.

#### **HINWEIS**

#### **Indicazione**

- Assicurarsi, accuratamente, che i ripiani di legno si trovino correttamente sui binari, prima di appoggiarvi le bottiglie.

### **31.6 Connessione elettrica**


Per un funzionamento sicuro e privo di errori dell'apparecchio, bisognerà considerare le seguenti indicazioni durante la connessione elettrica.

- Prima di connettere l'apparecchio, confronti i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta di omologazione con quelli della rete elettrica. Questi dati dovranno corrispondere, affinché non si verifichino danni sull'apparecchio. In caso di dubbi, chiedi il tuo tecnico elettricista specializzato.
- La connessione dell'apparecchio alla rete elettrica dovrà avvenire al con una prolunga lunga al massimo 3 metri, srotolata con una sezione di 1,5 mm<sup>2</sup>. L'utilizzo di prese multiple o di ciabatte è vietato a causa del pericolo d'incendio collegato all'uso di queste.
- Ci si assicuri che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non venga posato sotto un forno o sopra superfici calde o dai bordi taglienti.
- Disporre il cavo della corrente in modo da non inciamparvi.
- L'apparecchio non è costruito per essere utilizzato con un convertitore corrente continua/alternata.
- La spina dovrà essere assicurata mediante un interruttore di protezione 16A.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio viene garantita solo se ci si connette ad un conduttore di terra installato in conformità alle disposizioni. In caso di dubbio, faccia controllare l'installazione di casa mediante un tecnico elettricista specializzato. Il produttore non può essere considerato responsabile per danni, provocati da una condotta di terra mancante o interrotta.

## 32 Costruzione e funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla costruzione e sulla funzione dell'apparecchio.

### 32.1 Panoramica complessiva

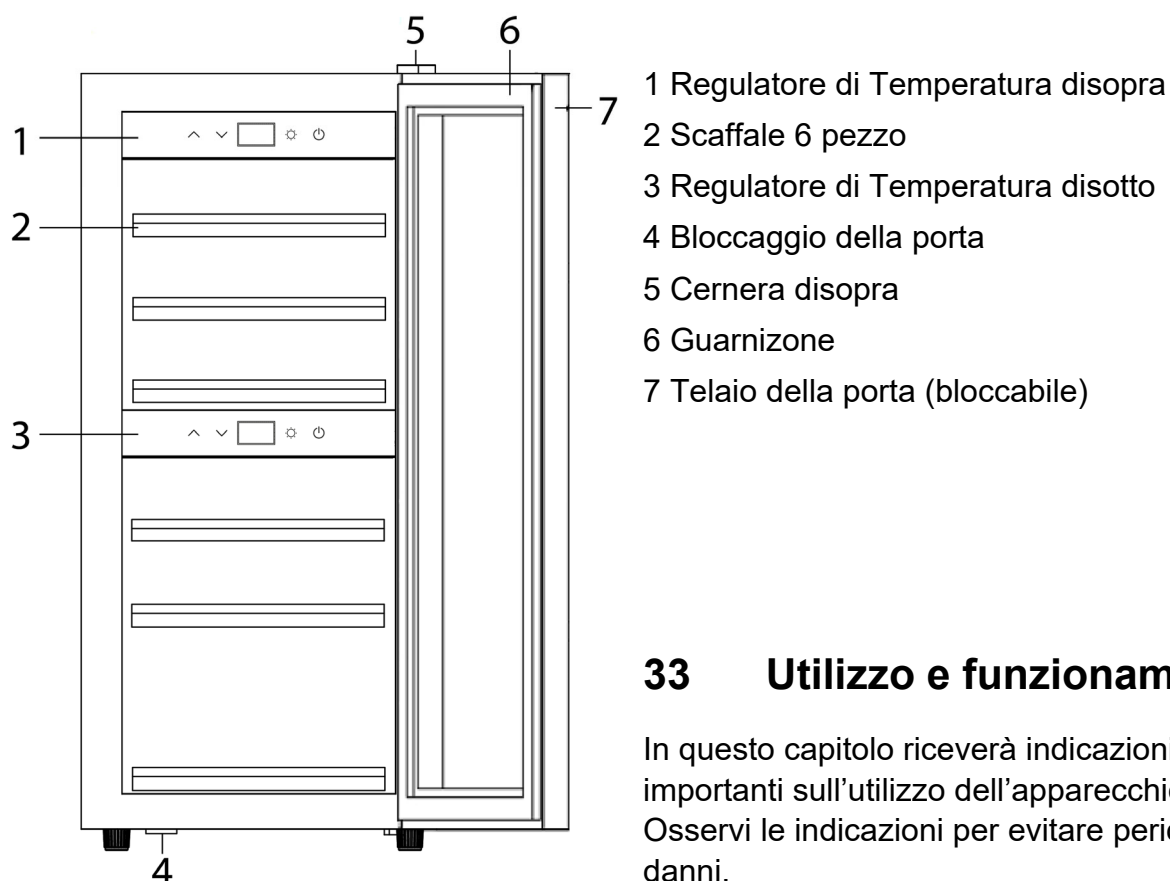

## 33 Utilizzo e funzionamento

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sull'utilizzo dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

### 33.1 Comandi e display

#### HINWEIS

#### Indicazione

- I tasti  e  consente di regolare la temperatura tra 5 e 20°C in entrambi i ripiani superiori.
- Se vengono impiegate sia la zona superiore che quella inferiore, allora la temperatura della zona superiore deve essere inferiore o uguale alla temperatura della zona inferiore.
- Temperatura consigliata per il vino rosso: 12°C – 16°C. Per il vino bianco: 6°C – 10°C.
- L'apparecchio può ottenere i migliori risultati di raffreddamento e consumo ad una temperatura ambiente raccomandata di 16-20 °C.
- Se tra le zone viene impostata una temperatura differente alta, il consumo energetico dell'apparecchio può essere superiore a quanto specificato nei dati tecnici.



Premendo il tasto Power si attivano :



Pannello di comando superiore: commutare l'apparecchio ON/OFF.

Pannello di comando inferiore: la zona inferiore.

L'apparecchio funziona quando il LED è acceso.

Premendo contemporaneamente entrambi i tasti  e  per 5 sec. si può cambiare tra l'indicazione della temperatura in °C e °F.

La temperatura può essere impostata a piacimento premendo i relativi tasti. Sul pannello ci sono tre pulsanti a pressione  e  per regolare la temperatura fino a 1°C tra

5-20°C.  È possibile accendere la luce interna premendo il pulsante "Light". Per il risparmio di energia, l'illuminazione si spegne automaticamente dopo 4 ore.

La temperatura nell'apparecchio è in funzione della temperatura ambiente, della quantità di bottiglie nonché della temperatura scelta. Si prega di notare che l'apparecchio serve per raffreddare il vino. La temperatura massima raggiungibile nel vano interno non deve essere significativamente SUPERIORE alla temperatura ambiente sul luogo di installazione.

### 33.2 Comando WiFi

L'apparecchio in opzione si lascia comandare e/o programmare attraverso la connessione WiFi per app. A tal fine caricare l'app CASO sul vostro smartphone o tablet. Dettagli inerenti l'app, le sue funzioni nonché una istruzione di installazione li trovate sul nostro sito web [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

### 33.3 Targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione con i dati di connessione e di potenza, si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

## 34 Pulizia e cura

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla pulizia e la cura dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare danni dovuti ad una erronea pulizia dell'apparecchio e per assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

### 34.1 Indicazioni di sicurezza

#### **VORSICHT** Attenzione

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio:

- Non utilizzi detersivi aggressivi o abrasivi e non utilizzi solventi.
- Non utilizzi oggetti duri per grattare via i residui incrostanti.

---

## 34.2 La pulizia

### ◆ Interno

Pulire il vano interno con acqua tiepida e un detergente delicato, nonché con un panno morbido. Consiglio per neutralizzare gli odori: Pulire il vano interno con acqua tiepida e un poco di lievito in polvere (2 cucchiaini dentro un ¼ litro di acqua), nonché con un panno morbido. Asciugare poi accuratamente l'apparecchio con un panno morbido.

### ◆ Guarnizione della porta

Assicurarsi soprattutto che la guarnizione della porta sia pulita, in modo che l'apparecchio possa lavorare perfettamente.

### ◆ Parte esterna

La superficie esterna dell'apparecchio può essere pulita con un detergente delicato e acqua calda.

Asciugare poi accuratamente l'apparecchio con un panno morbido.

### ◆ Apertura dello scarico

La polvere o qualcos'altro possono bloccare l'apertura dello scarico e compromettere l'efficienza di raffreddamento dell'apparecchio. Liberare, aspirando, l'apertura dello scarico, nel caso sia necessario.

### ◆ Contenitore di raccolta per la condensa (K)

Rimuovere con una spugna regolarmente l'acqua di condensa dal contenitore di raccolta della condensa. Questo si trova sul retro dell'apparecchio in basso a destra.

### ◆ Sbrinamento manuale:

Sbrinare l'apparecchio almeno ogni 6 mesi. Aprendo frequentemente lo sportello dell'apparecchio è necessario eseguire frequentemente lo sbrinamento. Spegnerne l'apparecchio ma non staccare la spina. Lasciare poi sbrinare manualmente l'apparecchio. Fare attenzione alla vaschetta di raccolta (K) e durante lo sbrinamento rimuovere l'acqua creatosi.



#### 34.2.1 Muovere l'apparecchio

Quando volete installare l'apparecchio in un altro luogo: Spegnerne l'apparecchio e togliere la spina dalla presa della parete. Svuotare il contenuto. Fissare tutte le parti interne con del nastro adesivo, per cautela. Fissare la porta con del nastro adesivo.

Assicurarsi che il frigorifero per vini sia in posizione dritta durante il trasporto.

## 35 Eliminazione malfunzionamenti

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla localizzazione di malfunzionamenti e sulla loro eliminazione. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

## 35.1 Indicazioni di sicurezza

### **⚠ VORSICHT** Attenzione

- Riparazioni su apparecchi elettrici dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato, addestrato dal produttore.
- Con riparazioni inadeguate possono verificarsi gravi pericoli per l'utilizzatore e danni sull'apparecchio.

## 35.2 Cause malfunzionamenti e risoluzione

La seguente tabella aiuta a localizzare e a risolvere malfunzionamenti più lievi.

| Malfunzionamento                                                                                                  | Possibile causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La capacidad de enfriado es insatisfactoria o el aparato no alcanza la temperatura ajustada.                      | Controllare le impostazioni di regolazione della temperatura.<br>L'ambiente esterno potrebbe richiedere una regolazione più alta.<br>Lo sportello viene aperto troppo spesso.<br>Lo sportello non si chiude completamente.<br>La guarnizione dello sportello non sigilla in maniera appropriata. Sbrinare l'apparecchio |
| La luce non funziona.                                                                                             | Verificare con il centro assistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vibrazioni & Il frigorifero per vini sembra emettere troppo rumore & Lo sportello non chiude in modo appropriato. | Controllare che il frigorifero per vini sia in posizione piana. Controllare la ventola.<br>Pezzi allentati, Apparecchio tocca la parete. Gli sportelli erano al contrario e non potevano essere installati in modo appropriato. La guarnizione è rovinata. I ripiani sono fuori posizione.                              |
| Non compariva il LED.<br>Errore nella visualizzazione del LED – Lo<br>Pulsanti non funzionali.                    | Verificare con il centro assistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il compressore non entra in funzione.                                                                             | Il compressore non entra in funzione, quando la temperatura ambientale è più bassa della temperatura desiderata.                                                                                                                                                                                                        |
| Brina sulla superficie del refrigeratore per vino                                                                 | Soprattutto quando l'apparecchio si trova in un ambiente umido, si forma brina sulla parte anteriore in vetro. Risulta dall'umidità dell'aria, che entra in contatto con il refrigeratore per vino. Rimuovere la brina con un panno morbido.                                                                            |
| Rumore gorgogliante, che indica liquido                                                                           | Il rumore del compressore, quando entra in funzione o si ferma. Il rumore del liquido refrigerante nel ciclo di raffreddamento                                                                                                                                                                                          |



|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua di condensazione nel frigorifero | La porta è stata aperta per molto tempo o ripetutamente, in un ambiente umido. Aprire la porta dell'apparecchio possibilmente raramente. |
| Errore E2                              | La temperatura desiderata non viene raggiunta. Verificare con il centro assistenza.                                                      |
| Errore CE1                             | Connessione Wi-Fi al router, ma nessuna connessione a Internet                                                                           |
| Errore CE2                             | Errore DNS – percorso al cloud non trovato                                                                                               |
| Errore CE3                             | Server cloud CASO non raggiungibile                                                                                                      |
| Errore CE4                             | Wi-Fi non trovato, eventualmente il segnale è troppo debole                                                                              |
| Errore CE5                             | Server per aggiornamento non raggiungibile                                                                                               |

#### **HINWEIS**

### **Indicazione**

- Se non riesce a risolvere il problema con i passi sopra descritti, la preghiamo di rivolgersi al servizio Clienti.

## **36 Smaltimento dell'apparecchio obsoleto**

Apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti contengono spesso ancora materiali preziosi. Essi contengono però anche sostanze nocive, che erano necessarie per il loro funzionamento e la loro sicurezza. Questi possono nuocere alla salute umana o all'ambiente se vengono gettati tra i rifiuti non riciclabili o in caso di un trattamento errato. Per questo eviti assolutamente di gettare il suo apparecchio obsoleto nella spazzatura non riciclabile.



#### **HINWEIS**

### **Indicazione**

- Si serva dell'area ecologica realizzata nel suo comune di residenza, per la consegna ed il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici obsoleti. Si informi eventualmente presso il Suo comune, il Suo servizio di nettezza urbana o presso il suo rivenditore.
- Si assicuri, che il suo apparecchio obsoleto venga stoccato a prova di bambini, fino al momento della sua rimozione: rimuovere lo sportello, lasciare gli scaffali al proprio posto in modo tale che i bambini non possano salirci dentro.
- Il propellente all'interno dell'unità è combustibile. Lo smaltimento di questo materiale infiammabile deve essere conforme alle normative nazionali.

## **37 Garanzia**

Per questo prodotto può contare su una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto per vizi relativi a errori di produzione o difetti del materiale. La nostra garanzia è valida per la Germania, l'Austria e l'Olanda. Per tutti gli altri Paesi la invitiamo a contattarci. È fatto salvo il suo diritto di avvalersi della garanzia ai sensi del §437 e seguenti del codice civile (BGB). Per l'esercizio dei diritti di garanzia previsti per legge lei non dovrà sostenere alcun costo. La garanzia non copre i danni derivanti dal trattamento o dall'utilizzo non appropriato e vizi che influiscono in modo minimo sul funzionamento o sul valore dell'apparecchio. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia le parti soggette a usura, i danni dovuti al trasporto, nella misura in cui non siamo chiamati a risponderne, e i danni



---

derivanti da riparazioni non da noi effettuate. Questo apparecchio è costruito ed è idoneo, anche dal punto di vista delle prestazioni, all'uso privato (domestico). L'utilizzo a scopo commerciale è contemplato ai termini di garanzia, se per entità è paragonabile all'utilizzo a scopo privato. Non è altrimenti destinato all'uso commerciale.

Una volta accolto il reclamo, decideremo a nostra scelta se riparare l'apparecchio oppure sostituirlo. I vizi devono essere segnalati entro 14 giorni dalla consegna. Sono escluse ulteriori pretese. Per far valere il suo diritto a usufruire della garanzia, la invitiamo a contattarci prima di rispedire l'apparecchio (sempre con lo scontrino di acquisto). I nostri dati di contatto ("Garante") sono indicati all'inizio delle istruzioni d'uso.

### 38 Dati tecnici

| Nome                                                               | WineExclusive 24 Smart |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nr. articolo                                                       | 718                    |
| Potenza                                                            | 60W                    |
| Consumo energetico quotidiano medio                                | 0.372kW.h/24h          |
| Consumo energetico quotidiano ad una temperatura ambiente di 16 °C | 0.128kW.h/24h          |
| Consumo energetico quotidiano ad una temperatura ambiente di 32 °C | 0.616kW.h/24h          |
| Tensione                                                           | 220 - 240 V; 50 Hz     |
| Dimensioni esterne (L/H/P):                                        | 400 x 876 x 585 mm     |
| Capacità                                                           | 24 bottiglie           |
| Peso                                                               | 37 kg                  |
| WLAN / WIFI                                                        | IEEE 802.11 b/g/n      |
| Banda di frequenze                                                 | 2.4 & 5 GHz            |
| Classe climatica                                                   | ST                     |

---

# Manual del usuario

## WineExclusive 24 Smart (718)



---

## 39 Manual del usuario

### 39.1 Generalidades

Lea atentamente la información contenida en este manual para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones en toda su capacidad.

Su WineExclusive le servirá durante muchos años si lo trata y conserva adecuadamente. Le deseamos una gran satisfacción durante el uso.

### 39.2 Información acerca de este manual

El manual de instrucciones forma parte integrante del WineExclusive (en lo sucesivo denominado aparato) y le proporciona instrucciones importantes para la puesta en marcha, la seguridad, el uso previsto y la conservación del aparato.

El manual del usuario debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- la puesta en marcha, • operación, • resolución de fallas y/o • limpieza

del aparato. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y facilítelo a las terceras personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

### 39.3 Advertencias

En el presente manual se utilizan las siguientes advertencias:



**GEFAHR**

#### Peligro

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una situación peligrosa.**

Si la situación peligrosa no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar el peligro de muerte o de lesiones graves a personas.



**WARNUNG**

#### Advertencia

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.**

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones graves.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.



**VORSICHT**

#### Precaución

**Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.**

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones de gravedad moderada a leve.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.



**HINWEIS**

#### Nota

Esta indicación proporciona información adicional que facilitará el manejo de la máquina.

---

## 39.4 Limitación de responsabilidad

La información técnica contenida, datos e indicaciones contenidos en el presente manual para la instalación, operación y conservación se corresponden con los últimos avances técnicos en el momento de la impresión y se publican teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos hasta ese momento. Por este motivo no nos hacemos responsables de las indicaciones, ilustraciones o descripciones contenidas en el presente manual del usuario. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por:

- desobedecimiento de las instrucciones
- uso indebido
- reparaciones indebidas
- modificaciones técnicas, modificaciones del aparato
- uso de piezas de repuesto no autorizadas

No se recomienda realizar modificaciones en el aparato y no están cubiertas por la garantía. Las traducciones se realizan a nuestro buen saber y entender. No nos hacemos responsables de ningún error de traducción, incluso si la traducción hubiera sido realizada por nosotros o por orden nuestra. Por tanto, sólo el texto original en alemán tendrá carácter vinculante.

## 39.5 Derechos de autor (copyright)

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

CASO GmbH se reserva todos los derechos, incluida la reproducción fotomecánica, la publicación y distribución mediante procedimientos especiales (p.ej. procesamiento de datos, soporte de datos y redes de datos), ya sea en su totalidad o en parte.

Válido salvo errores de contenido y modificaciones técnicas.

## 39.6 Declaración UE de conformidad

Por la presente, CASO GmbH, declara que el tipo de equipo radioeléctrico [718] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

# 40Seguridad

En este capítulo obtendrá importantes instrucciones de seguridad sobre la manipulación del aparato. Este aparato cumple la normativa de seguridad vigente. No obstante, el uso indebido puede causar lesiones a personas y daños materiales.

## 40.1 Uso previsto

Este aparato está previsto únicamente para el uso doméstico en habitaciones cerradas, para enfriar vino y otras bebidas.

Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido del aparato.

**⚠️ WARNUNG****Advertencia****Peligro ante el uso no conforme a lo previsto.**

El uso indebido del aparato o cualquier uso distinto al uso previsto puede entrañar peligro.

- ▶ Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto
- ▶ Los procedimientos descritos en el manual de instrucciones deben obedecerse.

Queda excluida cualquier reclamación de garantía debido a daños derivados del uso no conforme a lo previsto. La responsabilidad recae exclusivamente en el usuario.

**40.2 Instrucciones generales de seguridad****HINWEIS****Nota****Para una manipulación segura del aparato, observe las siguientes instrucciones generales de seguridad:**

- ▶ Antes de utilizar el aparato debe revisarlo para detectar posibles daños. Si el aparato presenta daños, no lo ponga en marcha.
- ▶ Si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, éstos deben ser sustituidos por el fabricante o su distribuidor, con el fin de evitar daños.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años si estos reciben la supervisión correspondiente o reciben instrucciones sobre el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.
- ▶ La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que estos tengan 8 o más años de edad y lleven a cabo dicho uso bajo supervisión de un adulto. Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ El aparato y su cable de alimentación deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ▶ El aparato puede utilizarse por personas con merma en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia o conocimientos si lo hacen bajo supervisión o se les instruye previamente del uso seguro del aparato y comprenden los peligros resultantes.

**HINWEIS****Nota**

- ▶ La reparación del aparato sólo debe ser realizada por el servicio técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará anulada en caso de sufrir daños. Las reparaciones incorrectas pueden causar riesgos significativos para el usuario.
- ▶ Los componentes defectuosos solo deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales. Sólo en este tipo de componentes se asegura el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

## 40.1 Fuentes de peligro

### 40.1.1 Peligro de incendio / peligro por materiales inflamables / Peligro de incendio o de explosión

**⚠GEFAHR****Peligro**

**El uso no adecuado del aparato puede ocasionar el incendio o la explosión de éste debido a la inflamación de su contenido.**

Tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad para evitar el peligro de incendio:



### **Peligro de incendio / peligro por materiales inflamables.**

- ▶ No guarde sustancias explosivas, tales como aerosoles con propelentes inflamables en esta unidad.
- ▶ El propelente dentro de la unidad es combustible.
- ▶ No dañe el circuito de refrigeración.
- ▶ No utilice equipos eléctricos en el interior del aparato.
- ▶ No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación.
- ▶ No limpie el aparato ni ninguna de sus partes con líquidos inflamables. Sus vapores constituyen riesgo de incendio o explosión.

**⚠GEFAHR****Peligro**

- ▶ No almacene gasolina ni cualquier otro gas o fluido inflamable cerca de éste u otro aparato(s). Los vapores constituyen peligro de incendio o explosión.
- ▶ No guarde en este aparato materiales explosivos, tales como aerosoles con agentes expansores inflamables.

**40.1.2 Peligro de electrocución****⚠GEFAHR****Peligro****Peligro de muerte por electrocución**

**El contacto con cables o componentes energizados implica peligro de muerte.** Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligro de electrocución:

- ▶ El aparato no puede utilizarse si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funciona correctamente o se ha caído y sufrido daños. Si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, éstos deben ser sustituidos por el fabricante o su distribuidor, con el fin de evitar daños.
- ▶ Nunca abra la carcasa del aparato. Si toca cualquier conexión energizada y cambia la disposición del cableado eléctrico o el diseño mecánico existe peligro de electrocución. Además, pueden producirse fallos de funcionamiento en el aparato.

**41 Puesta en marcha**

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la puesta en marcha del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

**41.1 Instrucciones de seguridad****⚠WARNING****Advertencia**

- ▶ Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Peligro de asfixia.
- ▶ Debido al elevado peso del aparato, el transporte y el desembalaje y colocación debe ser realizado entre dos personas.

---

## 41.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte

El WineExclusive incluye los siguientes componentes de fábrica:

- WineExclusive con equipamiento WiFi
- 6 estanterías de madera
- Manual del usuario con agarraderas y sus tornillos

### HINWEIS

### Nota

- Verifique la integridad del suministro y revíselo para detectar daños visibles.
- Si detectara cualquier falta o daños en el suministro debidos a un embalaje defectuoso o al transporte debe informar de inmediato al transportista, a la aseguradora y al proveedor.

## 41.3 Desembalaje

Para desembalar el aparato siga las siguientes instrucciones:

- Saque el aparato de la caja y desheche el material de embalaje interno y externo.
- La nevera debe transportarse derecha solamente.
- Limpie el interior con agua templada y un trapo suave.
- Conecte el aparato a la red después de 24 horas y enchúfelo; coloque las botellas de vino u otras bebidas en el aparato



## 41.4 Eliminación del embalaje

El embalaje protege al aparato frente a daños ocasionados por el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Por tanto, deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos de recogida "punto verde".

### HINWEIS

### Nota

- Si fuera posible, conserve el embalaje original durante el período de garantía para poder embalar el aparato adecuadamente en caso de que requiera hacer uso de la garantía.

## 41.5 Colocación

### 41.5.1 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje

Para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- El aparato debe colocarse sobre una superficie sólida, plana, horizontal y resistente al calor, con suficiente capacidad portante para el aparato y los alimentos más pesados que podrían ser preparados en el aparato.
- El aparato no es apto para su encastre en una pared o en un armario empotrado.
- No coloque el aparato en un lugar demasiado cálido, húmedo o con presencia de agua ni cerca de materiales inflamables.



- Para su correcto funcionamiento, el aparato requiere suficiente ventilación. Deje 15 cm de espacio libre alrededor el aparato.
- ADVERTENCIA: no tape los orificios de ventilación de la carcasa del aparato.
- No retire las patas de regulación del aparato.
- La toma de alimentación debe estar fácilmente accesible para poder desconectar el cable de alimentación rápidamente, si fuera preciso.
- La colocación y montaje del presente aparato en lugares no estacionarios (p.ej. barcos) debe ser realizado por personal técnico autorizado, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para el uso seguro de este aparato.
- El aire frío es aspirado por la parte inferior del aparato. No tape las aberturas del aparato ni las obstruya.

#### 41.5.2 Soportes del aparato


El aparato se entrega con tres pies y un pequeño pedestal. Disponga el pedestal de manera que el aparato esté nivelado, no torcido.

#### 41.5.3 Fijación de las agarraderas

Por favor, tenga en cuenta que las agarraderas que se entregan se deben atornillar a la puerta del aparato antes del primer uso.


Para ello, aparte la goma de la parte trasera de la puerta de manera que queden a la vista los agujeros para las agarraderas. Puede montarlas con la ayuda de los tornillos que también se entregan.

Seguidamente vuelva a colocar la goma de la puerta en su posición correcta.

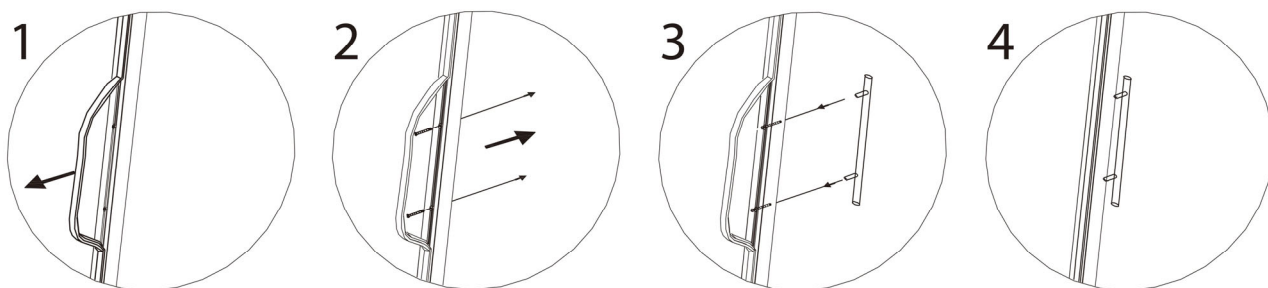

#### 41.5.4 Estantes de madera

Cada estantes se puede sacar para poder almacenar botellas más grandes.

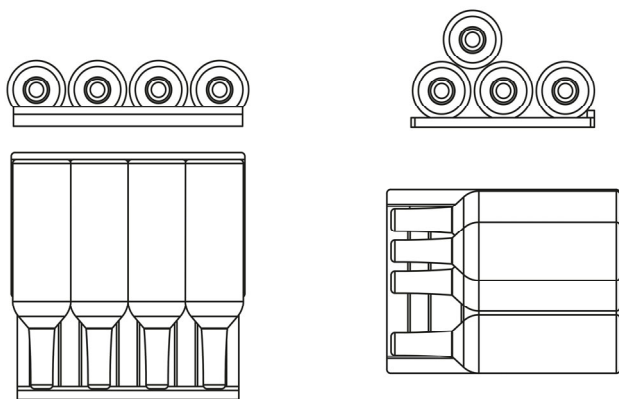

Estante normal

Estante inferior

### 41.5.5 Sacar los estantes de madera


Para sacar los estantes de madera saque primero las botellas.

#### Retirada del estante fijo:

Retirar con cuidado el estante, hasta que la resistencia se lo impida.

Mire los carriles laterales del estante.

Verá una palanca de 2 posiciones:

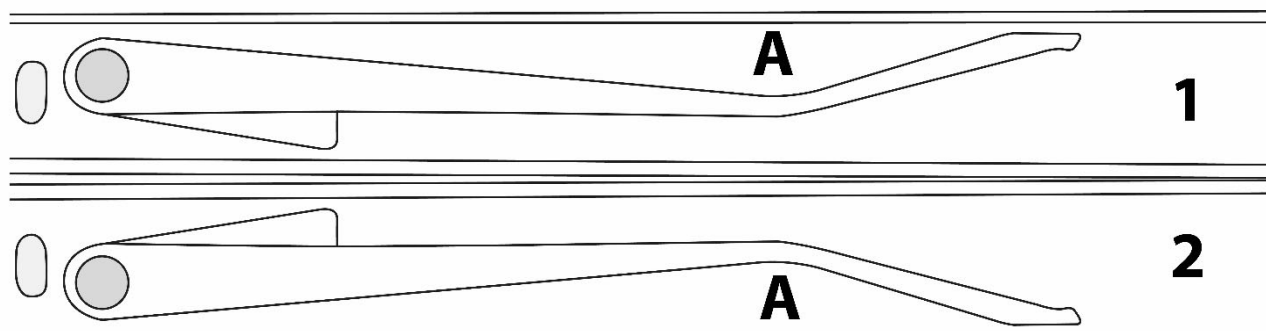

1 = abajo – Soltar presionando en el punto A hacia arriba

2 = arriba – Soltar presionando en el punto A hacia abajo

Con un dedo en el carril, tomar el carril y presionando la palanca, cambiar la posición de la palanca.

Mantener esta nueva posición de la palanca a ambos lados del estante y luego sacar hacia afuera el estante.

#### Colocación del estante:

Volver a colocar el estante en el carril e insertarlo lentamente hasta que quede enclavado.

#### HINWEIS

#### Nota

- Compruebe que las estanterías estén bien encajadas antes de colocar botellas encima.
- Le aconsejamos que reparta homogéneamente las botellas en el interior de la nevera.

### 41.6 Conexión eléctrica

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:


- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de especificaciones con las de la red eléctrica doméstica. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el aparato.
- En caso de duda, consulte a su servicio técnico eléctrico.
- La conexión del aparato a la red eléctrica debe realizarse mediante un cable alargador enrollado, de 3 metros de longitud como máximo y una sección recta de 1,5 mm<sup>2</sup>. El uso de regletas de conexiones o ladrones con varias tomas está prohibido, por el peligro de incendio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no resulte dañado y que no se tienda bajo el horno ni sobre superficies calientes o de bordes afilados.
- La toma de alimentación debe estar provista de un fusible protector de 16A.

- 
- La seguridad eléctrica del aparato sólo se asegurará si se conecta un sistema de protección frente a sobrecargas. En caso de duda, avise al electricista autorizado para que revise la instalación doméstica. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por falta de protección o protección interrumpida.

## 42 Estructura y funciones

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la estructura y el funcionamiento del aparato.

### 42.1 Descripción general

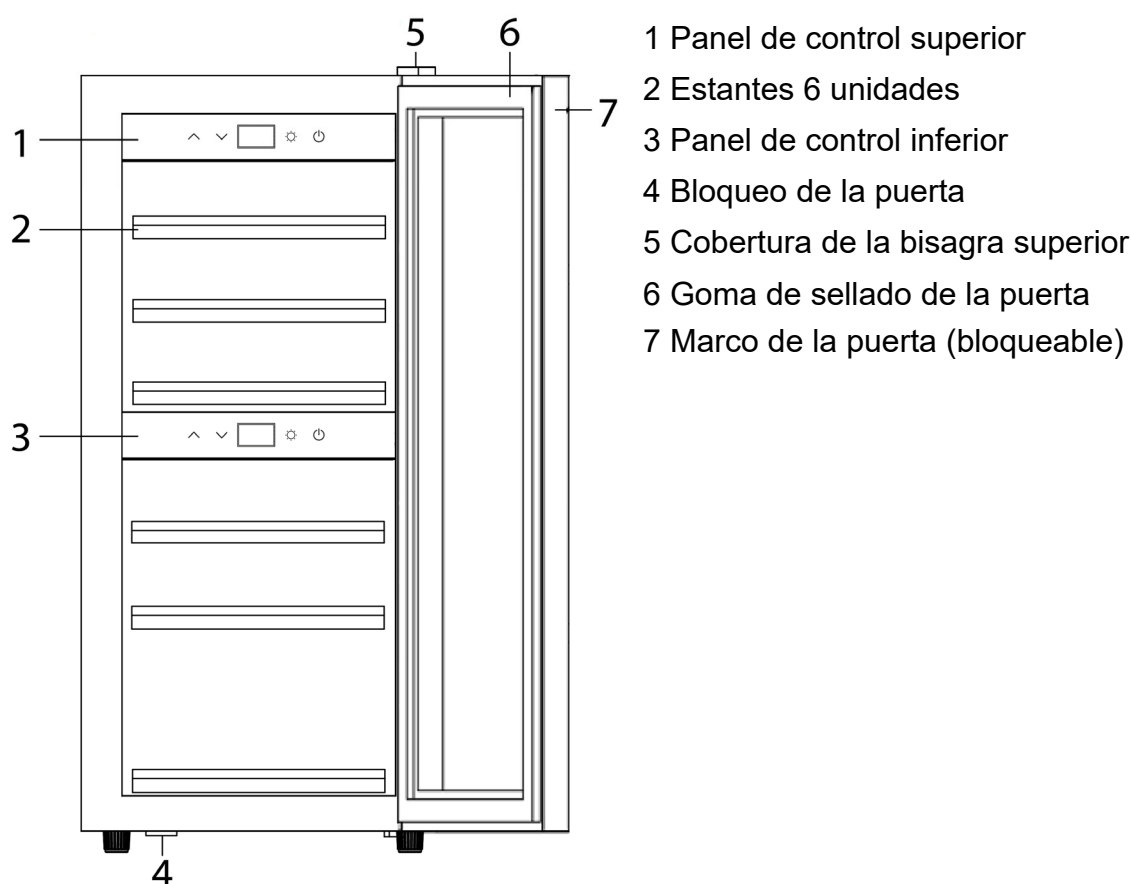

## 43 Operación y funcionamiento

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la operación y el funcionamiento del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

## 43.1 Mandos e indicadores

### HINWEIS

### Nota

- ▶ Los botones  y  permiten regular la temperatura entre 5 – 20°C en las dos zonas.
- ▶ En caso de utilizar las dos zonas, superior e inferior, la temperatura de la zona superior debe ser igual o menor que la temperatura de la zona inferior.
- ▶ Temperatura recomendada para el vino tinto: 12°C – 18°C y para el vino blanco: 6°C – 10°C.
- ▶ El aparato puede alcanzar una refrigeración y consumo óptimos a una temperatura ambiente recomendada de 16 a 20 °C.
- ▶ Si se ajusta una diferencia de temperatura entre las zonas, puede aumentar mucho el consumo eléctrico del aparato, en una magnitud superior a la especificada en los datos técnicos.



Al apretar el botón Power

en el panel superior: el aparato encendido/apagado

en el panel inferior: commutare la zona inferior.

Cuando el piloto LED está encendido, el aparato se encuentra en funcionamiento.

Puede alternar entre temperaturas en °C y °F apretando a la vez los botones  y



 y  durante 5 segundos. Apretando los botones  y  ajusta la temperatura en pasos de 1°C.



El botón „Luz“ sirve para encender y apagar la luz interior. La iluminación se apaga automáticamente después de 4 horas para ahorrar energía. La temperatura en el aparato depende de la temperatura ambiente, el número de botellas y la temperatura seleccionada. Tenga presente que el aparato sirve para enfriar vino. La máxima temperatura interior admisible no puede encontrarse muy POR ENCIMA DE la temperatura ambiente del lugar de colocación.

## 43.2 Control WiFi

El aparato puede controlarse o programarse opcionalmente también a través de una app por WiFi. Para ello debe cargar la app CASO en su Smartphone o tableta. Para más información sobre las funciones y la instalación, consulte nuestra página

web [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

---

### 43.3 Placa de especificaciones

La placa de especificaciones con los datos de conexión y de potencia se encuentra en la parte trasera del aparato.

## 44 Limpieza y conservación

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la limpieza y la conservación del aparato. Tenga presentes las instrucciones y daños por limpieza incorrecta del aparato y asegúrese de que el aparato funciona sin errores.

### 44.1 Instrucciones de seguridad

#### **⚠ VORSICHT** Precaución

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad antes de comenzar a limpiar el aparato:

- ▶ Antes de limpiar el aparato debe apagarlo y desconectarlo de la toma de alimentación eléctrica y Saque todas las botellas.
- ▶ No utilice limpiadores agresivos ni disolventes.

### 44.2 Limpieza

#### ◆ Interior de la nevera

Limpie el interior con agua templada y un lavavajillas suave, ayudándose de un paño suave.

Consejo para neutralizar los olores: limpie el interior con agua templada y un poco de levadura (2 cucharillas en ¼ litro de agua), utilizando un paño suave.

Seguidamente, limpie y seque en profundidad el aparato con un trapo suave.

#### ◆ Cierre de la puerta

Tenga especial cuidado en mantener limpio el cierre de la puerta para el buen funcionamiento del aparato.

#### ◆ Carcasa

La parte exterior del aparato se puede limpiar con productos de limpieza suaves y agua templada. Seguidamente, limpie y seque en profundidad el aparato con un trapo suave.

#### ◆ Apertura del extractor/Ventilador

El polvo u otra cosa puede bloquear la apertura del extractor y disminuir así la eficiencia de enfriamiento del aparato.

Mantenga la apertura del extractor libre, aspirando el polvo si fuera necesario.

#### ◆ Recipiente colector de condensación (K)

Retire periódicamente con un paño el agua de condensación del recipiente colector. Éste se encuentra en la parte trasera de la máquina, abajo a la derecha.



### ◆ Descongelado manual:

Deje el aparato descongelar cada 6 meses. Si abre con frecuencia la puerta del aparato, deberá realizar el proceso de descongelado con mayor frecuencia. Apague el aparato pero no desconecte el cable de alimentación. A continuación, deje que el aparato se descongele manualmente. Preste atención al recipiente de recogida del agua (K) y vaya retirando el agua que sale poco a poco durante el descongelado.

### 44.3 Transporte del aparato

Cuando quiera cambiar de sitio el aparato: Desenchufe el aparato y desconecte el cable del punto de red. Saque el contenido. Para mayor seguridad, fije con cinta adhesiva todas las partes sueltas del interior de la nevera. Fije con cinta adhesiva la puerta. La nevera debe transportarse derecha solamente.

## 45 Resolución de fallas

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la localización y resolución de fallas del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

### 45.1 Instrucciones de seguridad

#### ▲VORSICHT Precaución

- Las reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante.
- Una reparación indebida podría poner en grave peligro al usuario y causar daños en el aparato.

### 45.2 Indicaciones de avería

La siguiente tabla proporciona ayuda durante la localización y reparación de pequeños fallos.

| Problema                                                                                    | Causa posible                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La capacidad de enfriado es insatisfactoria o el aparato no alcanza la temperatura ajustada | Compruebe el ajuste de temperatura.<br>El entorno necesita quizás de otros ajustes.<br>La puerta se abre demasiado frecuentemente.<br>La puerta no se cerró correctamente.<br>El cierre de la puerta no sella lo suficiente.<br>La nevera no está separada lo suficiente.<br>Descongele el aparato. |
| La luz no funciona.                                                                         | Comuníquelo al servicio al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vibraciones & El aparato es demasiado ruidoso & La puerta no cierra correctamente.          | Compruebe que el aparato esté nivelado.<br>Compruebe el ventilador.<br>Piezas sueltas. El aparato toca a la pared. La junta de la puerta está gastada. Las puertas están colocadas al revés o no están bien. Las estanterías están desplazadas.                                                     |
| El LED no indica nada.                                                                      | Comuníquelo al servicio al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El indicador LED muestra-<br><b>Lo</b><br>Los botones no funcionan. |                                                                                                                                                                                     |
| El compresor no se inicia                                           | El compresor no se inicia si la temperatura exterior es más baja que la temperatura deseada.                                                                                        |
| Agua condensada en la superficie de la nevera                       | El cristal delantero se empaña especialmente cuando el entorno es húmedo. El vapor de agua del aire condensa al estar en contacto con la nevera. Limpie el agua con un trapo suave. |
| Ruido de gárgaras, como si hubiera líquido                          | Es el ruido del compresor cuando inicia o para de trabajar. Es el ruido del líquido del circuito de refrigeración.                                                                  |
| Agua condensada en el interior de la nevera                         | La puerta se ha mantenido abierta en un entorno húmedo durante un periodo largo de tiempo o se ha abierto repetidamente. Abra la puerta lo menos posible.                           |
| De error E2                                                         | No se alcanza la temperatura deseada. Si fuera preciso, descongelar el aparato (siga las instrucciones para el descongelado manual que figuran en el capítulo Limpieza)..           |
| De error CE1                                                        | Existe conexión WiFi al router, aunque sin conexión a Internet.                                                                                                                     |
| De error CE2                                                        | Error DNS – no se encuentra ruta a cloud                                                                                                                                            |
| De error CE3                                                        | CASO Cloud Server no disponible                                                                                                                                                     |
| De error CE4                                                        | WiFi no encontrada, posiblemente la señal es demasiado débil                                                                                                                        |
| De error CE5                                                        | Update Server no disponible                                                                                                                                                         |

#### HINWEIS

#### Nota

- Si con los pasos que se indica más arriba no consigue solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente.

## 46 Eliminación del aparato usado



Los productos eléctricos y electrónicos usados contienen materiales reutilizables. No obstante, también contienen materiales nocivos, necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, o ante la manipulación indebida, puede ponerse en peligro la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, no debe depositar su aparato usado en ningún caso junto con la basura doméstica

#### HINWEIS

#### Nota

- Utilice el puesto de recogida más cercano para devolver y reciclar los aparatos electrónicos usados. Infórmese, si fuera preciso, en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en su distribuidor.
- Guarde su aparato usado, protegido frente al acceso de los niños, para su eliminación.
- El propelente dentro de la unidad es combustible. La disposición de este material inflamable debe estar en conformidad con los reglamentos nacionales.

---

## 47 Garantía

Para este producto, ofrecemos a partir de la fecha de compra una garantía de 24 meses por defectos atribuibles a errores de fabricación o materiales. Nuestra garantía tiene validez en Alemania, Austria y los Países Bajos. Para todos los demás países, por favor contáctenos. Sus derechos de garantía legales según el art. 437 ss. CC no se verán afectados. La reclamación de sus derechos legales por defectos no entraña costes para usted. La garantía no incluye daños causados por manejo o uso inadecuado del dispositivo, o defectos que solo afecten levemente la función o el valor del mismo. Además, quedan excluidos de la garantía las piezas de desgaste, los daños de transporte, en la medida en que no seamos responsables de ellos, así como los daños causados por reparaciones no realizadas por nosotros. En términos de rendimiento, este dispositivo está diseñado y concebido para uso no profesional (uso doméstico). Cualquier uso profesional solo está cubierto por la garantía en la medida en que sea equiparable a un uso no profesional. No está destinado a un uso profesional más amplio.

En el caso de reclamaciones justificadas, a nuestra discreción, repararemos el dispositivo defectuoso o lo cambiaremos por uno nuevo. Los defectos evidentes deben comunicarse dentro de los 14 días posteriores a la entrega. Queda excluido cualquier otro tipo de reclamación. Para hacer uso de su derecho de garantía, le rogamos que nos contacte antes de devolver el dispositivo (¡siempre con el comprobante de compra!). Encontrará nuestros datos de contacto ("garantes") al principio de estas instrucciones de uso.

## 48 Datos técnicos

| Denominación                                          | <b>WineExclusive 24 Smart</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº de art.                                            | 718                           |
| Potencia                                              | 60W                           |
| Consumo de energía diario medio                       | 0.372kW.h/24h                 |
| Consumo de energía diario a 16°C temperatura ambiente | 0.128kW.h/24h                 |
| Consumo de energía diario a 32°C temperatura ambiente | 0.616kW.h/24h                 |
| Conexión                                              | 220 - 240 V; 50 Hz            |
| Dimensiones exteriores (An/H/P)                       | 400 x 876 x 585 mm            |
| Capacidad                                             | 24 botellas                   |
| Peso neto                                             | 37 kg                         |
| WLAN / WIFI                                           | IEEE 802.11 b/g/n             |
| Banda de frecuencia                                   | 2.4 & 5 GHz                   |
| Clase climática                                       | ST                            |



---

# Originele Gebruiksaanwijzing

## WineExclusive 24 Smart (718)



---

## 49 Gebruiksaanwijzing

### 49.1 Algemeen

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken.

U heeft jaren lang plezier van uw WineExclusive als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt.

Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

### 49.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de WineExclusive (vanaf hier 'apparaat' genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de

- ingebruikname
- bediening
- oplossing van een storing en/of
- reiniging

van het apparaat belast is.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

### 49.3 Waarschuwingsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:



**GEFAHR**

#### GEVAAR

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie.**

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.



**WARNING**

#### WAARSCHUWING

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

**⚠ VORSICHT****VOORZICHTIG**

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

**HINWEIS****TIP**

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

## 49.4 Aansprakelijkheid

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Ondeskundige reparaties
- Technische veranderingen, modificaties van het apparaat
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie.

Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

## 49.5 Auteurswet

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma CASO GmbH voorbehouden.

Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.

## 49.6 EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, CASO GmbH, dat het type radioapparatuur [718 ] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

---

## 50 Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat. Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

### 50.1 Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter

- koelen van wijn en andere dranken

bestemd. Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

#### **⚠️ WARNUNG**

#### **WAARSCHUWING**

**Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften!**

**Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.**

- ▶ Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.
- ▶ De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelswijzen in acht nemen.

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker.

### 50.2 Algemene veiligheidsinstructies

#### **HINWEIS**

#### **TIP**

**Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies:**

- ▶ Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- ▶ Indien de aansluiting of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mits ze onder toezicht staan of wanneer hun de veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen.

- ▶ Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Het apparaat en zijn aansluiting moet buiten het bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ▶ Het apparaat kan door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of hen het veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen.
- ▶ Een reparatie van het apparaat mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.

### **50.2.1 Bronnen van gevaar**

### **50.2.2 Brandgevaar / Gevaar door ontvlambare materialen / Explosiegevaar**

**Bij ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat brand- of explosiegevaar door ontsteking van de inhoud.**

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om brandgevaar te voorkomen:

**Brandgevaar / Gevaar door ontvlambare materialen**

- ▶ Niet explosieve stoffen op te slaan, zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit toestel.
- ▶ Het drijfgas in het apparaat is brandbaar.
- ▶ Beschadig de koelcirculatie niet.
- ▶ Reinig het apparaat en apparaatonderdelen nooit met licht ontvlambare vloeistoffen. De daar uit ontstane gassen kunnen brandgevaar opleveren of ontploffen.
- ▶ Bewaar of gebruik geen benzine of andere vuurgevaarlijke gassen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De gassen kunnen brandgevaar opleveren of ontploffen.
- ▶ Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere apparatuur om het ontdooien te versnellen.
- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het toestel.

**50.2.3 Gevaar door elektrische stroom****Levensgevaar door elektrische stroom!**

Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ Het apparaat mag niet in gebruik worden genomen, als de aansluiting of de stekker beschadigd is, als het niet volgens de voorschriften werkt, op de grond is gevallen of beschadigd is. Indien de aansluiting of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te voorkomen.

**⚠GEFAHR****GEVAAR**

- Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Als aansluitingen die onder stroom staan worden aangeraakt en de elektrische of mechanische opbouw veranderd, bestaat gevaar voor elektrische schokken. Daarnaast kunnen functionele storingen in het apparaat optreden.

## 51 Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 51.1 Veiligheidsvoorschriften

**⚠WARNUNG****WAARSCHUWING**

- Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.
- Vanwege het hoge gewicht van het apparaat het transport als ook het uitpakken en plaatsen met twee personen uitvoeren.

### 51.2 Leveringsomvang en transportinspectie

De WineExclusive wordt met de volgende onderdelen geleverd:

- WineExclusive met wifi-sturing
- 6 houten bewaarplateaus
- Gebruiksaanwijzing
- Met handvat en schroeven voor het handvat.

**HINWEIS****TIP**

- Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.

### 51.3 Uitpakken

Ga bij het uitpakken van het apparaat als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de kartonnen doos en verwijder het verpakkingsmateriaal aan de binnen- en buitenkant
- De apparaat moet rechtop getransporteerd worden.
- Reinig de binnenkant met handwarm water en een zachte doek.
- Sluit het apparaat pas na min. 24 uur wachttijd op het stroomnet aan en schakel het apparaat in. Leg pas daarna de wijnflessen of andere dranken in de apparaat.

**HINWEIS****TIP**

- Verwijder de beschermfolie pas kort voordat het apparaat op de werkplek wordt neergezet, om zo krassen en vervuiling te voorkomen.

---

## 51.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar.

Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.

### HINWEIS

### TIP



- Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.

## 51.5 Plaatsen

### 51.5.1 Eisen aan de plek van plaatsing

Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plek waar het apparaat komt te staan aan de volgende eisen voldoen:

- Het apparaat moet op een vaste, vlakke, horizontale (waterpas) ondergrond met voldoende draagkracht voor de apparaat.
- Kies de plek dusdanig dat kinderen hete oppervlakken van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Het apparaat is niet geschikt voor inbouw in een wand of in een inbouwkast.
- Plaatst u het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- Het apparaat heeft voor een correcte werking voldoende luchtstroming nodig. Laat u 15 cm vrije ruimte rondom de apparaat.
- **WAARSCHUWING:** beluchtingsopeningen in de behuizing van het apparaat niet afsluiten.
- Verwijder de pootjes van het apparaat niet.
- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat de voedingskabel er in geval van nood ongecompliceerd uitgehaald kan worden.
- De inbouw en montage van dit apparaat op niet stationaire plekken (bijvoorbeeld schepen) mogen alleen door vakzaken/vakmensen uitgevoerd worden, als ze de voorwaarden voor een veilig gebruik van dit apparaat garanderen.
- Om redenen van energiebesparing, moet u ervoor zorgen dat de ovendeur is gesloten tijdens de operatie.

### 51.5.2 Stelpoten


Het apparaat wordt met 3 grote stelpoten en een kleine stelpoot geleverd. Stel de stelvoet zo in, dat het apparaat waterpas staat en niet kantelt.



### 51.5.3 Handvat bevestigen


Let u er a.u.b. op dat u het meegeleverde roestvrijstalen handvat voor de eerste ingebruikname aan de deur van het apparaat vastschroeft. Schuif daarbij het dichtingsrubber aan de achterkant opzij, om zo de voorgeboorde gaten vrij te maken. Met behulp van de meegeleverde schroeven kunt u het handvat aan de deur bevestigen.

Aansluitend zorgt u ervoor dat de deurdichting weer op de juiste positie zit.

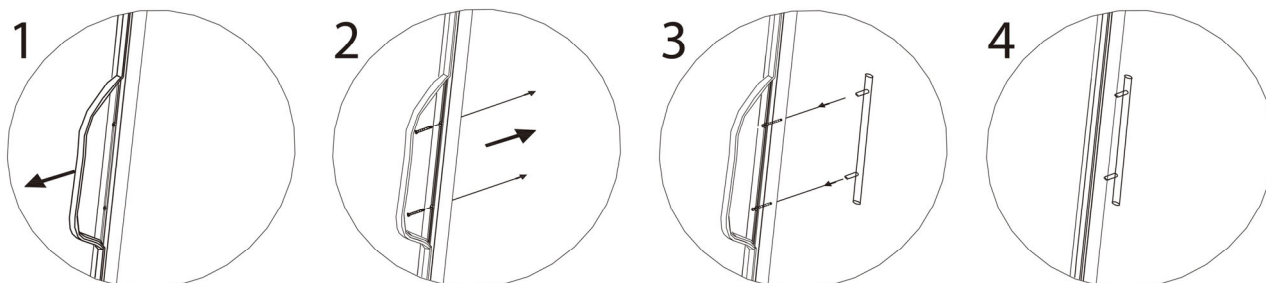

### 51.5.4 Houten bewaarplateaus

Ieder houten bewaarplateau kan eruit genomen worden om grotere flessen te bewaren.

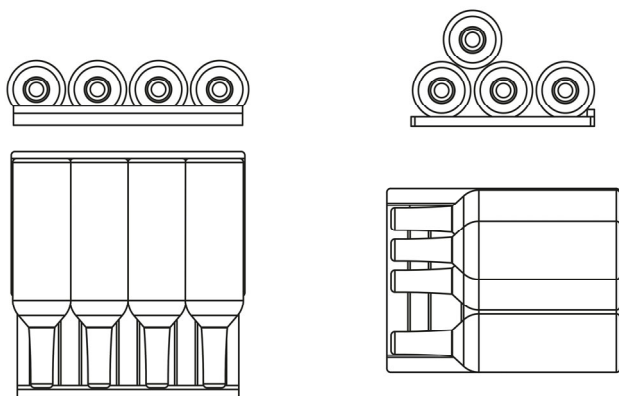

Normaal plateau

Onderste plateau

### 51.5.5 Houten bewaarplateaus eruit nemen


Om een houten bewaarplateau eruit te nemen, haalt u eerst de flessen eruit.

#### Verwijdering van vaste bewaarplateaus

Trek het bewaarplateau voorzichtig van zijn plaats, tot dat niet verder mogelijk is.

Kijk vanaf de zijkant naar de rail van het bewaarplateau.

U ziet een hendel. Er zijn 2 posities

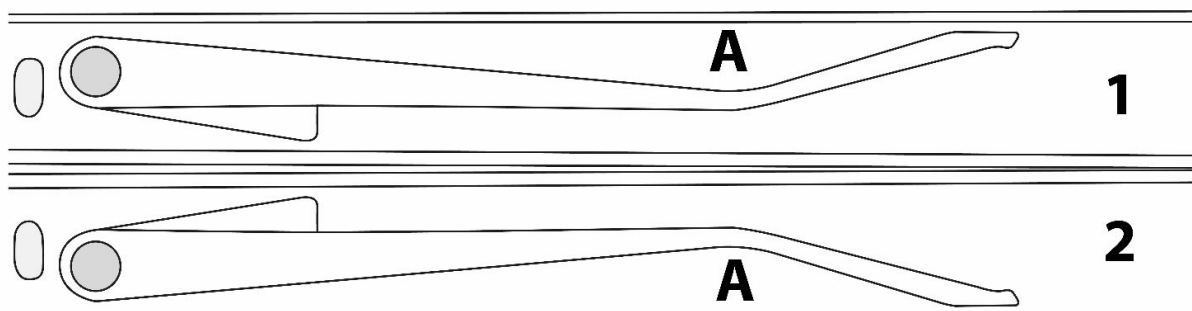

1 = naar beneden - met opwaartse druk op punt A loslaten

2 = naar boven - met neerwaartse druk op punt A loslaten

---

Reik met één vinger in de rail en verander de positie van de hendel door op de hendel te drukken.

Houd deze nieuwe positie van de hendel aan beide zijden van het bewaarplateau goed vast en trek het bewaarplateau er vervolgens uit.

### Het installeren van het bewaarplateau:

Plaats het bewaarplateau weer terug in de rails en schuif hem langzaam naar binnen tot hij vastklikt.

#### **HINWEIS**

#### **Tip**

- ▶ Hou precies in de gaten of de houten bewaarplateaus er goed ingeschoven zijn , voordat u de flessen erop legt.
- ▶ Let binnenin op een gelijkmatige verdeling van de flessen.

## 51.6 Elektrische aansluiting


Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpste oppervlakten gelegd is.
- Het stopcontact moet beschermd zijn met een zekering of automatische schakelaar van 16 ampère.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

## 52 Opbouw en functie

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van het apparaat.

## 52.1 Algemeen overzicht

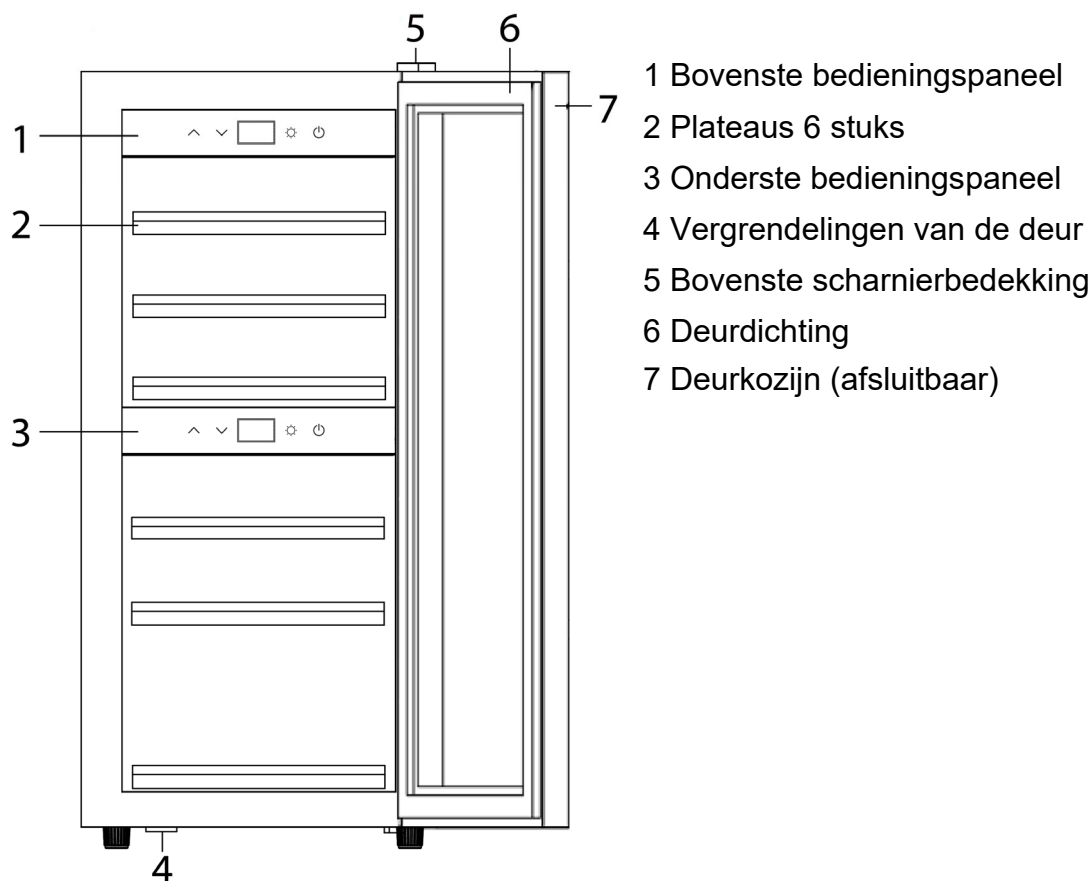

## 53 Bediening en gebruik


In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 53.1 Bedieningspaneel en display

#### HINWEIS

#### TIP

- ▶ Met de knoppen  en  kunt u beide zones tussen 5° - 20° instellen.
- ▶ Wordt zowel de bovenste als de onderste zone gebruikt, moet de temperatuur van de bovenste zone lager dan of gelijk aan de temperatuur van de onderste zone zijn.
- ▶ Temperatuuradvies voor rode wijn: 12°C - 18°C en witte wijn: 6° - 10°C.
- ▶ De beste koel- en verbruiksresultaten bereikt het apparaat bij een aanbevolen omgevingstemperatuur van 16-20 °C.
- ▶ Wanneer er een groot temperatuurverschil tussen de zones wordt ingesteld, kan het energieverbruik van het apparaat hoger zijn dan in de technische gegevens vermeld.

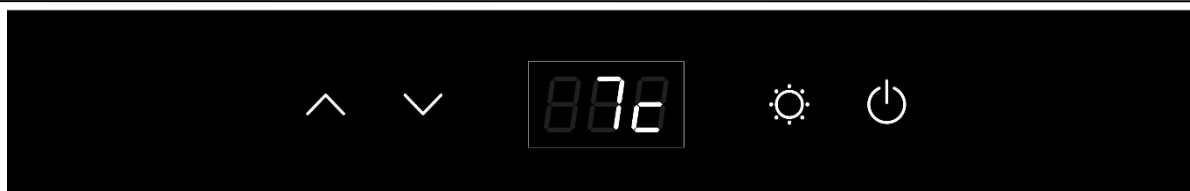

- Door op de Power knop te drukken schakelt u
- in het bovenste bedieningspaneel: het apparaat in/uit
  - in het onderste bedieningspaneel; de onderste zone in

Wanneer de LED brandt is het apparaat in werking.

U kunt door gelijktijdig de knoppen  en  in te drukken 5 seconden lang wisselen tussen de temperatuurweergave in °C en °F.

Met de knoppen  en  past u de temperatuur in stappen van 1° aan.



Met de knoppen lucht kunt u de lucht instellen. De verlichting wordt na 4 uur automatisch uitgeschakeld om energie te sparen. De temperatuur in het apparaat hangt af van de omgevingstemperatuur, het aantal flessen en de gekozen temperatuur.

Het apparaat dient alleen voor het koelen van wijn. De maximale temperatuur van de binnenruimte kan daarbij niet wezenlijk BOVEN de omgevingstemperatuur liggen.

## 53.2 Wifi-sturing

Het apparaat kan optioneel ook met een app via wifi worden aangestuurd resp. geprogrammeerd. Download daarvoor de CASO-app op uw smartphone of tablet. Details over de app, de functionaliteit en een installatie-aanleiding vindt u op onze website [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

## 53.3 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

## 54 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

### 54.1 Veiligheidsvoorschriften



**VORSICHT**

#### VOORZICHTIG

Schenkt u eerst aandacht aan de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- Schakelt u de oven vóór het reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact. Maak de binnenkant leeg.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.

---

## 54.2 Reiniging

### ◆ interieur

Reinig de binnenkant met handwarm water en een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Tip om de geur te neutraliseren: reinig de binnenkant met handwarm water en wat bakpoeder (2 theelepels op ¼ liter water) en een zachte doek.

Veeg goed droog met een zachte doek.

### ◆ deurafdichting

Wees vooral voorzichtig dat de deurafdichting is schoon, zodat het apparaat correct kunnen bedienen.

### ◆ woningen

De buitenkant van het apparaat kan worden gereinigd met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Veeg goed droog met een zachte doek.

### ◆ uitlaatopening

Stof of iets anders kan blokkeren het rookkanaal de opening en de invloed op de koeling efficiency van het apparaat. Vacuüm uit de uitlaat opening vrij, indien nodig.



### ◆ Opvangbak voor condensatievocht (K)

Verwijder het condensatievocht regelmatig met een spons uit de opvangbak. Deze bevindt zich onderaan rechts aan de achterkant van het apparaat.

### ◆ Handmatig ontdooien:

Laat het apparaat minstens iedere 6 maanden ontdooien. Wanneer u de deur van het apparaat vaak opent, moet het vaker worden ontdooid.

Schakel het apparaat uit, maar niet door middel van de stekker uit het stopcontact te halen. Laat het apparaat vervolgens handmatig ontdooien. Let op de opvangbak (K) en verwijder het tijdens het ontdooien opgevangen water.

## 54.3 Bewegen van het apparaat

Wanneer u het apparaat op een andere plaats wilt neerzetten:

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Maak de binnenkant leeg. Plak voor de zekerheid alle losse elementen aan de binnenkant vast. Plak de deur vast. De apparaat dient recht op getransporteerd te worden.

## 55 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

### 55.1 Veiligheidsvoorschriften

#### **⚠VORSICHT** VOORZICHTIG

- ▶ Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold.
- ▶ Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan, evenals schade aan het apparaat.

### 55.2 Oorzaken van de storingen en het verhelpen

De volgende tabel helpt bij het lokaliseren en het verhelpen van kleinere storingen

| Storing                                                                                         | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De koelprestatie is onvoldoende resp. het apparaat bereikt de ingestelde temperatuur niet Meer. | Test u de temperatuurinstelling.<br>De omgeving vereist eventueel een andere instelling<br>De deur wordt te vaak geopend.<br>De deur was niet helemaal dicht.<br>De deurdichting dicht onvoldoende.<br>De wijnkoelkast heeft te weinig afstand.<br>Ontdooi het apparaat. |
| Het licht werkt niet                                                                            | Neem contact op met het Service Center                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trillingen & Het apparaat is te luid & Deur sluit niet goed                                     | Test of het apparaat vlak staat.<br>Controleer de ventilator.<br>Componenten zitten los. Apparaat beroert de muur<br>De deuren zijn andersom of onjuist aangebracht.<br>De dichting is versleten. De plateaus zijn verschoven                                            |
| Geen LED weergave<br>LED-weergave – Lo<br>Toetsen functioneren niet                             | Neem contact op met het Service Center.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compressor start niet                                                                           | De compressor start niet als de ruimtetemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur.                                                                                                                                                                                  |
| Condens op de oppervlakte van de wijnkoelkast                                                   | Met name als het apparaat in een vochtige omgeving staat, ontstaat er condens op het glas aan de voorkant. Dit komt door de vochtige lucht die met de apparaat in contact komt. Wis de condens weg met een zacht doekje.                                                 |
| Gorgelend geluid dat klinkt als vloeistof                                                       | Het geluid van de compressor wanneer hij in werking treedt of buiten werking treedt.<br>Het geluid van het vriesmiddel in de koelcirculatie.                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condenswater in de koelkast | In een vochtige omgeving werd de deur te lang geopend of herhaaldelijk geopend. Open de deur zo min mogelijk.                                    |
| E2 fout                     | Gewenste temperatuur wordt niet bereikt. Eventueel apparaat ontdooien (volg de instructies voor handmatig ontdooien in het hoofdstuk Reiniging). |
| CE1 fout                    | Wifi-verbinding met de router bestaat, maar geen verbinding met het internet                                                                     |
| CE2 fout                    | DNS fout – route naar de cloud niet gevonden                                                                                                     |
| CE3 fout                    | CASO Cloud Server niet bereikbaar                                                                                                                |
| CE4 fout                    | Wifi niet gevonden, evtl. signaal te zwak                                                                                                        |
| CE5 fout                    | Update Server niet bereikbaar                                                                                                                    |

#### HINWEIS

#### TIP

- Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.

## 56 Afvoer van het oude apparaat



Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren.

In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.

#### HINWEIS

#### TIP

- Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.
- Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.
- Het drijfgas in het apparaat is brandbaar. De verwijdering van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale regelgeving.

## 57 Garantie

Voor dit product geven wij beginnend op de koopdatum 24 maanden garantie voor gebreken die terug te voeren zijn op productie- of materiaalfouten. Onze garantie geldt voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Neem voor alle andere landen a.u.b. contact met ons op.

Uw wettelijke aanspraken op waarborg volgens §437 ff. BGB (= Duitse Burgerlijk Wetboek) blijven hiervan onaangeroerd. De gebruikmaking van uw wettelijke rechten bij gebreken is voor u kosteloos. Niet in de garantie inbegrepen zijn schaden, die ontstaan zijn door een ondeskundige behandeling of inzet, evenals gebreken, die de functie of de waarde van het apparaat slechts weinig beïnvloeden. Verder zijn slijtageonderdelen, transportschaden, voor zover deze niet door ons te verantwoorden zijn, evenals schaden,

---

die ontstaan zijn door niet door ons uitgevoerde reparaties, uitgesloten van de aanspraak op garantie.

Dit apparaat is geconstrueerd voor het gebruik in de particuliere sfeer (huishoudelijk gebruik) en komt overeen met de te leveren prestaties. Een eventueel gebruik in de commerciële inzet valt alleen voor zover onder de garantie, als het in de omvang te vergelijken is met de belasting van een particulier gebruik. Het is niet bestemd voor een verdergaand, commercieel gebruik.

Bij terechte klachten zullen wij het gebrekkige apparaat naar onze keuze repareren of omruilen voor een apparaat zonder gebreken. Open gebreken moeten binnen 14 dagen na de levering aangegeven worden. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

Neem voor het indienen van een aanspraak op garantie a.u.b. voor het terugzenden van het apparaat (altijd met bewijs van aankoop) contact met ons op. Onze contactgegevens („garantiegever“) vindt u aan het begin van deze bedieningshandleiding.

## 58 Technische gegevens

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Apparaat                                                  | <b>WineExclusive 24 Smart</b> |
| Artikelnr.                                                | 718                           |
| Vermogens                                                 | 60W                           |
| Dagelijks energieverbruik gemiddeld                       | 0.372kW.h/24h                 |
| Dagelijks energieverbruik bij 16 ° C omgevingstemperatuur | 0.128kW.h/24h                 |
| Dagelijks energieverbruik bij 32 ° C omgevingstemperatuur | 0.616kW.h/24h                 |
| Aansluitgegevens                                          | 220 - 240 V; 50 Hz            |
| Afmetingen (B/H/D)                                        | 400 x 876 x 585 mm            |
| Capaciteit                                                | 24 fleesen                    |
| Netto gewicht                                             | 37 kg                         |
| WLAN / WIFI                                               | IEEE 802.11 b/g/n             |
| Frequentieband                                            | 2.4 & 5 GHz                   |
| Klimaatklasse                                             | ST                            |



---

# Original bruksanvisning

## WineExclusive 24 Smart (718)



---

## 59 Original bruksanvisning

### 59.1 Allmänt

Läs informationen i denna text, så att du snabbt lär känna din apparat och kan utnyttja dess funktioner i full utsträckning.

Du kommer att ha nytta av din apparat under många år, om du hanterar och sköter den på rätt sätt. Vi önskar mycket nöje vid användningen.

### 59.2 Information om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning utgör en del av WineExclusive (här nedan kallad apparaten) och ger dig viktiga anvisningar för drift, säkerhet, avsedd användning och skötsel av apparaten. Bruksanvisningen måste alltid finnas till hands vid apparaten och ska läsas och tillämpas av alla som arbetar med:

- idrifttagning,
- manövrering,
- åtgärdande av störningar och/eller
- rengöring

av apparaten.

Förvara denna bruksanvisning väl och lämna den vidare till nästa ägare tillsammans med apparaten.

### 59.3 Varningstexter

I denna bruksanvisning används följande varningstexter:

**⚠GEFAHR**

**FARA**

**En varningstext i denna riskklass, markerar en hotande farlig situation.**

Om den farliga situationen inte undviks, leder denna till dödsfall eller svåra personskador.

► Anvisningarna under denna varningstext måste följas, för att undvika faran för dödsfall eller allvarliga personskador.

**⚠WARNUNG**

**VARNING**

**En varningstext i denna riskklass, markerar en eventuellt farlig situation.**

Om den farliga situationen inte undviks, kan den leda till allvarliga skador.

► Anvisningarna under denna varningstext måste följas, för att undvika personskador.

**⚠VORSICHT**

**FÖRSIKTIGHET**

**En varningstext i denna riskklass, markerar en eventuellt farlig situation.**

Om den farliga situationen inte undviks, kan den leda till lätta eller medelsvåra skador.

► Anvisningarna under denna varningstext måste följas, för att undvika personskador.

En OBS-text ger ytterligare information, som underlättar arbetet med apparaten.

## **59.4 Ansvarsbegränsning**

All teknisk information i denna bruksanvisning, liksom data och anvisningar för installation, drift och skötsel svarar mot aktuell nivå vid pressläggningen och lämnas mot bakgrund av våra hittillsvarande erfarenheter och kunskaper.

Inga anspråk kan ställas med anledning av uppgifterna, bilderna och beskrivningarna i denna anvisning.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador till följd av:

- att anvisningarna inte följs
- att användning sker på icke avsett sätt
- icke fackmässiga reparationer
- tekniska förändringar, modifieringar av apparaten
- användning av otillåtna reservdelar

Modifieringar av apparaten rekommenderas inte och omfattas inte av garantin.

Översättningar görs i god tro. Vi tar inget ansvar för översättningsfel, även när översättningen är gjord av oss eller för vår räkning. Bindande återstår bara den tyska originaltexten.

## **59.5 Upphovsmannarättsskydd**

Denna dokumentation är upphovsmannarättsligt skyddad.

Alla rättigheter, även avseende fotomekanisk reproduktion, mångfaldigande och spridning via speciella metoder (t.ex. databearbetning, datamedium och datanät), även delvis, är förbehållna CASO GmbH.

Översättningar görs i god tro. Vi tar inget ansvar för översättningsfel, även när översättningen är gjord av oss eller för vår räkning. Bindande återstår bara den tyska originaltexten.

## **59.6 EU-försäkran om överensstämmelse**

Härmed förklarar CASO GmbH att radioutrustningstypen [718] uppfyller standarden 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

## **60 Säkerhet**

I detta avsnitt får du viktiga säkerhetsanvisningar för arbetet med apparaten.

Denna apparat svarar mot föreskrivna säkerhetsbestämmelser. En felaktig användning kan emellertid leda till person- och egendomsskador.

---

## 60.1 Avsedd användning

Denna enhet är enbart avsedd för användning inomhus i hushållet för kylning av vin och andra drycker. All annan eller därutöver gående användning räknas som inte avsedd.

### ⚠️ **WARNUNG**

### **VARNING**

**Fara genom icke avsedd användning!** Apparaten kan ge upphov till fara i samband med icke avsedd användning och/eller annat bruk.

- ▶ Apparaten får uteslutande användas på avsett sätt.
- ▶ De i denna bruksanvisning beskrivna metoderna ska följas.

Anspråk av alla former på grund av skador till följd av icke avsedd användning är uteslutna. Enbart användaren står då ensam för risken.

## 60.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

### **HINWEIS**

### **OBS**

För säkert arbete med apparaten ska nedanstående allmänna säkerhetsanvisningar följas:

- ▶ Kontrollera apparaten före användning med avseende på utifrån synliga skador. Ta inte en skadad apparat i drift.
- ▶ Om strömkabeln eller väggkontakten har skadats, måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud, för att undvika faror.
- ▶ Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om säker användning av apparaten och har förstått de risker som detta medför. Rengöring och skötsel från användarens sida får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och hålls under uppsikt. Barn får inte leka med apparaten.
- ▶ Apparaten och dess nätkabel måste hållas på avstånd från barn yngre än 8 år.
- ▶ Apparaten kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunnande, om de hålls under uppsikt eller har instruerats avseende säkert bruk av apparaten och förstått de risker som detta medför.

- En reparation av apparaten får enbart utföras hos av tillverkaren auktoriserad kundservice, annars föreligger inte längre något garantiåtagande för efterföljande skador. Allvarliga risker för användaren kan uppkomma genom icke fackmässiga reparationer.
- Defekta komponenter får enbart bytas ut mot originalreservdelar. Enbart med sådana delar, garanteras att säkerhetskraven uppfylls.

## 60.3 Riskkällor

### 60.3.1 Brand- eller explosionsfara/ Brandfara / risk på grund av brännbart material

**⚠GEFAHR**

Brandfara / risk på grund av brännbart material

**Om enheten inte används på rätt sätt, föreligger fara för brand eller explosion genom antändning av innehållet.**

Tänk på följande säkerhetsanvisningar för att undvika brandfara:

**Varning: Brandfara / risk på grund av brännbart material**



- Förvara inga explosiva ämnen som sprejburkar med brännbar drivgas i denna enhet.
- Drivmedlet inne i apparaten är brännbart.
- Kylkretsen av enheten får inte skadas.
- Använd inte elektriska apparater inuti apparaten.
- Rengör aldrig enheten och dess delar med lättantändliga vätskor. De gaser som då bildas, kan utgöra en brandfara eller explodera.
- Förvara inga explosiva ämnen som sprejburkar med brännbar drivgas i denna enhet.

**⚠GEFAHR****Fara**

- ▶ Lagra eller använd inte bensin eller andra brandfarliga gaser och vätskor i närheten av denna eller andra apparater. Gaserna kan utgöra en brandfara eller explodera.
- ▶ Skada inte kylcirkulationssystemet.
- ▶ Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningen.

### 60.3.2 Fara genom elektrisk ström

**⚠GEFAHR****Livsfara genom elektrisk ström!**

**Vid kontakt med spänningsförande ledningar eller komponenter föreligger livsfara!** Följ nedanstående säkerhetsanvisningar för att undvika risker orsakade av elektrisk ström:

- ▶ Kör inte denna apparat, om dess elkabel eller väggkontakt är skadad, om den inte fungerar på föreskrivet sätt eller om den har tappats eller skadats. Om strömkabeln eller väggkontakten har skadats, måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud, för att undvika faror.
- ▶ Apparatens hölje får under inga omständigheter öppnas. Om spänningsförande anslutningar vidrörs och den elektriska och mekaniska konstruktionen förändras, föreligger risk för elektriska stötar. Därutöver kan funktionsstörningar uppkomma i apparaten.

## 61 Idrifftagning

I detta avsnitt finns viktiga anvisningar för idrifttagning av apparaten. Följ anvisningarna för att undvika risker och skador.

### 61.1 Säkerhetsanvisningar

**⚠WARNING****VARNING**

- ▶ Förpackningsmaterialen är inga leksaker. Risk för kvävning.
- ▶ Till följd av enhetens höga vikt, ska såväl transport som uppackning och uppställning utföras av två personer.

---

## 61.2 Leveransomfattning och transportinspektion

WineExclusive levereras som standard med följande komponenter:

- WineExclusive med WiFi-utrustning
- 6 förvaringshyllor i trä
- Bruksanvisning med handtag och skruvar till handtaget

### HINWEIS

### OBS

- Kontrollera att leveransen är komplett och med avseende på synliga skador.
- Rapportera omedelbart ofullständig leverans eller skador till följd av bristfällig förpackning eller genom transporten till speditören, försäkringsbolaget och leverantören.

## 61.3 Uppackning

Tillvägagångssätt för uppackning av enheten:

- Ta ut enheten ur kartongen och avlägsna såväl inre som yttre emballagematerial.
- Kylskåpet får enbart transporteras upprättstående.
- Rengör enheten invändigt med ljummet vatten och en mjuk trasa.

Anslut enheten till elnätet efter minst 24 timmar och sätt på den. Lägg först därefter in vinflaskor eller andra drycker i WineExclusive.

### HINWEIS

### OBS

- Avlägsna skyddsfolien alldeles innan enheten ställs upp på användningsplatsen, för att undvika repor och smuts.

## 61.4 Avfallshantering av emballaget

Emballaget skyddar apparaten mot transportskador. Förpackningsmaterialen har valts efter miljövänliga och avfallshanteringstekniska aspekter och är därför återvinningsbara.



Återvinning av förpackningen i materialkretsloppet sparar råmaterial och minskar avfallsberget. Lämna förpackningsmaterial som inte längre behövs till ett uppsamlingsställe på din ort.

### HINWEIS

### OBS

- Behåll om möjligt originalförpackningen under apparatens garantitid, för att vid ett garantifall på föreskrivet sätt åter kunna förpacka apparaten.

## 61.5 Uppställning

### 61.5.1 Krav på uppställningsplatsen

För säker och felfri drift av enheten, måste uppställningsplatsen uppfylla följande förutsättningar:

- Placera enheten på ett jämnt, vågrätt underlag, med tillräcklig bärförmåga även när vinkylén är helt fylld.

- Installera inte enheten på en plats med direkt solljus eller i närheten av värmekällor (spis, värmeelement, uppvärmningsenheter, osv.). Direkt solljus kan förändra akrylytan och värmekällor kan påverka energiförbrukningen negativt.
- Enheten är enbart avsedd för användning inomhus. Ställ inte upp den i våt eller mycket fuktig omgivning.
- Ställ inte upp enheten i het omgivning eller i närheten av brännbara material.
- För korrekt drift behöver vinkylan tillräckligt luftflöde. Lämna 15 cm fritt utrymme på alla sidor vid uppställningen.
- VARNING: Stäng inte ventilationsöppningarna i apparathuset.
- Eluttaget måste vara lätt åtkomligt, så att det i en nödsituation går lätt att dra ur nätsladden.
- Uppställning av enheten på icke-stationära uppställningsplatser (t.ex. fartyg) får enbart utföras av fackföretag/fackpersonal, om de säkerställer förutsättningar för säkerhetsmässigt korrekt användning av denna apparat.
- Tänk på energiförbrukningen och se noga till att vinkylens dörr är ordentligt stängd när enheten är i drift.


#### 61.5.2 Stativfötter

Enheten levereras med 3 stora stativfötter och en mindre, ställbar fot. Anpassa den ställbara foten så, att enheten står vågrätt och inte stjälp.

#### 61.5.3 Montering av handtaget

Tänk på att det medlevererade handtaget av rostfritt stål, måste monteras på enheten innan den används för första gången. Skjut tätningsgummit på dörrens baksida åt sidan, för att frilägga de förborrade hålen. Med hjälp av de medlevererade skruvarna monteras handtaget på dörren.


Därefter sätts dörrtätningen tillbaka i rätt läge.

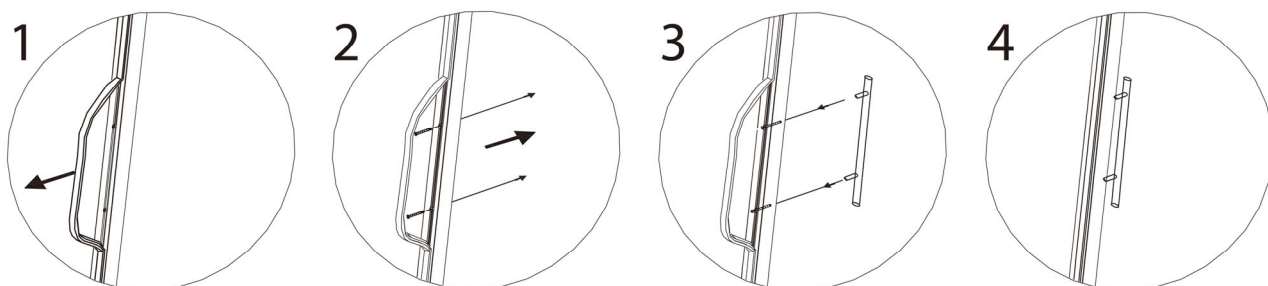



### 61.5.4 Förvaringshyllor i trä

Samtliga trähyllor är flyttbara, så att det går att lagra större flaskor.

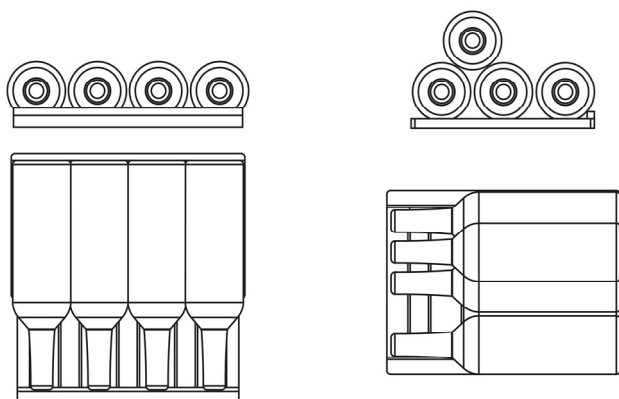

normal hylla


undre hylla

### 61.5.5 Avlägsnande av fasta hyllor:

Dra försiktigt ut hyllan tills detta inte längre är möjligt.

Titta på hyllans skena från sidan.

Du ser en spak. Det finns 2 lägen

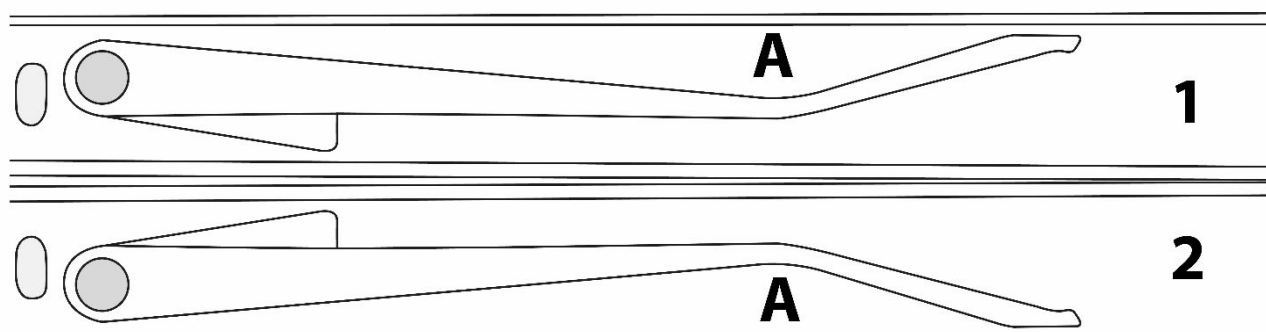

1 = botten — lossa med tryck vid punkt A upp

2 = toppen — lossa med tryck vid punkt A nedåt

Med ett finger i skenan och tryck på spaken för att ändra läget på spaken.

Håll den nya positionen på spaken på båda sidor av hyllan och dra sedan ut hyllan.

Montering av hyllorna:

Sätt tillbaka hyllan i skenan och skjut den långsamt in den tills den klickar på plats.

#### **HINWEIS**

#### **OBS**

- ▶ Se noga till att trähyllorna snäpper i läge, innan flaskor läggs in.
- ▶ Se till att flaskorna fördelas jämnt inne i enheten.

### 61.6 Elektrisk anslutning

För säker och felfri drift av apparaten, ska följande anvisningar iakttas i samband med den elektriska anslutningen:


- Innan apparaten ansluts, ska anslutningsdata (spänning och frekvens) på märkskylten jämföras med ditt elnät. Dessa data måste överensstämja, för att apparaten inte ska skadas. Rådfråga din elektriker, om du är tveksam.

- Anslutning av apparaten till elnätet, får maximalt ske via en 3 meter lång, utrullad skarvsladd med en area om minst 1,5 mm<sup>2</sup>. Användning av grenuttag eller –dosor är förbjudet på grund av den därmed förknippade brandfaran.
- Förvissa dig om att elkabeln är oskadad och inte dras över eller under ytor som är heta eller har vassa kanter.
- Dra nätsladden på ett sådant sätt, att du inte snubblar på den.
- Enheten är inte konstruerad för att drivas via en omformare för likström-växelström.
- Eluttaget måste vara säkrat med en 16A säkring.
- Apparatsens elektriska säkerhet garanteras enbart, om den ansluts till ett på föreskriftsenligt sätt monterat jordningssystem. Låt en behörig elektriker kontrollera installationen i ditt hem, om du är tveksam. Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador, förorsakade genom saknad eller trasig jordledare.

## 62 Konstruktion och funktion

I detta avsnitt får du viktiga anvisningar om apparatsens konstruktion och funktion.

### 62.1 Översikt

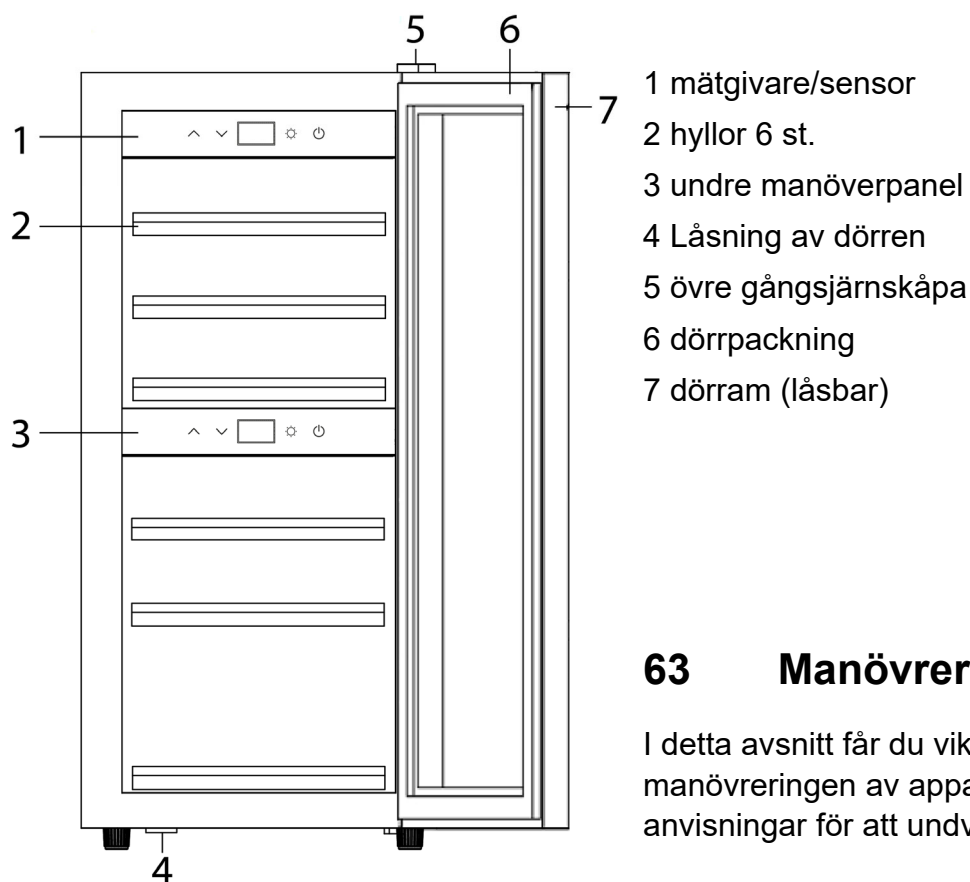

## 63 Manövrering och drift


I detta avsnitt får du viktig information kring manövreringen av apparaten. Följ dessa anvisningar för att undvika risker och skador.

## 63.1 Manöverorgan och indikeringar

### HINWEIS

### OBS

- ▶ Knapparna  och  möjliggör inställning mellan 5 – 20°C för båda zonerna.
- ▶ Om både den övre och undre zonen används, måste temperaturen i den övre zonen vara lägre eller samma som temperaturen i den nedre zonen.
- ▶ Temperaturrekommendation för rött vin: 12°C – 18°C och för vitt vin: 6°C – 10°C.
- ▶ Enheten kan uppnå bästa kyl- och förbrukningsresultat vid en rekommenderad omgivningstemperatur på 16-20 °C
- ▶ När en hög temperaturskillnad ställs in mellan zonerna, kan apparatens energiförbrukning vara högre, än specifikationerna anger.

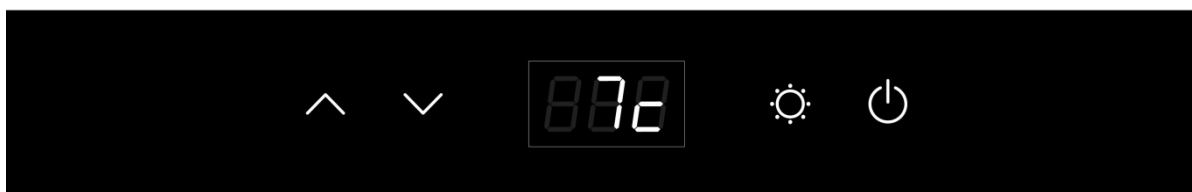

Genom att trycka på knappen Power, aktiverar du på

- övre manöverpanelen: apparaten TILL/FRÅN
- undre manöverpanelen: den undre zonen.

När lysdioden är tänd, är apparaten i drift.

Genom att samtidigt trycka på de båda knapparna  och  i 5 sekunder, kan du växla mellan temperaturdisplay i °C och °F. Med tryckknapparna:  och , kan du

anpassa temperaturen i steg om 1°C. Knappen  "Ljus" används för till- och frånslag av enhetens innerbelysning. För att spara energi släcks belysningen automatiskt efter 4 timmar. Temperaturen i kylaren beror på omgivningstemperaturen, antalet flaskor samt den valda temperaturen.

Tänk på att din apparat är avsedd för kylning av vin. Den maximala temperatur, som går att åstadkomma invändigt, kan därvid inte ligga mycket ÖVER omgivningstemperaturen på uppställningsplatsen.

## 63.2 WiFi-styrning

Apparaten kan valfritt även styras resp. programmeras med appen via WiFi. Ladda ned CASO-appen till din smartphone eller surfplatta för att göra detta. Information om appen, funktionsomfattningen samt en installationsanvisning finns på vår webbplats

[www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help)

## 63.3 Märkskylt

Märkskylten med anslutnings- och effektdata finns på enhetns baksida.

## 64 Rengöring och skötsel

I detta avsnitt får du viktiga anvisningar om rengöring och skötsel av apparaten. Följ anvisningarna för att undvika skador på apparaten till följd av felaktig rengöring.

### 64.1 Säkerhetsanvisningar

#### **▲VORSICHT**    **FÖRSIKTIGHET**

Tänk på följande säkerhetsanvisningar, innan du börjar rengöra enheten:

- ▶ Rengör enheten grundligt, innan den tas i drift.
- ▶ Slå från apparaten före rengöring och dra kontakten ur vägguttaget och ta ur alla flaskor.
- ▶ Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel och inga lösningsmedel.

### 64.2 Rengöring

#### ◆ **Invändigt**

- Rengör apparaten invändigt med ljummet vatten, mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Tips för att neutralisera lukt: rengör apparaten invändigt med en mjuk trasa, ljummet vatten och lite bakpulver (2 tsk till 1/4 l vatten).  
Torka därefter enheten grundligt med en mjuk trasa.

#### ◆ **Dörrtätning**

- Var särskilt noga med att dörrtätningen är ren, så att enheten kan arbeta utan problem

#### ◆ **Hölje**

- Utsidan på höljet rengörs med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Torka sedan grundligt med en mjuk trasa.

#### ◆ **Utsugsöppning/fläkt**

- Damm eller annat kan sätta igen utsugsöppningen och negativt påverka enhetens kyleffekt. Sug rent utsugsöppningen vid behov.

#### ◆ **Uppsamlingsbehållare för kondensvatten (K)**

- Avlägsna regelbundet kondensvattnet ur uppsamlingsbehållaren med hjälp av en svamp. Behållaren sitter nere till höger på apparatens baksida.

#### ◆ **Manuell avfrostning:**

- Frosta av utrustningen minst en gång i halvåret. Om du öppnar luckan på apparaten ofta, måste du också genomföra avfrostningen oftare. Stänga av apparaten men dra inte ur nätkontakten. Låt sedan apparaten frostas av manuellt. Se noga till uppsamlingskålen (K) och avlägsna det vatten som bildas under avfrostningen.



## 64.3 Flyttning av enheten

Om du vill flytta enheten till annan plats:

Slå från enheten och dra kontakten ur vägguttaget.

Töm den på innehållet. Tejpa för säkerhets skull fast alla lösa invändiga detaljer.

Tejpa fast dörren. Vinkylen får enbart transporteras upprättstående.

## 65 Åtgärdande av störningar

I detta avsnitt får du viktiga anvisningar om lokalisering och åtgärdande av störningar. Följ anvisningarna för att undvika risker och skador.

### 65.1 Säkerhetsanvisningar

#### ▲VORSICHT

#### FÖRSIKTIGHET

- Elektriska apparater får enbart repareras av fackpersonal, som utbildats av tillverkaren.
- Genom felaktiga reparationer kan betydande risker uppstå för användaren och för skador på apparaten.

### 65.2 Orsaker och åtgärdande av störningar

Nedanstående uppställning utgör ett hjälpmedel vid lokalisering och åtgärdande av mindre störningar.

| Störning                                                                                       | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyleffekten är otillfredsställande resp. apparaten kommer inte längre till inställd temperatur | Kontrollera temperaturinställningen.<br>Omgivningen kräver eventuellt en annan inställning.<br>Dörren öppnas ofta. Dörren är inte helt stängd.<br>Dörrtätningen tätar inte tillräckligt.<br>Vinkylen står inte tillräckligt fritt. Frosta av apparaten. |
| Belysningen fungerar inte.                                                                     | Kontakta Service-Center.                                                                                                                                                                                                                                |
| Vibrationer & Enheten låter för mycket & Dörren sluter inte riktigt.                           | Kontrollera om enheten står plant.<br>Enheten står inte plant. Kontrollera fläkten.<br>Lös delar. Enheten står emot väggen<br>Dörrarna har monterats omvänt eller felaktigt.<br>Tätningen är sliten. Hyllorna har glidit snett.                         |
| LED visar ingenting.<br>LED-display – Lo<br>Knapparna fungerar inte.                           | Kontakta Service-Center.                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompressorn startar inte                                                                       | Kompressorn startar inte om rumstemperaturen är lägre än den önskade temperaturen.                                                                                                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondens på vinkylens yta            | Kondens bildas på glasfronten i synnerhet, om vinkylen står i en fuktig miljö. Detta är ett resultat av fuktigheten i den luft, som vinkylen kommer i kontakt med. Torka bort kondens med en mjuk trasa. |
| Gurglande ljud, som tyder på vätska | Ljud från kompressorn, när den startar eller stoppar driften. Ljudet från frysmedlet i kylcirkulationssystemet.                                                                                          |
| Kondensvatten i kylskåpet           | I en fuktig miljö har dörren stått öppen under en längre tid eller öppnats upprepade gånger. Öppna dörren så sällan som möjligt.                                                                         |
| Felmeddelande E2                    | Önskad temperatur uppnås inte. Frosta vid behov av apparaten (Enligt anvisningarna för manuell avfrostning i kapitlet "Rengöring").                                                                      |
| Felmeddelande CE1                   | WiFi-anslutning till routern finns men dock ingen anslutning till internet                                                                                                                               |
| Felmeddelande CE2                   | DNS-fel – rutt till molnet hittades inte                                                                                                                                                                 |
| Felmeddelande CE3                   | CASO-molnserver kan inte nås                                                                                                                                                                             |
| Felmeddelande CE4                   | WiFi hittades inte, ev. är signalen för svag                                                                                                                                                             |
| Felmeddelande CE5                   | Uppdateringsserver kan inte nås                                                                                                                                                                          |

#### HINWEIS

#### OBS

- Kontakta vår kundtjänst, om det inte går att lösa problemet med ovanstående steg.

## 66 Avfallshantering av uttjänt apparat



Uttjänta elektriska och elektroniska apparater innehåller ofta allttjänt värdefulla material. De innehåller emellertid också skadliga ämnen, vilka varit nödvändiga för apparaternas funktion och säkerhet.

I hushållssoporna eller felaktigt hanterade kan dessa skada såväl den mänskliga hälsan som miljön. Under inga förhållanden får du kasta din uttjänta apparat i hushållssoporna.

#### HINWEIS

#### OBS

- Vänd dig till på din bostadsort anordnat uppsamlingsställe för återlämning och återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk apparatur. Information finns hos din kommun eller din handlare.
- Se till att din uttjänta apparat förvaras barnsäkert tills den forslas bort.
- Drivmedlet inne i apparaten är brännbart. Avfallshanteringen av detta brandfarliga material måste ske i överensstämmelse med de nationella bestämmelserna.

---

## 67 Garanti

Från och med försäljningsdagen ger vi för denna produkt en garanti på 24 månader för brister som kan härledas till tillverknings- eller materialfel. Vår garanti gäller för Tyskland, Österrike och Nederländerna. Vänligen kontakta oss när det gäller ett annat land.

Dina lagstadgade garantianspråk enligt tysk civilrättslag (§437 ff. BGB) påverkas inte. Anspråktagandet av dina lagstadgade garantirättigheter är kostnadsfritt. Garantin omfattas inte av skador som har uppstått på grund av felaktig behandling eller användning samt brister som endast påverkar enhetens funktion eller värde marginellt. Dessutom är slitagedelar, transportskador, såvida vi inte kan hållas ansvariga för dessa, samt skador som har orsakats av reparationer som inte har genomförts av oss, uteslutna från garantin. Denna enhet är konstruerad och prestandamässigt utformad för användning i privata områden (hushållsanvändning). En eventuell användning för kommersiella syften omfattas endast i den mån av garantin i vilken den kan likställas med en privat användning. Den är inte avsedd för en mer omfattande kommersiell användning.

Vid berättigade reklamationer kommer vi efter vår egen bedömning att antingen reparera den bristfälliga enheten eller byta ut den mot en felfri enhet. Uppenbara defekter skall reklameras inom 14 dagar efter leverans. Ytterligare anspråk är uteslutna.

För att kunna göra anspråk på garantin ber vi dig att kontakta oss innan du återsänder enheten till oss (alltid med kvitto resp. köpebevis!). Våra kontaktuppgifter ("garantigivare") finns i början på denna bruksanvisning.

## 68 Tekniska data

| Benämning                              | WineExclusive 24 Smart |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnr.                             | 718                    |
| Effekt                                 | 60W                    |
| Daglig energiförbrukning<br>genomsnitt | 0.372kW.h/24h          |
| vid 16 ° C omgivningstemperatur        | 0.128kW.h/24h          |
| vid 32 ° C omgivningstemperatur        | 0.616kW.h/24h          |
| Spänning                               | 220 - 240 V; 50 Hz     |
| Yttermått (B/H/D)                      | 400 x 876 x 585 mm     |
| Kapacitet                              | 24 flaskor             |
| Vikt                                   | 37 kg                  |
| WLAN / WIFI                            | IEEE 802.11 b/g/n      |
| Frekvensband                           | 2.4 & 5 GHz            |
| Klimatklass                            | ST                     |

---

# Руководство по эксплуатации Холодильник для вина

## WineExclusive 24 Smart (718)





---

## 69 Руководство по эксплуатации

### 69.1 Общие указания

Пожалуйста, прочитайте информацию, содержащуюся в данном Руководстве по эксплуатации, чтобы быстро ознакомиться с прибором и в полном объеме использовать все его функции.

Ваш холодильник для вина WineExclusive прослужит Вам долгие годы при надлежащем использовании и уходе. Желаем приятного пользования!

### 69.2 Информация о данном руководстве

Данное Руководство по эксплуатации является составной частью холодильника для вина WineExclusive (в дальнейшем именуемого «прибор») и содержит важные указания по вводу в эксплуатацию, технике безопасности, использованию по назначению, а также уходу за прибором. Руководство по эксплуатации должно всегда находиться вблизи прибора. Его необходимо прочесть всем лицам, осуществляющим:

- ввод в эксплуатацию,
- использование,
- устранение неисправностей и/или
- очистку прибора.

Сохраните данное Руководство по эксплуатации, при передаче прибора другому лицу передайте вместе с ним Руководство по эксплуатации.

### 69.3 Предупредительные указания

В данном Руководстве по эксплуатации используются следующие предупредительные указания:

**▲GEFAHR**

#### ОПАСНОСТЬ

**Предупредительное указание этой степени опасности обозначает угрозу опасной ситуации.** Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к смерти или тяжелым травмам.

- Во избежание опасности смерти или тяжелых травм людей необходимо следовать инструкциям в данном предупредительном указании.

**▲WARNING**

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Предупредительное указание этой степени опасности обозначает возможность опасной ситуации.** Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к тяжелым травмам.

- Во избежание опасности травм людей необходимо следовать инструкциям в данном предупредительном указании.

**▲VORSICHT**

#### ОСТОРОЖНО

**Предупредительное указание этой степени опасности обозначает возможность опасной ситуации.** Если опасная ситуация не будет предотвращена, это может привести к легким или умеренно тяжелым травмам.

- Во избежание опасности травм людей необходимо следовать инструкциям в данном предупредительном указании.

Указание обозначает дополнительную информацию, облегчающую обращение с прибором.

## **69.4 Ограничение ответственности**

Вся содержащаяся в данном Руководстве по эксплуатации техническая информация, данные и указания по установке, эксплуатации и уходу за прибором соответствуют актуальному уровню наших знаний на момент печати и учитывают весь наш опыт и знания. Сведения, рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации, не могут являться основанием для заявления каких-либо претензий.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие:

- несоблюдения указаний, содержащихся в Руководстве по эксплуатации;
- использования прибора не по назначению;
- неквалифицированного ремонта;
- технических изменений, модификаций прибора;
- использования не разрешенных запчастей.

Мы не рекомендуем осуществлять какие-либо модификации прибора, в случае модификаций гарантия становится недействительной.

Перевод осуществляется самым добросовестным образом. Однако мы не несем ответственности за ошибки в переводе, даже если перевод был выполнен нами или по нашему заказу. Наши обязательства ограничиваются только оригинальным немецким текстом.

## **69.5 Защита авторского права**

Данная документация защищена авторским правом.

CASO GmbH сохраняет за собой все права, в том числе право на фотомеханическое воспроизведение, копирование и распространение посредством особых способов (например, обработка данных, носители данных, сети передачи данных), в том числе частичное.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в содержание, а также на внесение технических изменений.

## **69.6 Декларация соответствия ЕС**

Компания CASO GmbH заявляет, что тип радиооборудования [718] соответствует Директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: <http://www.caso-design.de/nc/service/dokumente-download/>

## **70 Безопасность**

В этой главе Вы получите важные указания по безопасности при обращении с прибором. Данный прибор соответствует установленным правилам техники безопасности. Однако ненадлежащая эксплуатация прибора может привести к травмам людей и причинению материального ущерба.

---

## 70.1 Использование по назначению

Этот прибор предназначено только для использования в домашних условиях в закрытых помещениях для охлаждения вина и других напитков. Использование для другой цели или для цели, выходящей за рамки данного описания, считается несовместимым с предполагаемым или использованием не по назначению.

### **⚠️ WARNUNG** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Опасность вследствие использования не по назначению!**

При использовании не по назначению и/или использовании, отличном от указанного в Руководстве по эксплуатации, от прибора могут исходить определенные опасности.

- ▶ Используйте прибор только по назначению.
- ▶ Соблюдайте принципы и методы, описанные в данном Руководстве по эксплуатации.

Претензии и требования любого рода в связи с ущербом, причиненным вследствие использования прибора не по назначению, исключены. Все риски несет пользователь.

## 70.2 Общие указания по безопасности

### **HINWEIS** ПРИМЕЧАНИЕ

**В целях обеспечения безопасного обращения с прибором следуйте нижеприведенным общим указаниям по безопасности:**

- ▶ Перед использованием проверьте прибор на наличие видимых внешних повреждений. Никогда не вводите поврежденный прибор в эксплуатацию.
- ▶ Если шнур питания или вилка повреждены, их должен заменить производитель или его сервисный агент, чтобы избежать опасности.
- ▶ Этот прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или были проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возможные опасности.
- ▶ Дети должны чистить и обслуживать прибор только в возрасте 8 лет и под присмотром взрослых. Детям не разрешается играть с прибором.
- ▶ Храните прибор и его соединительный кабель в недоступном месте для детей возраста до 8 лет.

**HINWEIS****ПРИМЕЧАНИЕ**

- ▶ Прибор могут использовать люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и / или знаний об их использовании, если они находятся под присмотром или были проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возникающие опасности.
- ▶ Только отделы обслуживания клиентов, уполномоченные производителем, могут выполнять ремонт прибора, в противном случае гарантийные обязательства будут аннулированы в случае любых последующих повреждений. Неправильно выполненный ремонт может стать причиной серьезной опасности для пользователя.
- ▶ Неисправные компоненты всегда следует заменять оригинальными запасными частями. Только такие детали гарантируют соблюдение требований безопасности.

**70.3 Источники опасности****70.3.1 Риск возгорания / Использование горючих материалов. Опасность ожога или взрыва.****▲GEFAHR****ОПАСНОСТЬ**

**В случае неправильного использования прибора существует опасность ожога и взрыва из-за избыточного давления.**

Во избежание ожогов или взрыва соблюдайте следующие указания по технике безопасности:

**Предупреждение: риск возгорания / использование легковоспламеняющихся материалов.**



- ▶ Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.
- ▶ Газ внутри прибора, легко воспламеняется.
- ▶ Не повредите охлаждающий контур прибора.
- ▶ Не используйте электрические устройства внутри прибора.
- ▶ Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания.
- ▶ Никогда не используйте прибор для хранения или сушки легковоспламеняющихся материалов.
- ▶ Никогда не очищайте детали прибора горючими жидкостями. Пары могут создать опасность пожара или взрыва.
- ▶ Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора. Пары могут создать опасность пожара или взрыва.

### **70.3.2 Опасность поражения электрическим током**

**Смертельная опасность из-за поражения электрическим током! Прикосновение к токоведущим проводам или узлам может привести к смертельной опасности!**

Во избежание опасности поражения электрическим током соблюдайте следующие указания по технике безопасности:

**⚠GEFAHR****Опасность**

- ▶ Не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель или вилка, если он не работает должным образом или если он был поврежден или упал. Если шнур питания или вилка повреждены, их должен заменить производитель или его сервисный агент, чтобы избежать опасности.
- ▶ Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус прибора. При прикосновении к токоведущим соединениям и изменении электрической или механической конструкции существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, на приборе также могут возникать функциональные неисправности.

## 71 Ввод в эксплуатацию

В данной главе Вы получите указания по вводу прибора в эксплуатацию. Во избежание опасностей и повреждений следуйте данным указаниям.

### 71.1 Указания по безопасности

**⚠WARNUNG****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- ▶ Запрещается использовать упаковочные материалы для игры. Существует опасность удушья.
- ▶ Транспортируйте, распаковывайте и используйте два человека для установки прибора из-за его большого веса.

### 71.2 Объем поставки и транспортный осмотр

Как правило, Wine Exclusive поставляется со следующими компонентами:

- Wine Exclusive с оборудованием Wi-Fi
- 6 деревянных полок
- Руководство по эксплуатации с ручкой и винтами

**HINWEIS****Примечание**

- ▶ Проверьте комплектность поставки и отсутствие видимых повреждений.
- ▶ Немедленно уведомите перевозчика, страховую компанию о любых неполных поставках или повреждениях в результате неправильной упаковки или транспортировки.

### 71.3 Распаковка

Чтобы распаковать прибор, действуйте следующим образом:

- Выньте прибор из коробки и удалите упаковочный материал.
- Винный холодильник следует перемещать только в вертикальном положении.

- 
- Очистите внутреннюю поверхность мягкой тканью теплой водой.
  - Не менее чем через 24 часа, подключите прибор к розетке, затем поместите в прибор винные бутылки или напитки.

**HINWEIS****Примечание**

- Снимайте синюю защитную пленку только незадолго до установки прибора в том месте, где оно будет использоваться, во избежание царапин и скопления грязи.

## 71.4 Утилизация упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Упаковочные материалы выбраны с учетом экологических требований и соображений, связанных с переработкой, и поэтому могут быть переработаны. Возврат упаковки обратно в материальный цикл позволяет сэкономить сырье и уменьшить количество накопленных отходов. Все упаковочные материалы, которые больше не требуются, отправьте в пункты приема вторичной переработки «Зеленая точка» для утилизации.

**HINWEIS****Примечание**

- По возможности сохраните оригинальную упаковку прибора на время гарантийного срока прибора, чтобы прибор можно было надлежащим образом упаковать в случае претензии по гарантии.

## 71.5 Установка

### 71.5.1 Требования к месту установки:

Чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу прибора, место установки должно соответствовать следующим требованиям:

- Поставьте прибор на пол, достаточно прочный, чтобы выдержать его при полной загрузке.
- Размещайте прибор вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, обогреватель, радиатор и т. д.). Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии.
- Этот прибор не предназначен для использования в гараже или для любой другой установки вне помещения.
- Не устанавливайте прибор в горячей, влажной или очень влажной среде или рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Для правильной работы прибору требуется достаточный поток воздуха. Оставьте вокруг прибора зазор 15 см.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора.
- Электрическая розетка должна быть легко доступна, чтобы шнур питания можно было легко отсоединить в случае аварии.
- Установка и сборка этого прибора в нестационарных местах установки (например, на кораблях) должны выполняться специализированными компаниями / электриками при условии, что они гарантируют предпосылки для безопасного использования этого прибора.
- В целях экономии энергии убедитесь, что дверца закрыта при включении прибора.




---

### 71.5.2 Ножки

Прибор поставляется с 3 большими опорными ножками и одной маленькой регулируемой ножкой. Для выравнивания прибора расположите регулируемую ножку таким образом, чтобы прибор стоял горизонтально и не опрокидывался.


### 71.5.3 Установка ручки

Прибор поставляется с металлической ручкой из нержавеющей стали. Для установки просто прикрутите ее к двери прилагаемыми шурупами. Для этого сдвиньте резиновое уплотнение с обратной стороны дверцы в сторону, чтобы открыть просверленные отверстия. Используйте прилагаемые винты, чтобы установить ручку на дверь. Затем снова установите резиновое уплотнение в правильное положение.

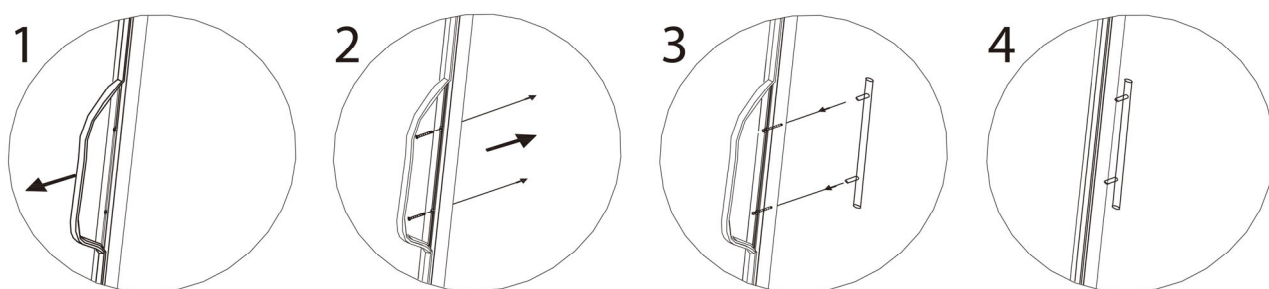

### 71.5.4 Полки

Каждую полку можно снять для хранения бутылок большего размера.

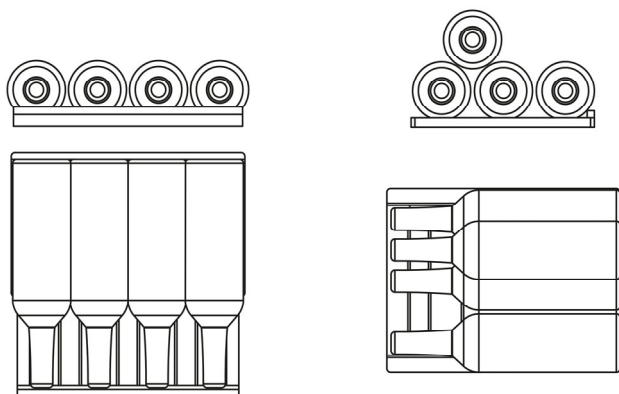

Обычная полка

Нижняя полка


### 71.5.5 Снятие полки

Уберите все бутылки с полок.

**Удаление неподвижных полок:** Осторожно выдвигайте полку до тех пор, пока это больше не станет возможным. Посмотрите на направляющую полки сбоку. Вы видите рычаг.



Есть 2 позиции

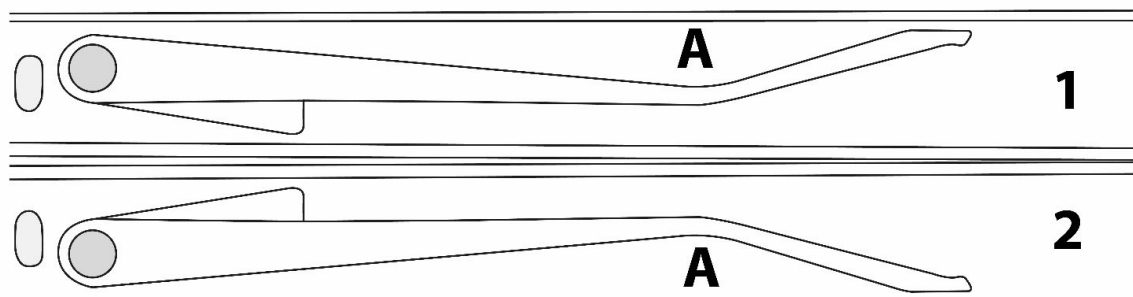

1 = внизу - сбросьте давление в точке А вверх

2 = вверх - сброс с давлением в точке А вниз

Захватите направляющую одним пальцем и измените положение рычага, нажав на рычаг. Удерживая это новое положение рычага надлежащим образом с обеих сторон полки, затем вытяните полку.

**Установка полок:** Вставьте полку обратно в направляющую и медленно надавите на нее, пока она не встанет на место со щелчком.

#### **HINWEIS**

#### **Примечание**

- ▶ Перед хранением бутылок убедитесь, что полки плотно встали на свои места.
- ▶ Любую из полок можно снять для размещения бутылок большего размера.
- ▶ Разложите бутылки по полкам максимально равномерно, чтобы вес не концентрировался в одной точке и убедитесь, что ваши бутылки не касаются задней стенки холодильника.


## **71.6 Подключение к сети**

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы прибора необходимо соблюдать следующие инструкции по электрическому подключению:

- Перед подключением прибора сравните данные подключения (напряжение и частота) на паспортной табличке с данными вашей электрической сети. Эти данные должны быть согласованы во избежание повреждений прибора. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.
- Для соединения прибора с электрической сетью можно использовать удлинительный кабель длиной 3 метра (макс.) с поперечным сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. Использование нескольких вилок или переходников запрещено из-за связанной с этим опасности возгорания.
- Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не прокладывался под или над горячими или острыми поверхностями.
- Этот прибор не предназначен для установки в доме на колесах или использования с инвертором.
- Электрическая розетка должна быть защищена предохранительным выключателем на 16 А.
- Электробезопасность прибора гарантируется только в том случае, если прибор подключен к правильно установленной системе защитных проводов. В случае сомнений поручите квалифицированному электрику проверить установку в доме. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные отсутствием или повреждением защитного провода.

## 72 Конструкция и функциональное назначение

В этой главе Вы получите важные указания по конструкции и функциональному назначению прибора.

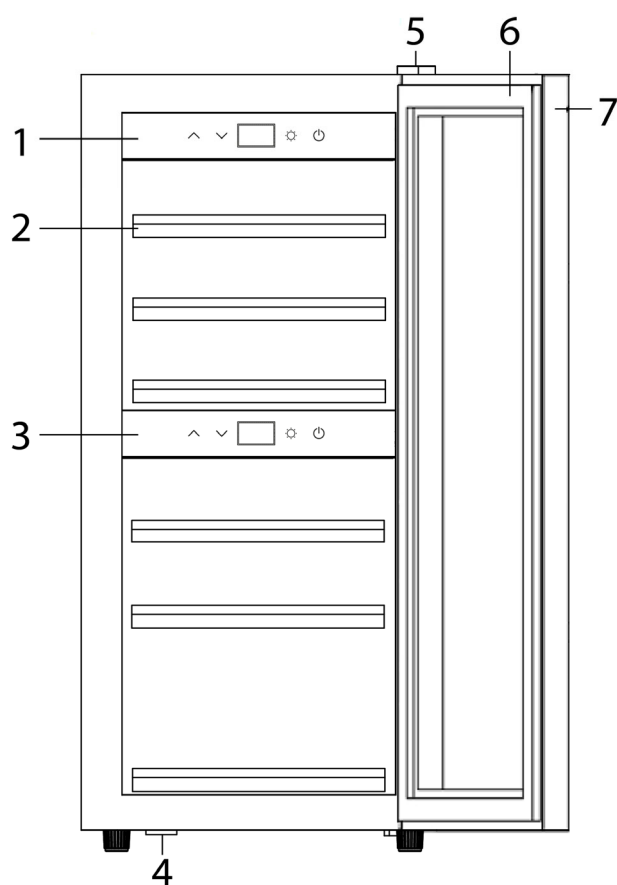

### 72.1 Общий вид

- 1 верхняя панель управления
- 2 полки (6 шт.)
- 3 нижняя панель управления
- 4 замок
- 5 верхняя крышка петли
- 6 уплотнитель двери
- 7 дверь (запираемая)

## 73 Эксплуатация и функционирование


В этой главе Вы получите важные указания по эксплуатации прибора.

### 73.1 Элементы управления и дисплеи

#### HINWEIS

#### Примечание

- ▶ С помощью кнопок  и  установите температуру для обеих зон в диапазоне 5-20 ° C.
- ▶ Рекомендуемые температуры: красное вино: 12 ° C - 16 ° C и белое вино 6 ° C - 10 ° C.
- ▶ Наилучшие результаты охлаждения и потребления прибора достигаются при рекомендуемой температуре окружающей среды 16-20 ° C.
- ▶ Когда обе зоны - верхняя и нижняя - работают, температура верхней зоны должна быть ниже или равна температуре нижней зоны.
- ▶ В случае большой разницы температур между обеими зонами потребление энергии прибором может быть выше, как указано в технических характеристиках.

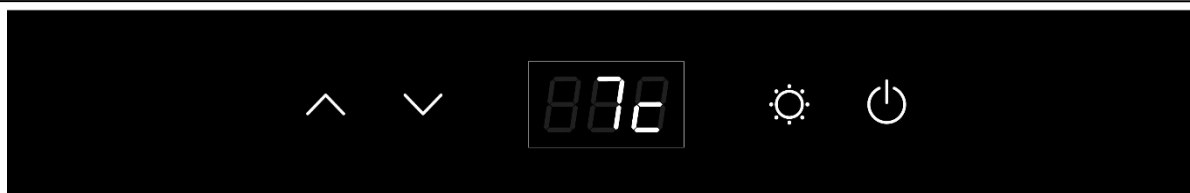

Если нажать кнопку включения: Верхняя зона -> прибор включается Нижняя зона -> нижняя зона включается / выключается. Когда горит светодиод - прибор работает. При нажатии на  и  в течение 5 секунд режим отображения температуры изменится между °C и °F. Вы можете установить температуру по своему желанию: C  и  вы можете регулировать температуру с шагом 1 °C от 5 до 20 °C.



Вы можете включить или выключить внутреннее освещение, нажав кнопку «Освещение». Свет выключится автоматически через 4 часа для экономии энергии. Температура в приборе зависит от температуры в помещении, количества бутылок и выбранной температуры. Учтите, что ваш прибор предназначен для охлаждения вина. Максимальная температура, которая может быть достигнута внутри прибора, не может быть значительно ВЫШЕ температуры окружающей среды в месте установки.

## 73.2 Управление WiFi

При желании прибором можно также управлять / программировать используя приложение через Wi-Fi. Загрузите приложение CASO на свой смартфон или планшет. Подробную информацию о приложении, настройке и инструкции по установке можно найти на нашем веб-сайте [www.casoapp.com/help](http://www.casoapp.com/help).

## 73.3 Паспортная табличка

Паспортная табличка с данными о подключении и характеристиках находится на задней стороне прибора.

## 74 Очистка и уход

В этой главе содержатся важные замечания по очистке и техническому обслуживанию прибора. Пожалуйста, соблюдайте примечания, чтобы предотвратить повреждения из-за неправильной очистки прибора и обеспечить безотказную работу.

### 74.1 Информация по безопасности



**VORSICHT**

**Осторожно**

Прежде чем приступить к очистке прибора, обратите внимание на следующие указания по безопасности:

- ▶ Перед вводом в эксплуатацию тщательно очистите прибор.
- ▶ Перед очисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки. Удалите все содержимое.

**▲VORSICHT****Осторожно**

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители.
- ▶ Не соскребайте стойкие загрязнения твердыми предметами.

**74.2 Очистка****◆ Внутреннее пространство**

Вымойте внутреннюю часть влажной тканью, смоченной теплой водой и небольшим количеством мягкого моющего средства.

Совет по нейтрализации запахов: промойте внутреннюю часть влажной тканью, смоченной теплой водой и раствором пищевой соды. Раствор должен быть примерно 2 столовых ложки пищевой соды на четверть воды. После очистки внутреннего пространства оставьте дверцу прибора открытой до полного высыхания прибора.

**◆ Дверной уплотнитель**

Обязательно держите дверной уплотнитель в чистоте, чтобы прибор работал эффективно.

**◆ Корпус**

Корпус следует мыть мягким моющим средством и теплой водой. Для сушки используйте мягкую влажную ткань.

**◆ Вентиляционное отверстие**

Пыль или что-либо еще может заблокировать вентиляционное отверстие и снизить эффективность охлаждения прибора. При необходимости пропылесосьте вентиляционное отверстие.

**◆ Емкость для водяного конденсата (K)**

Регулярно удаляйте конденсат губкой из емкости для конденсата. Емкость находится на тыльной стороне прибора справа внизу. Снимите металлическую крышку и снова прикрутите ее.

**◆ Ручное размораживание**

Пожалуйста, разморозьте прибор не реже одного раза в 6 месяцев. Если вы часто открываете дверцу прибора, вам нужно чаще проводить размораживание. Выключите питание, но не вынимайте вилку из розетки. Дайте прибору разморозиться вручную. Обратите внимание на емкость для конденсата (K) и удалите конденсат во время размораживания.

## 74.3 Перемещение прибора

Сначала выключите прибор, а затем отключите его от розетки. Удалите все содержимое. В целях безопасности зафиксируйте все незакрепленные предметы внутри прибора. Заклейте дверь. Убедитесь, что винный холодильник во время транспортировки находится в вертикальном положении.

## 75 Устранение неисправностей

В этой главе содержатся важные замечания по работе с прибором. Во избежание опасностей и повреждений соблюдайте следующие указания:

### 75.1 Указания по безопасности

#### **⚠VORSICHT** Осторожно

- ▶ Только квалифицированные электрики, прошедшие обучение у производителя, могут выполнять ремонт электрического оборудования.
- ▶ Неправильно выполненный ремонт может стать причиной серьезной опасности для пользователя и повреждения прибора.

### 75.2 Причины возникновения и способы устранения неисправностей

Нижеприведенная таблица поможет Вам при локализации и устранении небольших неисправностей.

| Неисправность                                                                              | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ваш прибор недостаточно холоден или не достигает заданной температуры:                     | Проверьте настройку контроля температуры.<br>Для внешней среды может потребоваться более высокая настройка. Дверь открывается слишком часто.<br>Дверь закрыта не полностью.<br>Уплотнение двери не закрывается должным образом.<br>Разморозьте прибор. |
| Свет не работает                                                                           | Свяжитесь с сервисным центром                                                                                                                                                                                                                          |
| Вибрация и слишком сильный шум, дверь не закрывается должным образом                       | Убедитесь, что винный холодильник выровнен.<br>Проверить вентилятор. Компоненты болтаются.<br>Прибор касается стены. Дверь перевернута и неправильно установлена. Полки не на своих местах.                                                            |
| Светодиод не может отображаться<br>Ошибка светодиодного дисплея – Lo<br>Кнопки не работают | Свяжитесь с сервисным центром.                                                                                                                                                                                                                         |
| Компрессор не запускается                                                                  | Температура в помещении ниже нужной вам температуры.                                                                                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конденсат на поверхности прибора   | Поверхность прибора, особенно стеклянная дверца может быть покрыта изморозью, если прибор находится в помещении с высокой влажностью. Это связано с тем, что влага попадает в его корпус. Пожалуйста, протрите прибор сухой тканью |
| Слышен звук текущей жидкости       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Это звук компрессора при начале или окончании его работы</li> <li>2. Это звук хладагента</li> <li>3. Это звук испарения хладагента</li> </ol>                                            |
| Внутри прибора обнаружен конденсат | Возможно, прибор установлен в помещении с высокой влажностью, либо дверь прибора была открытой в течение длительного, либо вы часто открываете дверцу. Протрите дверь и стены. Открывайте дверь как можно реже.                    |
| Код ошибки E2                      | Желаемая температура не достигается. При необходимости разморозьте прибор (следуйте советам по размораживанию вручную в главе «Очистка»).                                                                                          |
| Код ошибки CE1                     | Соединение Wi-Fi установлено, но нет подключения к Интернету                                                                                                                                                                       |
| Код ошибки CE2                     | Ошибка DNS - Маршрут в облако не найден                                                                                                                                                                                            |
| Код ошибки CE3                     | Облачный сервер CASO недоступен                                                                                                                                                                                                    |
| Код ошибки CE4                     | Wi-Fi не найден, возможная причина слишком слабый сигнал                                                                                                                                                                           |
| Код ошибки CE5                     | Сервер обновлений недоступен                                                                                                                                                                                                       |

#### **HINWEIS**

### **Примечание**

- Если вы не можете решить проблему с помощью описанных выше шагов, обратитесь в службу поддержки клиентов.

## **76 Утилизация отслужившего прибора**

Старые электрические и электронные приборы часто все еще содержат ценные материалы. Однако они также содержат повреждающие вещества, необходимые для их функциональности и безопасности. Если бы они были выброшены вместе с перерабатываемыми отходами или с ними неправильно обращались, они могли нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому ни при каких обстоятельствах не выбрасывайте старый прибор в неподлежащие переработке отходы.



#### **HINWEIS**

### **Примечание**

- Используйте пункт сбора, расположенный в вашем городе, для возврата и утилизации старых электрических и электронных приборов. При необходимости обратитесь в вашу мэрию, местную службу вывоза мусора или к вашему дилеру за информацией.

- ▶ Убедитесь, что ваш старый прибор хранится в безопасном месте вдали от детей, пока его не заберут: Перед тем, как выбросить старый прибор, снимите дверцы и оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко залезть внутрь.
- ▶ Газ внутри прибора легко воспламеняется. Утилизация этого легковоспламеняющегося материала должна производиться в соответствии с национальными правилами.

## 77 Гарантия

Мы предоставляем на данный прибор гарантию сроком 24 месяца с момента покупки, которая распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты. Данная гарантия действительна для таких стран как Германия, Австрия и Нидерланды. Для получения гарантии в других странах, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Ваши права гарантированы соответствии со ст. 437 и далее. При этом останется в силе Гражданский кодекс Германии (BGB). Вы бесплатно можете воспользоваться своими законными гарантийными правами. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного обращения или использования прибора, а также на неисправности, которые оказывают незначительное влияние на функции или стоимость прибора. Кроме того, гарантия не распространяется на детали, подверженные стандартному износу, на повреждения, возникшие при транспортировке (поскольку мы не несем за нее ответственности), а также повреждения, вызванные ремонтом, выполненным сторонними организациями.

Данный прибор был разработан для некоммерческого (бытового) использования и его характеристики предназначены для удовлетворения соответствующих потребностей. Гарантийные обязательства распространяются на коммерческое использование прибора только в том случае, если оно сравнимо с домашним использованием. Данный прибор не предназначен для любого иного коммерческого использования.

В случае возникновения законных жалоб мы можем отремонтировать поврежденный прибор либо заменить его на аналогичный исправный прибор по нашему усмотрению. О явных дефектах и повреждениях следует сообщить нам в течение 14 дней с момента доставки товара. Любые дальнейшие претензии исключены.

При предъявлении претензии по гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар (наличие чека, подтверждающего факт покупки, обязательно!). Наши контактные данные («Гарант») указаны в начале настоящего Руководства по эксплуатации.

---

## 78 Технические характеристики

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Наименование                                                       | WineExclusive 24 Smart |
| Артикул                                                            | 718                    |
| Питание                                                            | 60Вт                   |
| Среднесуточное потребление энергии                                 | 0.372 кВтч/24ч         |
| Суточное потребление энергии при температуре окружающей среды 16°C | 0.128 кВтч/24ч         |
| Суточное потребление энергии при температуре окружающей среды 32°C | 0.616 кВтч/24ч         |
| Подключение                                                        | 220 – 240 В; 50 Гц     |
| Внешние габариты (Ш / В / Г)                                       | 400 x 876 x 585 мм     |
| Количество бутылок                                                 | 24 бутылки             |
| Вес                                                                | 37 кг                  |
| WLAN / WIFI                                                        | IEEE 802.11 b/g/n      |
| Диапазон частот                                                    | 2.4 - 2.4835 ГГц       |
| Климатический класс                                                | ST                     |